



Philips 5000 Serisi
Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7
litre

1,7 L
Çıkarılabilir kapak
Mavi ışık göstergesi

HD9339/80

Modern ve uzun ömürlü tasarım

Dayanıklı, şeffaf cam ve sensör ışığı

1,7 L'lik aile boyu cam su ısıtıcımız, su ısıtıcı açırken sizi bilgilendirmek için tabanda sezgisel mavi ışık göstergesi bulunan sahip modern bir tasarıma sahiptir.

Güvenli kullanım

- Strix kontrol mekanizması

Kullanımı kolay

- Fincan göstergeleriyle %66'ya kadar enerji tasarrufu sağlayın

Fast, safe boiling

- Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi
- Mikro gözenekli filtre, ufak kireç parçacıklarını yakalar
- Susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi

Simple to fill, use and clean

- Kolay ayarlama ve saklama için kablo sarıcı
- 360° döner tabanlı kordonsuz su ısıtıcı
- Mavi ışık göstergesi
- Kapak veya ağız yoluyla kolay doldurma
- Kolay okunur su seviyesi göstergesi
- Temizlik sırasında kolay erişim için çıkarılabilir kapak

PHILIPS


Özellikler

Fincan göstergesi



Tek fincan göstergesi dahil olmak üzere kullanışlı su seviyesi göstergeleri, yalnızca ihtiyacınız kadar su kaynatmanıza yardımcı olarak hem enerji (1 litre suya karşı 250 ml'lik bir fincan su) hem de su tasarrufu sağlar ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.

Yassı ısıtma yüzeyi

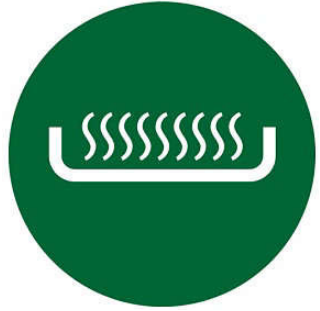

Paslanmaz çelikten gizli ısıtma elemanı, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.

Mikro gözenekli filtre



Ağza takılıp çıkarılabilir mikro gözenekli filtre, temiz su için 200 mikron kadar küçük parçacıkları yakalar.

Çoklu güvenlik sistemi



Su hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.

Mavi ışık göstergesi



Şık ve sezgisel sensör ışığı, su ısıtıcının açık olduğunu göstermek için şeffaf cam tabana yerleştirilmiştir.

Su seviyesi göstergesi



Su seviyesi, su ısıtıcının iki yanında bulunan göstergeyle kolayca okunabilir.

Çıkarılabilir kapak



Tamamen çıkarılabilir kapak temizlik sırasında kolay erişim sağlar.

Tekrar doldurması kolay



Su ısıtıcı, ağızdan veya çıkarılabilir kapak açılarak doldurulabilir.

Kordonsuz ve 360° döner taban



Kordonsuz su ısıtıcı, kolay kaldırma ve yerleştirme için 360° döner taban üzerinde durur.

Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre
1,7 L Çıkarılabilir kapak, Mavi ışık göstergesi

HD9339/80

Teknik Özellikler

Menşei

- Üretildiği ülke: Çin

Teknik özellikler

- Güç: 1850-2200 W
- Gerilim: 220-240 volt
- Hazne kapasitesi: 1,7 L
- Kablo uzunluğu: 0,75 m
- Frekans: 50-60 Hz

Ağırlık ve boyutlar

- Ürünün boyutları (UxGxY): 146x233x248 mm
- Ambalaj boyutları (UxGxY): 228x228x310 mm
- Ambalajla birlikte ağırlık: 1,72 kg
- Ürün ağırlığı: 1,15 kg
- Mikro gözenekli filtre

Genel özellikler

- 360 dereceli taban
- Kablo Saklama

- Güç açık ışığı: Var
- Otomatik kapanma
- Ürün özellikleri: Kaymaz ayak, Kapak ve ağızdan doldurma
- Yassı ısıtma yüzeyi
- Açma/kapama düğmesi

Tasarım ve kaplama

- Isıtma bileşeninin malzemesi: Paslanmaz çelik
- Renkler: Siyah ve gümüş
- Ana gövde malzemesi: Cam
- Malzeme filtresi: Naylon filtre

Servis

- Dünya çapında 2 yıl garanti

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt



Yayın tarihi 2024-02-29

Sürüm: 6.6.2

EAN: 87 10103 94030 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com