



Philips Series 4500i
Пречиствател на въздух

Премахва 99,97% от частиците

до 3 nm

Дисплей за PM2.5, алергени и газ

До 48 м2/516 ft2

Авто, режим за сън и приложение



AC4550/50

Винаги по-здравословен въздух

Декорирайте дома си с чист и здравословен въздух

Пречиствателите на въздух на Philips от новата серия 4500i са създадени, за да допълват дизайна на дома ви с ефективно и стилно решение за намаляване на PM 2,5, вредните газове и алергените в дома ви.

Винаги интелигентно пречистване за здравословен въздух

- Интелигентни сензори и интелигентно автоматично пречистване

Бързо и ефективно пречистване

- Бърз резултат от пречистването
- Отличен резултат при премахване на частици
- Сертифициран като подходящ за хора с алергии
- Отличен резултат при премахване на газове

Вижте и контролирайте въздуха си по всяко време и навсякъде

- Обратна връзка в реално време за качеството на въздуха
- Лесен пръстен с 4-цветен дисплей за лесно наблюдение
- Следете, наблюдавайте и управлявайте с вашето приложение за смартфон

Превъзходен дизайн и лесно използване

- Класически минималистичен продуктов дизайн
- Изключително тиха работа


PHILIPS

Пречиствател на въздух

Премахва 99,97% от частиците до 3 nm Дисплей за PM2.5, алергени и газ, До 48 м²/516 ft², Авто, режим за сън и приложение

Акценти

Интелигентен сензор и автоматични режими

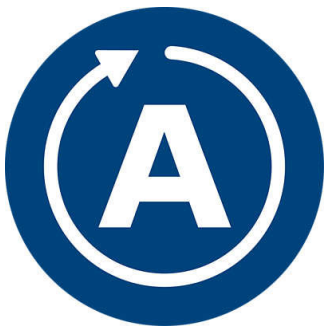

Интелигентен сензор открива дори и най-малката промяна във въздуха и автоматично регулира скоростта на вентилатора за оптимална производителност на пречистването. Пречиствателят предлага 4 специални автоматични режима, за да оптимизирате въздуха според вашите нужди: общ, замърсяване, газове и алергени, като създава безопасен рай във вашия дом.

Бърз резултат от пречистването

Със CADR (нива на доставяне на чист въздух) за частици от 400 м³/час той пречиства въздуха в стая от 20 м² за по-малко от 8 минути*.


Ненадминато премахване на частици



Захранван от надстроена технология VitaShield, пречиствателят на въздух ефективно премахва 99,97% от частиците, малки колкото 0,003 μm (800 пъти по-малки

от PM2.5), включително PM2.5, вируси, бактерии, полени, прах и животински пърхот*. Той гарантира, че дишате здравословен въздух дори през много замърсени сезони.

Отлично премахване на газове

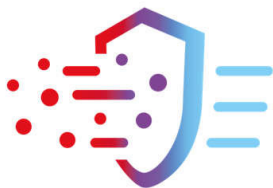

VitaShield

Оборудван с надградената технология VitaShield, пречиствателят на въздух ефективно намалява вредните газове, като например формалдеhid, летливи органични вещества и миризми, и ги поддържа в безопасни стойности*. Порите с наноразмер от активен въглен образуват повърхност за абсорбиране с размер на 28 футболни игрища за висока ефективност и продължителност на пречистването от TVOC.

Сертифициран като подходящ за хора с алергии



Със специално проектиран, изключително чувствителен режим той ефективно открива

AC4550/50


и намалява алергени, като например полени. Сертифициран като подходящ за хора с алергии от ECARF (European Center for Allergy Research Foundation).

Обратна връзка в реално време за качеството на въздуха



PM2.5 числов дисплей в реално време, индекс за вредните газове и алергени в помещението, като прави невидимото качество на въздуха видимо, за да гарантира, че винаги държите нещата под контрол – Захранван от: PM2.5 сензор, стандартен професионален сензор за качество, който предоставя обратна връзка в реално време за качеството на въздуха в помещението ви. Точен и усъвършенстван сензор за газове, който може да открива вредни газове и да показва нивото на потенциални вредни газове.

Качество на въздуха в 4 цвята

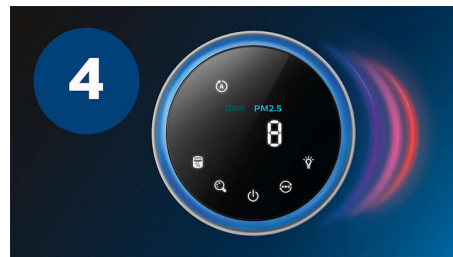

Цветният пръстен предоставя допълнително визуално означение, вариращо от синьо (добро) до червено (лошо), за да представи качеството на въздуха в помещението.

Пречиствател на въздух

Премахва 99,97% от частиците до 3 nm Дисплей за PM2.5, алергени и газ, До 48 м2/516 ft2, Авто, режим за сън и приложение

AC4550/50

Спецификации

Държава на произход

- Произведено в: Китай

Характеристики

- Сензор за PM2.5
- VitaShield
- Технология AeraSense
- Обратна връзка за качеството на въздуха: Цифров
- Сензор за газове
- Режими: 4 автоматични режима
- Скорост на вентилатора: Спящ, 1, 2, Турбо
- Заклучване за деца
- Предупреждение и блокировка за защита на чистия въздух
- Управление на светлината: Вкл./Изкл.
- Мотор: DC

Логистични данни

- 12NC код: 883455050010
- EAN F-кутия: 8710103892656

Технически спецификации

- Дължина на кабела: 1,85 м
- Напрежение: 220 V
- Захранване: 65 W
- Честота: 50/60 Hz

Тегло и размери

- Размери на опаковката (Д x Ш x В): 463 x 313 x 770 мм
- Тегло на продукта: 7,00 кг
- Тегло с опаковката: 11,04 кг
- Размери на продукта (Д x Ш x В): 358 x 253 x 672

Дизайн и покритие

- Цвят на контролния панел: Светлосребърно
- Цвят (цветове): Бяло
- Тип контролен панел: Чувствителен на допир панел

Сервизно обслужване

- 2-годишна световна гаранция

Резервни

- Филтър AC: FY3432/10
- Филтър HEPA: FY3433/10

Устойчивост

- Опаковка: > 95% рециклирани материали
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 2 W
- Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Работни характеристики

- Размер на стаята: 28 – 48 м²
- CADR (частици): 400* м³/ч
- Филтрира бактерии: 99,9* %
- 0,3 μm премахване на частици: 99,97 %
- Премахване на ултрафини частици: малки колкото 3* nm
- Филтрира вируса H1N1: 99,9* %
- CCM за частици: P4
- Мощност на звука: 34 – 64 dB(A)
- Препоръчителен живот на филтъра: 4800 час(а)



Дата на издаване
2023-09-20

Версия: 5.5.1

EAN: 87 10103 89265 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Това е теоретично време за еднократно почистване, изчислено чрез разделяне на CADR 400 м³/ч на размера на стаята от 48 м³ (ако се приеме, че стаята е с площ от 20 м² и височина от 2,4 м).

* Тествано от трета страна съгласно GB/T 18801-2015.

* Филтърът е тестван с аерозол NaCl от iUTA съгласно DIN71460-1.

* Тест за скорост на намаляване на микробите в Airmid Healthgroup Ltd., тестова камера с площ от 28,5 куб.м, замърсен с въздушен грип А (H1N1).

* Носител с активен въглен, измерен от лаборатория на трета страна, показва, че размерът на повечето пори е 1 – 2 nm, а AC повърхността на активния въглен е 1070 м²/г. Общата повърхност на активния въглен на филтъра с размер на 1 футболно игрище е базирана на размера за футболно игрище според стандарта int'l

* Тествано от GMT в 30 м³ стая съгласно GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp) 8032 като бактерия за тестване.