



**Philips 800 系列
空氣清新機**

每小時 190 立方米的潔淨空氣
率 (CADR)

最大範圍達 24 平方米
HEPA 及活性炭濾網



AC0830/30

在 16 分鐘內淨化空氣 (1)

去除 99% 病毒、致敏原和污染物 (2、3、6)

只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 190 立方米 / 小時，能快速有效地淨化空氣。

優異效能

- 高效能表現適合面積高達 24 平方米的房間
- 過濾 99.5% 小至 0.003 微米的粒子
- 可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠
- 為智能淨化而設的智能感測器
- 經過徹底測試，品質值得信賴

流暢操作

- 超寧靜運作睡眠模式
- 能量損耗低

輕鬆操控

- 空氣質素顯示
- 智能過濾指示燈
- 自動模式和 2 個手動速度等級

PHILIPS

空氣清新機

每小時 190 立方米的潔淨空氣率 (CADR) 最大範圍達 24 平方米，HEPA 及活性炭濾網

產品特點

高效能

強勁氣流循環，能有效覆蓋房間面積達 24 平方米，並將潔淨空氣分佈到房間每個角落。同時亦將性能大幅提升至每小時 190 立方米 CADR (潔淨空氣輸送率)。16 分鐘內即可淨化 20 平方米的房間。(1)

去除 99.5% 的粒子




採用 3 層過濾，包括 NanoProtect HEPA、活性炭濾網和前層濾網，能吸附 99.5% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (3)，讓您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑、異味等污染物的侵害。經歐洲過敏研究基金會中心認證。

可清除高達 99.9% 病毒



吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠 (2)。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達 99.96% (4)。

智能感測器

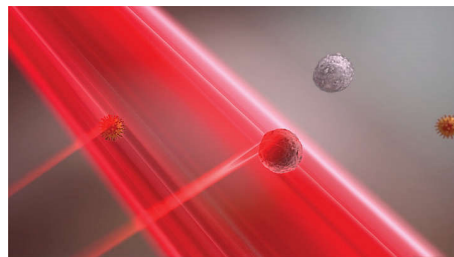

每秒掃描空氣 1000 次，以偵測超微細粒子。實時報告空氣質素，並智能選擇適合自己家居的淨化速度 (自動模式)。

您可信賴的品質



Philips 空氣清新機在出廠前，需要經過 170 項強制性的嚴格檢查測試。經過嚴格的壽命和耐用性測試，以確保可以連續全天候運作。

超寧靜運作



睡眠模式時，顯示燈會變暗，空氣清新機會在您睡眠時以接近無聲的狀態運行。


AC0830/30

能量損耗低




憑藉其節能設計，空氣清新機的最大運行功率為 20 瓦，與一個標準燈泡相同。

空氣質素顯示

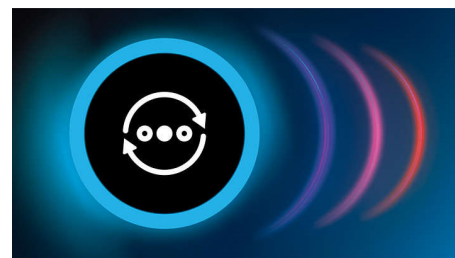

家中的即時空氣質素一目了然。螢幕利用直觀色環顯示致敏原和 PM2.5 水平

自動模式和 2 個速度等級

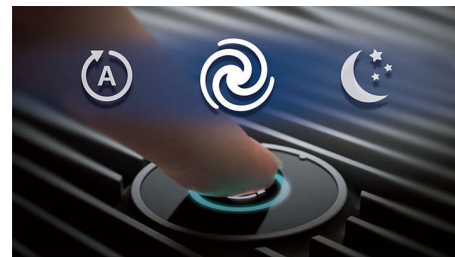

可選擇智能自動模式或 2 個速度等級 (睡眠和加速) 運行您的產品，讓您全面操控風量和聲音水平。

智能過濾指示燈



根據污染程度和運行時間，空氣清新機能精確計算濾網壽命。需要更換濾芯時會發出通知您，易於保養。

規格

怪電

- 最大功率：20 瓦
- 備用功率：≤0.5 瓦
- 電壓：220-240 伏

維護

- 更換濾網 HEPA: HEPA+AC 濾網 FY0293 - 12 個月
- 服務：全球 2 年保養

重量與尺寸

- 重量：2.4 千克
- 尺寸（長*寬*高）：250*250*367
- 顏色：暗灰

效能

- 潔淨空氣輸送率（微粒，GB/T）：190 立方米 /

小時

- 房間面積 (NRCC): 高達 48 平方米
- 過濾：HEPA、活性炭、前層濾網
- 空氣質素感測器：PM2.5 微粒
- 過濾微粒：0.003 微米達 99.5%
- 過濾致敏原：99.99%
- 過濾病毒和氣霧：99.9%

可用性

- 最低音量水平（睡眠模式）：19 分貝
- 自動模式：是
- 電線長度：1.6 米
- 睡眠模式：是
- 手動速度設定：2（睡眠、加速）
- 空氣質素資訊：色彩環
- 自動環境燈光：否
- 最高音量水平（加速模式）：49 dB (7)



出版日期 2024-02-20

版本：9.9.4

EAN: 87 10103 97446 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* (1) 藉由空氣通過濾網作計算，此為將 CADR（190 立方米 / 小時）除以房間大小（48 平方米）而得出之一次淨化理論時間（假設房間地面面積為 20 平方米，高度為 2.4 米）。

* (2) 於 Airmid Health group Ltd. 進行的微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。

* 單靠空氣清新機不能防止 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)，但可以保護您和家人計劃的一部分（美國國家環境保護局）

* (3) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCoV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。

* (4) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。

* (5) 該裝置的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16 小時的理論來計算。

* (6) 由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米 / 秒。利用來自通過濾網的空氣，根據 JISB 9908-2011 進行測試

* (7) 距離裝置 1.5 米處的平均聲壓，根據 IEC 60704 的測量結果計算得出。聲壓水平視乎房間結構、裝潢，以及裝置和聽眾的位置而定。