




Philips 3000i Series
Máy lọc không khí cho
phòng cỡ lớn

Lọc không khí trong phòng rộng

135 m²

Tốc độ CADR 520 m³/giờ
Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính

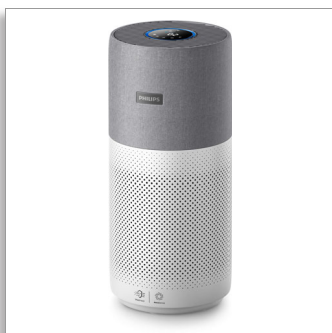

AC3033/10

Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 6 phút (1)

Loại bỏ 99,9% vi rút, chất gây dị ứng và chất ô nhiễm (3,4,7)

Chỉ với một nút nhấn, máy lọc không khí sẽ lọc vi rút, chất gây dị ứng, bụi hoặc chất ô nhiễm vô hình trong nhà bạn, để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và an toàn. Máy lọc không khí làm sạch nhanh chóng và hiệu quả, với tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 520 m³/giờ.

Hiệu suất vượt trội

- Lọc sạch không khí trong phòng rộng tới 135 m²
- Loại bỏ 99,97% tất cả các hạt không nhìn thấy có trong không khí (13)
- Cảm biến thông minh để làm sạch không khí thông minh
- Được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng mà bạn có thể tin tưởng
- Loại bỏ tới 99,9% vi-rút và giọt khí dung có trong không khí

Hoạt động liên mạch

- Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ
- Mức tiêu thụ năng lượng thấp

Điều khiển dễ dàng

- Tự động cảm nhận và điều chỉnh để có kết quả tốt nhất
- Ứng dụng Philips Air+: giải pháp không khí sạch, thông minh của bạn
- Màn hình hiển thị chất lượng không khí
- Bộ lọc bền lâu với chỉ báo thay đổi thông minh


PHILIPS

Máy lọc không khí cho phòng cỡ lớn
Lọc không khí trong phòng rộng 135 m² Tốc độ CADR 520 m³/giờ, Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính

AC3033/10

Những nét chính

Ứng dụng Philips Air+

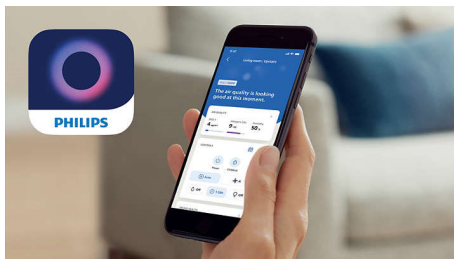

Ứng dụng Air+ cung cấp trải nghiệm thông minh đảm bảo bạn hít thở không khí sạch và lành mạnh. Ứng dụng theo dõi tất cả các chất ô nhiễm trong nhà và ngoài trời và tự động điều chỉnh hiệu suất thiết bị của bạn, vì vậy bạn không cần phải tự điều chỉnh. Dù ở nhà hay ở ngoài, Air+ giúp bạn kiểm soát không khí tại nhà bằng giọng nói của bạn thông qua Amazon Alexa hoặc Google Home (8)

Tự động cảm nhận và điều chỉnh



Được hỗ trợ bởi Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ tự thích ứng mang đến cho bạn một trải nghiệm thậm chí còn thông minh hơn (12). Công nghệ này sẽ suy nghĩ, học hỏi và tự điều chỉnh theo nhu cầu của bạn nên bạn không cần phải tự điều chỉnh. Công nghệ tự thích ứng không chỉ phản ứng với các cảm biến mà còn xem xét kích thước phòng, dữ liệu ngoài trời và các kiểu hành vi. Máy lọc tự động cung cấp không khí sạch, lành mạnh trong khi giữ mức độ ồn và năng lượng ở mức tối thiểu. Bạn cũng có thể chọn từ 4 mức tốc độ: Ngủ, Tốc độ 1, 2 và Tăng cường để hoàn toàn kiểm soát luồng không khí và mức âm thanh.

Loại bỏ vi-rút lên đến 99,9%



Loại bỏ giọt khí dung có thể chứa vi-rút hô hấp. Được thử nghiệm độc lập bởi airmid healthgroup để loại bỏ tới 99,9% vi-rút và giọt khí dung có trong không khí (3). Cũng được thử nghiệm đối với vi-rút corona (5).

Cảm biến thông minh



Quét không khí gấp 1000 lần một giây để phát hiện các hạt siêu mịn. Báo cáo chất lượng không khí trong thời gian thực và chọn tốc độ phù hợp cho ngôi nhà của bạn một cách thông minh (ở chế độ tự động).

Chất lượng đáng tin cậy




Máy lọc của Philips trải qua 170 cuộc kiểm tra bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Máy lọc được trải qua các bài kiểm tra tuổi thọ và độ bền nghiêm ngặt, để hoạt động liên tục 24/7.

Vận hành cực êm



Khi ở chế độ Ngủ, các đèn báo sẽ mờ dần và giảm tiếng ồn đến mức tối đa để bạn có một giấc ngủ ngon trong bầu không khí trong sạch.

Hiệu suất cao

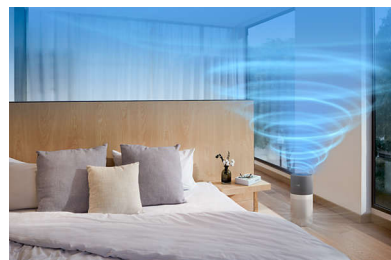

Luồng khí mạnh mẽ 360 độ phân phối không khí sạch đến mọi ngóc ngách của căn phòng với CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) là 520 m³/giờ, làm sạch phòng một cách triệt để và bảo vệ bạn khỏi vi khuẩn, vi rút, phấn hoa, bụi, vảy da thú cưng, mạt bụi, khí độc hại, mùi và các chất gây ô nhiễm khác. Máy làm sạch không khí trên diện tích 20 m² chỉ trong 6 phút. (1)

Mức tiêu thụ năng lượng thấp



Nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng, máy lọc không khí chạy ở công suất tối đa 55 W, tương đương với một bóng đèn tiêu chuẩn.

Các thông số

Tiết kiệm năng lượng

- Tiêu thụ điện tối đa: 55 W
- Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ: <2 W
- Điện áp: 230 V

Bảo trì

- Thay bộ lọc được đề xuất: 3 năm (6)
- Bộ lọc thay thế: FY3430/30
- Dịch vụ: Bảo hành 2 năm toàn cầu

Khả năng kết nối

- Ứng dụng, kết nối qua Wi-Fi: Air+
- Khả năng tương thích với điện thoại thông minh: iPhone và thiết bị Android
- Điều khiển bằng giọng nói: Alexa, Google Home (8)

Khối lượng và kích thước

- Trọng lượng: 6,8 kg
- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 290 x 290 x 645
- Màu: Trắng, Xám nhạt

Hiệu suất

- CADR (Hạt nhỏ, GB/T): 520 m³/h

- Diện tích phòng (NRCC): Lên đến 135 m²
- Lọc: HEPA, Than hoạt tính, Bộ tiền lọc
- Cảm biến chất lượng không khí: Bụi mịn PM2.5, Khí
- Khả năng lọc các hạt nhỏ: 99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
- Lọc chất gây dị ứng: 99,99%
- Lọc vi-rút và giọt khí dung: 99,9%

Khả năng sử dụng

- Mức âm thanh tối thiểu (chế độ Ngủ): 15 dB
- Chế độ tự động
- Chiều dài dây: 1,8 m
- Chế độ Ngủ
- Cài đặt tốc độ điều chỉnh bằng tay: 4 (Tự động, Tốc độ 1, Tốc độ 2, Turbo)
- Phản hồi chất lượng không khí: Vòng tròn màu, số
- Ánh sáng xung quanh tự động
- Mức âm thanh tối đa (chế độ Turbo): 56 dB (9)
- Chế độ ban ngày: 4 (Tự động, Tốc độ 1, Tốc độ 2, Turbo)
- Chế độ ban đêm: 2 (Ngủ, Ngủ dị ứng)



Ngày phát hành
2024-01-03

Phiên bản: 18.18.1

EAN: 87 20389 00206 9

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* (1) Từ không khí đi qua bộ lọc, đây là thời gian trên lý thuyết cho bước làm sạch một lần được tính bằng cách chia Tỷ lệ không khí sạch nhận được (CADR) của không khí là 520 l/giờ cho diện tích phòng là 48 m² (giả sử phòng có diện tích sàn là 20 m² và chiều cao là 2,4 m).

* (2) Tỷ lệ không khí sạch nhận được (CADR) được kiểm tra bởi một phòng thí nghiệm bên thứ ba được chứng nhận, theo tiêu chuẩn GB/T 18801-2015. Sau những cải tiến trong phương pháp thử nghiệm và kiểm soát chất lượng sản xuất, chúng tôi đã nâng cấp giá trị CADR cho các sản phẩm của mình. Nếu bạn mua một sản phẩm mà thông tin này chưa được cập nhật trên hộp, hãy yên tâm rằng sản phẩm hoạt động ở thông số kỹ thuật cao hơn được đề cập trên mạng.

* (3) Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn do Airmid Health group Ltd. tiến hành, đã thử nghiệm trong một buồng thử nghiệm 28.5 m³ bị nhiễm cúm A (H1N1) trong không khí. Bản thân máy lọc không khí không bảo vệ chống lại Covid-19, nhưng có thể góp phần bảo vệ bản thân bạn và gia đình bạn (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ)

* (4) Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với sol khí NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1.

* (5) Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn tại phòng thí nghiệm bên ngoài, trong buồng thử nghiệm bị ô nhiễm bởi các giọt khí dung có vi-rút corona gia cầm (IBV), với bộ lọc Philips HEPA NanoProtect.

* (4) Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với giọt khí dung NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1.

* (5) Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn tại phòng thí nghiệm bên ngoài, trong buồng thử nghiệm bị ô nhiễm bởi các giọt khí dung vi-rút corona gia cầm (IBV), với bộ lọc Philips HEPA NanoProtect.

* (8) Tính khả dụng của Alexa và Google Home tùy thuộc vào vị trí của bạn

* (9) Áp suất âm thanh trung bình được tính toán tại khoảng cách 1,5 mét tính từ thiết bị, dựa trên các phép đo theo tiêu chuẩn IEC 60704. Mức áp suất âm thanh phụ thuộc vào cấu trúc phòng, trang trí và vị trí của thiết bị và người nghe.

* (10) Như đã được thử nghiệm trong thiết lập ngoài đời thực, với bụi bám lại khi một người bước lên giường.

* (11) Dựa trên các phép đo CADR theo GB/T-18801/2015 với thiết bị hoạt động ở chế độ Ngủ và chế độ Ngủ dị ứng.

* (12) Máy lọc không khí Philips có Tốc độ phân phối không khí sạch và hiệu suất năng lượng cao hơn với bộ lọc NanoProtect HEPA so với bộ lọc HEPA H13, đã được thử nghiệm theo GB/T 18801

* (13) Từ không khí đi qua bộ lọc, được phòng thí nghiệm bên thứ 3 thử nghiệm với sol khí NaCl

* (14) Tiết kiệm dựa trên tuổi thọ của bộ lọc và giá được quảng cáo trên các trang web nhãn hiệu hoặc nhà bán lẻ, Hà Lan, ngày 21 tháng 6 năm 2022.