

PHILIPS

Odkurzacz
automatyczny/robot

SmartPro Active

3-stopniowy system czyszczenia

90 min pracy

Nakładka do wycierania na
sucho



FC8810/01



Zaawansowane sprzątanie, dokładnie i bez wysiłku

Z systemem Smart Detection i 3-stopniowym systemem czyszczenia

Philips SmartPro Active to odkurzacz automatyczny/robot czyszczący podłogi za Ciebie. Dzięki systemowi Smart Detection odkurzacz automatyczny wybiera najlepszą strategię, aby dokładnie wyczyścić dom.

Czyści samodzielnie

- Czujniki podczerwieni do wykrywania i unikania przeszkód
- Automatyczny powrót do stacji dokującej w celu ładowania
- Zaplanuj sprzątanie na cały tydzień
- Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 90 minut pracy
- System Smart Detection dostosowuje sposób czyszczenia do otoczenia

Dodatkowe akcesoria w zestawie


- Pilot zdalnego sterowania do obsługi odkurzacza z większej odległości

Dokładne czyszczenie

- 3-stopniowy system czyszczenia z funkcją wycierania na sucho
- Odkurzacz automatyczny wykrywa najbrudniejsze miejsca, aby lepiej je wyczyścić
- Nasadka dopasowuje się do nierównej powierzchni podłóg
- 4 tryby czyszczenia do różnych miejsc

Zalety

System Smart Detection

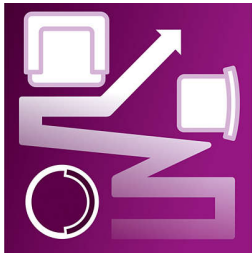

Odkurzacz automatyczny jest wyposażony w system Smart Detection, czyli połączenie inteligentnych chipów, do 20 czujników, żyroskopu i akcelerometru, dzięki któremu urządzenie skutecznie samo sprząta. Odkurzacz automatyczny poznaje otoczenie i wybiera optymalną strategię czyszczenia, która umożliwia jak najszybsze posprzątanie domu. Urządzenie nie blokuje się i w razie konieczności wraca do stacji dokującej.

Czujniki podczerwieni



Nowy odkurzacz automatyczny/robot firmy Philips jest wyposażony w 6 czujników podczerwieni umożliwiających wykrywanie i unikanie przeszkód, takich jak ściany, lampy lub przewody, aby urządzenie mogło bezpiecznie wyczyścić podłogi.

Automatyczny powrót do stacji dokującej




Gdy akumulator odkurzacza automatycznego Philips jest prawie wyczerpany, urządzenie automatycznie wraca do stacji dokującej, aby mogło się naładować i przygotować się do następnego sprzątania.

Funkcja planowania




Odkurzacz jest wyposażony w funkcję planowania tygodniowego, która umożliwia zaplanowanie sprzątania na cały tydzień — można ustawić inny czas na każdy dzień. Odkurzacz automatyczny uruchomi się nawet wtedy, gdy nie ma nikogo w domu, dzięki czemu można cieszyć się czystością bez wysiłku.

Wydajny akumulator litowo-jonowy

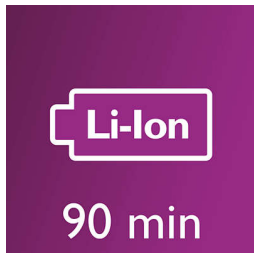

Wydajny akumulator litowo-jonowy ma dłuższy okres eksploatacji i ładuje się szybciej niż standardowe akumulatory. Odkurzacz automatyczny pracuje nawet przez 90 min.

3-stopniowy system czyszczenia

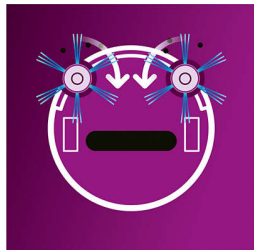


Najpierw dwie długie szczotki zgarniają kurz i brud na drogę przemieszczania się odkurzacza automatycznego. Następnie nasadka zbiera kurz i brud dzięki silnikowi o dużej mocy. Na końcu nakładka do wycierania na sucho optymalizuje czyszczenie, zbierając z podłogi nawet najdrobniejszy kurz.

Czujnik kurzu



Funkcja czujnika kurzu sprawia, że odkurzacz automatyczny sam wykrywa miejsca, w których zebrano się najwięcej kurzu, i pozostaje w nich o kilka sekund dłużej, aby je lepiej wyczyścić.

Nasadka dopasowująca się do powierzchni

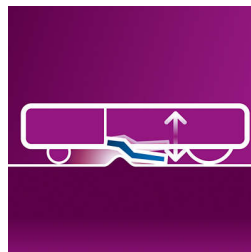

Odkurzacz automatyczny jest wyposażony w ruchomą nasadkę, która dopasowuje się do powierzchni podłóg, wykładzin itp., umożliwiając dokładne czyszczenie.

4 tryby czyszczenia



4 tryby sposobu czyszczenia dostosowane do każdego mieszkania. W trybie „z” robot porusza się zygzakiem, aby pokryć stosunkowo dużą powierzchnię. W trybie zderzania odkurzacz porusza się w linii prostej, a gdy uderzy w jakiś przedmiot, wybierze inny, losowo wybrany kierunek ruchu. W trybie spiralnym odkurzacz porusza się po kole, zwiększając stopniowo jego promień. W trybie podążania wzdłuż ścian odkurzacz robot porusza się blisko ściany i równoległe do nich.

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

Pozostałe akcesoria: Zasilacz sieciowy,
Szczotki boczne (1 para), 1 filtr, Stacja bazowa,
Pilot zdalnego sterowania

Projekt

Kolor: Głęboka czerń i tytanowy

Akcesoria w zestawie

Nakładka do wycierania na sucho

Wydajność

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Napięcie baterii: 14.8 V

Czas pracy: 90 minut

Poziom hałasu: 58.3 dB

Czas ładowania: 3,5 godziny

Pobór mocy w trybie gotowości: 0.65 W

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,4 L

Filtr: Filtr 3M

Parametry użytkowe

Tryby czyszczenia: 4

Pokonywanie progów: 15 mm

Planowanie dobowe

Czujniki podczerwieni

Rodzaje podłóg: Dywany, Twarde podłogi

System Smart Detection: 20 czujników

Czujnik kurzu

Planowanie tygodniowe

Wymiary i masa

Wymiary: 80 x 330 mm

Waga produktu: 1,93 kg

waga z opakowaniem: 3,6 kg

