

# PHILIPS

## Wake-up Light

Svegliarsi con la luce

Segnale acustico non invasivo

Lampada per il comodino



HF3500/01



## Svegliati con la luce per sentirti più energico con la Wake-up Light che ti sveglia in modo naturale

Ispirata al naturale sorgere del sole, Philips Wake-up Light utilizza una combinazione unica di luce e suono per svegliarti in modo più naturale. Rende il tuo risveglio fresco e piacevole, così sarai pronto per affrontare la giornata che ti attende.

### Natural light wakes you gradually

- Simulazione dell'alba per un risveglio graduale
- Luce da comodino con 10 impostazioni di luce
- Il colore del sorgere del sole: giallo luminoso

### Natural sounds wake you gently

- Il segnale acustico non invasivo ti assicura il risveglio in orario

### Progettata naturalmente su misura per te

- Funzione snooze
- 4 livelli di luminosità del display: regolala in base alle tue preferenze

### Naturally proven to work

- Sviluppata da Philips, esperti della luce da oltre 100 anni.
- L'unica Wake-up Light il cui funzionamento è stato clinicamente testato

# In evidenza

## Simulazione dell'alba




Ispirata al naturale sorgere del sole, la luce aumenta progressivamente entro 30 minuti fino a riempire la stanza di luminosa luce gialla. Questo cambiamento progressivo della luce stimola il tuo corpo a svegliarsi naturalmente. Nel momento in cui la luce riempie la stanza, il suono naturale da te scelto completa l'esperienza del risveglio, consentendoti di affrontare al meglio la giornata.

## Luce da comodino



La sensibilità alla luce cambia da persona a persona. Di solito, quando la luce è più intensa, una persona impiega meno tempo a svegliarsi completamente. Le 10 intensità luminose della Wake-up Light possono essere personalizzate e impostate fino a un massimo di 200 Lux.

## Segnale acustico non invasivo

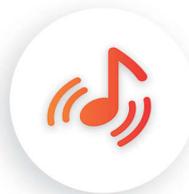

All'orario della sveglia verrà riprodotto un segnale acustico non invasivo per completare il risveglio e accertarsi di essere svegli. Il suono aumenta progressivamente di volume entro un minuto e mezzo.

## Funzione snooze



Il suono si interrompe quando si tocca la parte superiore del prodotto. Dopo 9 minuti il suono comincerà ad essere riprodotto di nuovo delicatamente.

## Sviluppata da Philips



Philips è stata fondata oltre 100 anni fa come azienda di produzione e vendita di lampadine. Nel corso di 100 anni Philips è diventata un'azienda mondiale che ha portato l'innovazione in molti settori. Oggi l'illuminazione è ancora l'attività principale di Philips. La Wake-up Light è il prodotto che ci consente di portare avanti questa tradizione

basandosi su anni di competenza ed esperienza degli esperti dell'illuminazione più rinomati a livello mondiale.

## Dimostrata dagli esperti



Attualmente la Wake-up Light di Philips è l'unica sveglia il cui funzionamento è stato scientificamente provato. Per rendere Wake-up Light il migliore prodotto possibile per svegliarti in modo naturale, Philips ha svolto numerose ricerche cliniche. Le ricerche sono state svolte da enti indipendenti per studiare e verificare gli effetti della Wake-up Light sul risveglio nel suo complesso. In questo modo abbiamo dimostrato, tra le altre cose, che la Wake-up Light di Philips non solo ti sveglia in modo più naturale, ma ti rende anche più energico e migliora l'umore al mattino.

## Luce: gialla

La luce della simulazione del sorgere del sole va da giallo al giallo acceso.

## 4 livelli di luminosità del display



La luminosità del display può essere impostata su alta, media, bassa, molto bassa, spento.

# Specifiche

## Audio

Numero di suonerie per il risveglio: 1  
Musica da smartphone / iPod: No  
Radio FM: No

## Dati logistici

Paese di origine: Cina  
Codice CTV (EUR | USA): 8843350001 |  
884350060

## Semplicità d'uso

Piedini in gomma antiscivolo  
Ricarica di iPhone/ iPod Touch: No  
Controllo della luminosità del display: 4 impostazioni  
Tipo di snooze: Tocca la parte superiore per attivare lo snooze  
Funzione demo all'interno del punto vendita

Numero di sveglie: 1  
Durata snooze: 9 minuti  
Controllata da un'applicazione per iPhone: No

## Benessere con l'aiuto della luce

Aumenta la tua energia al mattino  
Svegliati gradualmente con la luce

## Luce naturale

Processo di simulazione dell'alba: 30 minuti  
Impostazioni di luminosità: 10  
Intensità della luce: 200 lux  
Funzione Addormentarsi: No  
Colori della simulazione dell'alba: Giallo chiaro

## Specifiche

Dimensioni confezione (L x A x P): A 200 x L  
200 x P 130 mm  
Peso confezione: 600 g

Lunghezza cavo UE/USA: 150/180 cm  
Voltaggio: 100/240 V  
Frequenza: 50/60 Hz  
Dispositivo di isolamento: Classe III  
Spina di alimentazione isolante: Classe II (doppio isolamento)  
Lampada sostituibile: No  
Tipo di lampada: Lampada LED SMD Liteon  
Dimensioni del prodotto: A 180 mm x L 180 mm x P 115 mm  
Peso prodotto: 290 g

## Sicurezza e normative

Non per l'illuminazione generale: Non per l'illuminazione generale  
Protezione UV: Protezione UV  
Per svegliarsi con la luce: Per svegliarsi con la luce

