

PHILIPS

AVENT



Vigilabebés
conectado

Vigilabebés

Cámara de alta resolución

Unidad para padres con 12 horas
de funcionamiento

Sistema de conexión segura

Conexión a través de la aplicación
Baby Monitor+



SCD923/26

Tranquilidad en cualquier lugar

Un ojo en su bebé, en casa y fuera de ella

Vigile a su bebé de forma segura y desde cualquier lugar con el monitor para bebés conectado de Philips Avent. Nuestro sistema de conexión segura le mantiene conectado a su pequeño en cualquier sitio de la casa. Además, con la aplicación Baby Monitor+ puede comprobar cómo está su bebé desde cualquier lugar.

Se puede conectar desde cualquier sitio

- Diseñado para mantenerle siempre conectado al bebé
- Cámara de alta resolución con visión nocturna y zoom digital

Tranquilidad día y noche

- Vea cada movimiento y escuche cada risa
- Alcance de hasta 400 metros en casa e ilimitado fuera de ella
- Hasta 12 horas de monitorización inalámbrica con la unidad para padres

Un apoyo para su familia

- Ni demasiado caliente ni demasiado frío, siempre en la temperatura perfecta
- Descansos tranquilos con la luz nocturna relajante
- Preparado día y noche

Vigile a su manera

- Hable y escuche a su bebé al mismo tiempo
- Sonidos tranquilizadores y relajantes


Destacados

Sistema de conexión segura



Nuestro exclusivo sistema de conexión segura utiliza varios enlaces cifrados desde la unidad del bebé hasta la unidad para padres y la aplicación. Así, garantizamos una conexión segura, sólida y privada.

Aplicación Baby Monitor+

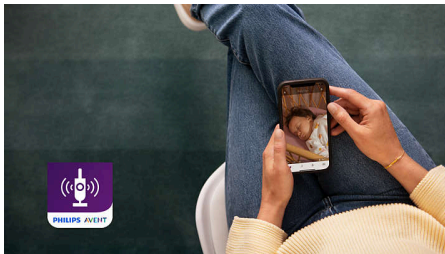

Vea y escuche a su bebé desde casa y fuera de ella gracias a la aplicación Baby Monitor+ de Philips Avent. Con conexión Wi-Fi o datos móviles, podrá controlar y calmar a su bebé desde cualquier sitio.

Unidad del bebé con cámara de alta resolución



La unidad del bebé incluye una cámara de alta resolución con visión nocturna y zoom digital que ofrece imágenes claras de la habitación de su bebé tanto de día como de noche.

Monitorización de largo alcance



Permanezca conectado de forma fiable con la unidad para padres, que tiene un alcance de hasta 400 metros* en toda la casa. La aplicación Baby Monitor+ utiliza datos móviles o Wi-Fi para proporcionarle un alcance ilimitado desde cualquier otro sitio.

Hasta 12 horas de uso sin cable



La unidad de padres recargable ofrece hasta 12 horas de batería** y una pantalla en color de 4,3 pulgadas. Así podrá vigilar todo el día y hasta bien entrada la noche antes de tener que enchufarla.

Termómetro para habitación integrado



El termómetro para habitación integrado, con alertas de temperatura alta y baja, le ayuda a que su bebé se encuentre cómodo y calentito. Un entorno acogedor para un descanso perfecto.

Luz nocturna relajante



Aporte una luz cálida a la habitación de su pequeño gracias a la luz nocturna integrada en la unidad del bebé. Encienda y apague la luz o ajuste su intensidad desde la unidad para padres y la aplicación Baby Monitor+.


Destacados

Intercomunicador



¡Se acabaron los walkie-talkies! Nuestro vigilabebés funciona como intercomunicador, por lo que con solo pulsar un botón, usted podrá calmar a su bebé y ambos podrán oírse cantar o reír sin interrupciones.

Sonidos tranquilizadores

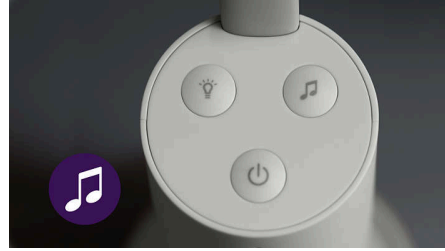

Puede elegir entre 15 canciones relajantes, desde el canto de los pájaros en el jardín y los sonidos de la naturaleza durante la noche hasta nanas como Rock-a-Bye Baby. También puede grabar sus propias canciones porque ¿existe un sonido mejor que la voz de los padres?

Fácil de usar



Gracias a la unidad para padres y a la unidad del bebé preconectadas del monitor, puede comenzar a vigilar a su bebé nada más abrir la caja. Configure de forma sencilla la conexión Wi-Fi y empareje la aplicación Baby Monitor+ cuando más le convenga.

Especificaciones

Características:

Modo de conexión: Enlace directo (punto a punto) y Wi-Fi

Rango de conectividad móvil: Ilimitado, requiere conexión a Internet

Sistemas operativos (app): iOS 11 y superior, Android 5 y superior

Resolución de la cámara de la unidad del bebé: Full HD 1080p

Grabación de sonidos personalizados: Sí, vía app

Aplicación telefónica (app): Philips Avent Baby Monitor+

Termómetro de habitación: Sí, incl. alert.

Rango de la unidad para padres/unidad del bebé: Hasta 400 metros en exteriores y 50 metros en interiores

Tamaño de la pantalla de la unidad para padres: LCD en color de 4 in

Resolución de la unidad para padres: 480x272

Visión nocturna: Sí, automático

Zoom: Sí, panorámica y zoom digital

Luz nocturna: Sí, incl. tempor.

Hable: Sí, Talk Back (hable y escuche a la vez)

Nanas, sonidos relajantes y ruido blanco: Sí, incl. tempor.

Comodidad

Modo de vídeo

Modo de solo audio

Modo Eco: Sí, en el modo de ahorro de energía

Modo de privacidad: Sí, conexión solo vía unidad de padres y en la unidad del bebé

Monitorización en segundo plano (solo app): Sí, puede escuchar a su bebé cuando el teléfono esté bloqueado o esté utilizando otras aplicaciones.

Alertas: Sí, batería baja; conexión perdida; temperatura; sonido; detección de movimiento

Montaje en pared

Potencia eléctrica/transmisión

Fuente de potencia eléctrica de la unidad del bebé: Solo con conexión eléctrica

Fuente de potencia eléctrica de la unidad para padres: Batería y alimentación

Batería para tiempo de funcionamiento en la unidad para padres: 12 h en modo Eco

Alimentación: Adaptador de CA/CC de 5 V A1, Entrada: 100-240 V/50-60 Hz

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Asistencia de software

Actualizaciones de software: Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra.

