



Philips PowerPro Aqua
Bezprzewodowy
odkurzacz myjący 3w1 z
odkurz. ręcznym

Akumulator litowo-jonowy 25.2V

Wbudowany odkurzacz ręczny
System czyszczenia na mokro
Mini turboszczotka

FC6409/01

Odkurza i myje za jednym pociągnięciem

Zawsze pod ręką, aby szybko usunąć codzienne zabrudzenia

Bezprzewodowy odkurzacz PowerPro Aqua 3 w 1 z akumulatorem litowo-jonowym 25V to wydajne urządzenie, które pozwala uporać się z codziennym bałaganem. Kryje w sobie bezworkowy odkurzacz pionowy do wszystkich podłóg, z system czyszczenia na mokro podłóg twardych. Oraz dodatkowo odkurzacz ręczny do kanap, materacy lub narożników, wyposażony w mini turboszczotkę.

Poręczne i wygodne urządzenie do codziennego użytkowania

- Bezworkowe wyłapywanie kurzu: opróżnianie pojemnika jednym ruchem — łatwe i higieniczne
- Bezprzewodowe czyszczenie: swoboda sprzątania w każdym miejscu
- Duża swoboda manewrowania i niewielka waga zapewniają wygodę podczas użytkowania
- Błyskawiczny montaż systemu czyszczenia na mokro
- Wydajny akumulator litowo-jonowy 25,2 V wystarcza nawet na 1 godzinę odkurzania
- Wkładki z mikrofibry
- Miniturboszczotka do odkurzania delikatnych powierzchni

Sprzątanie codziennych zabrudzeń za pomocą odkurzacza i mopa

- Nasadka TriActive Turbo zapewnia dużą efektywność odkurzania dywanów
- Odkurzacz ręczny do mebli i trudno dostępnych miejsc
- Innowacyjny system czyszczenia na mokro o optymalnej wilgotności do twardych podłóg
- Technologia PowerCyclone zapewnia wysoką wydajność odkurzania
- 3-warstwowy filtr wyłapuje mikrodrobinki

PHILIPS

Bezprzewodowy odkurzacz myjący 3w1 z odkurz. ręcznym

Akumulator litowo-jonowy 25.2V Wbudowany odkurzacz ręczny, System czyszczenia na mokro, Mini turboszczotka

Zalety

3-warstwowy filtr




3-Warstwowy, przeznaczony do mycia filtr zatrzymuje >90% alergenów, takich jak pyłki, sierść i kurz, zapewniając czyste powietrze.

Bezworkowy



Z innowacyjnym odkurzaczem bezworkowym PowerPro Aqua możesz opróżnić pojemnik na kurz bez konieczności dotykania zabrudzeń.

Zasilanie akumulatorowe

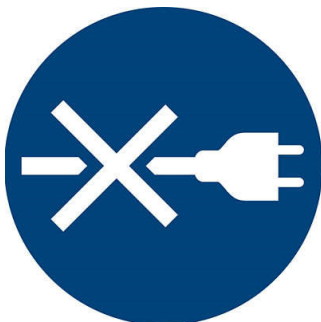

Akumulator umożliwia bezprzewodowe użytkowanie urządzenia i swobodę odkurzania w dowolnym miejscu. Przewód nie stanowi już bariery — urządzenie pozwala na łatwe i bezproblemowe sprzątanie w różnych pomieszczeniach.

W zestawie odkurzacz ręczny



Odkurzacz ręczny do mebli i trudno dostępnych miejsc

Niewielka waga i swoboda manewrowania



Duża swoboda manewrowania i niewielka waga odkurzacza PowerPro Aqua zapewniają wygodę podczas użytkowania.

Odłączany system czyszczenia na mokro



Dzięki magnesom znajdującym się po obu stronach systemu czyszczenia na mokro można go łatwo przypiąć do nasadki i odpiąć.

Wkładki z mikrofibry

Innowacyjny odkurzacz PowerPro Aqua jest wyposażony w dwa typy wkładek z mikrofibry przeznaczone do różnych powierzchni: 1)

FC6409/01

Uniwersalna wkładka z mikrofibry do regularnego czyszczenia na mokro — idealna do takich powierzchni jak płytki. 2) Miękka wkładka z mikrofibry do czyszczenia bardziej delikatnych powierzchni, takich jak drewno. Wkładki z mikrofibry można prać ręcznie*

Innowacyjny system czyszczenia na mokro



Wyjątkowy system czyszczenia na mokro kontroluje uwalnianie wody, aby zachować optymalną wilgotność na wszystkich twardych podłogach podczas sprzątania. Wkładki z mikrofibry* można prać ręcznie lub w pralce.

Technologia PowerCyclone



Wiatrak PowerCyclone obraca się z prędkością do 300 km/h, co prowadzi do wytworzenia dużej siły grawitacji w komorze PowerCyclone, która skutecznie oddziela kurz od powietrza i zapewnia wysoką efektywność sprzątania.

Bezprzewodowy odkurzacz myjący 3w1 z odkurz. ręcznym

Akumulator litowo-jonowy 25.2V Wbudowany odkurzacz ręczny, System czyszczenia na mokro, Mini turboszczotka

FC6409/01

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Nasadka TriActive Turbo
- Akcesoria w zestawie: Szczotka 2-w-1, Zasilacz sieciowy, Szczelinówka, 1 uchwyt na wkładkę, 2 wkładki z mikrofibry

Projekt

- Kolor: Metaliczny niebieski
- Stylistyka: Wł./Wył.

Waga i wymiary

- Waga produktu: 4,7 kg

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
- Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z recyklingu

Wydajność

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

- Poziom głośności: 83 dB
- Napięcie baterii: 25,2 V
- Czas ładowania: 5 godziny
- Czas pracy: do 60 minut
- Element do czyszczenia na mokro: Unique mopping system
- Powierzchnia, którą można wyczyścić na 1 zbiorniku: 50 m²

Filtracja

- System filtracji: 3-warstwowa niemiecka technologia
- Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 L
- Filtr wylotowy: Filtr piankowy

Parametry użytkowe

- Pojemność zbiornika czystej wody (maks.): 0.2 L
- Detergenty, których można użyć: przezroczysty detergent lub sama woda



Data wydania 2023-11-04

Wersja: 1.1.2

EAN: 87 10103 78290 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Zalecamy wymienianie wkładek co kwartał lub pół roku, zależnie od wykorzystania. 2 wkładki z mikrofibry są dołączone do zestawu. Informacje o punktach sprzedaży dodatkowych wkładek można znaleźć na stronie www.philips.com. Nie możemy zagwarantować optymalnych efektów odkurzania, jeśli używane są wkładki innych producentów.