



Philips PowerPro Aqua  
Porszívó és  
felmosórendszer

**3 az 1-ben**

Kézi porszívó és felmosó  
18 V

**FC6405/01**

## Porszívózás és felmosás egyetlen mozdulattal

Mindig kéznél a gyors, mindennapos takarításhoz

Az új, vezeték nélküli (lítium-ion) PowerPro Aqua egy erőteljes, 3 az 1-ben eszköz a mindennapos takarításhoz. Egy porzsák nélküli porszívó minden típusú padlóhoz, egy kézi porszívó a kanapéhoz, székhez vagy sarkokhoz hasonló felületekhez, és egy felmosórendszer a szennyeződések nedves ronggyal való feltakarításáért.

### **Mindig kéznél van és kényelmes mindennapi használatot biztosít**

- Vezeték nélküli takarítás: szabadon takaríthat bárhol
- Porzsák nélkül: Egy lépésben üríthető portartály
- Mindenféle padlótípushoz használható
- Azonnali fel-/leszerelhető felmosórendszer a felmosáshoz
- Kiváló irányíthatóság és kis súly az egyszerű használat érdekében
- Nagy teljesítményű 18 V-os lítium-ion akkumulátorok a hosszú üzemi időért

### **Mindennapos takarítás porszívózással és felmosással**

- Új felmosórendszer optimális szintű nedvességgel bármilyen keménypadlóhoz
- PowerCyclone technológia a nagy porszívózási teljesítmény érdekében
- TriActive Turbo szívófej az erőteljes teljesítményért a szőnyegeken
- Kézi porszívót is tartalmaz a bútorok és nehezen elérhető sarkok porszívózásához
- 3 rétegű szűrő technológiával készült szűrő a mikrorészecskék kiszűrésére

# PHILIPS

# Fénypontok

## PowerCyclone technológia



A PowerCyclone technológia nagy porszívózási teljesítményt nyújt egy lépésben. A levegő gyorsan áramlik a PowerCyclone rendszerbe, és tovább gyorsul a hajlított légcsatornában, hogy hatékonyan különválassza a port a levegőtől.

## Innovatív felmosórendszer



Az egyedülálló felmosórendszer szabályozza a vízmennyiséget, így folyamatosan optimális nedvességszintet biztosít a takarítás során, bármilyen keménypadlón.

## Kézi porszívót is tartalmaz



Kézi porszívót is tartalmaz a bútorok és nehezen elérhető sarkok porszívózásához

## TriActive Turbo szívófej




A TriActive Turbo szívófej erőteljes teljesítményt biztosít keménypadlón és szőnyegeken. Egy motorral hajtott kefe és az optimalizált módon áthaladó légáram felszedi az összes port és szőszet egy menetben.

## 3 rétegű szűrő



A 3 rétegű, mosható szűrő az allergének – pl. pollen, állatszőr és por – >90%-át felfogja a tiszta levegő érdekében.

## Vezeték nélküli takarítás

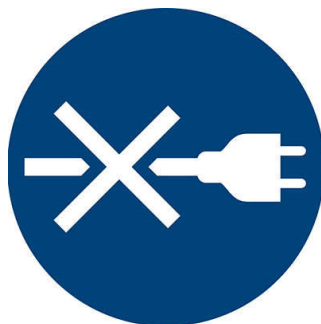

Vezeték nélkül, szabadon takaríthat bármilyen típusú padlót, ahol csak akar.

## Egy lépésben üríthető portartály



Az új, porzsák nélküli PowerPro Aqua porszívó portartályából anélkül távolíthatja el a port, hogy a piszokhoz kellene érnie.

## Hatékony lítium-ion akkumulátor



Vezeték nélküli takarítás nagy teljesítményű, 18 V-os lítium-ion akkumulátorral a 40 perces működési időért. A vezeték többé már nem jelent akadályt, mindenféle nehézség nélkül könnyen kitakaríthatja a különböző szobákat.

## Mindenféle padlótípushoz használható



Mindenféle keménypadló és szőnyeg porszívózásához. Pattintsa fel a víztartályt mindenféle keménypadló felmosásához.

# Műszaki adatok

## Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive Turbo szívófej
- Mellékelt tartozékok: Réseszköz, 2 mikroszálás párna

## Kialakítás

- Szín: Kék
- Kiviteli jellemzők: be-ki

## Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 250x180x1160 mm
- A termék tömege: 4,7 kg

## Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papírból

## Teljesítmény

- Elem típusa: Lítium-ion
- Hangerőszint: 83 dB
- Elem feszültsége: 18 V
- Töltési idő: 5 óra
- Működési idő: 40 perc
- Felmosó egység: Egyedülálló felmosórendszer
- Tisztítható felület nagysága/vízartály: 50 m<sup>2</sup>

## Szűrőrendszer

- Szűrőrendszer: 3 lépcsős ciklonos működés
- Portartály kapacitása: 0,6 L
- Kivezetésszűrő: Mikroszűrő

## Felhasználás

- Tisztavízartály maximális úrtartalma: 0.2 L
- Használható tisztítószerek: vegyszermentes tisztítószer vagy csak víz



Kiadás dátuma  
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 10103 77289 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A használati gyakoriságtól függően ajánlott 3-6 havonta kicserélni. A csomag 2 mikroszálás párnát tartalmaz. A [www.philips.com](http://www.philips.com) weboldalon megnézheti, hol vásárolhat mikroszálás párnát. Más márká mikroszálás párnáinak használata esetén nem tudjuk garantálni az optimális tisztítási eredményt.