



Philips Genuine
replacement filter
3'ü 1 arada entegre

36 aya varan kullanım ömrü
HEPA+Aktif Karbon+Ön Filtre
0,003 µm boyutundaki
parçacıkların %99,97'sini filtreler
Gazları ve kokuları filtreler

FY3430/30

İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada

Mükemmel uyum sağlayan orijinal Philips filtresi

NanoProtect HEPA, Aktif Karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz.

Üstün performans

- Philips filtreler, cihazınızın etkili bir şekilde çalışmasını sağlar
- Kullanım kolaylığı ve üstün performans için 3 filtre 1 arada
- Üstün performans

Orijinal Philips filtre

- Kesintisiz yüksek performans için mükemmel uyum

Sizin için tasarlanmıştır

- Cihaza bağlanın ve uygulama üzerinden cihazı izleyin

Sizin için tasarlanmıştır

- Cihazınızdaki Akıllı filtre durum göstergesini izleyin

Sizin için tasarlanmıştır

- Ön filtreyi düzenli olarak temizleyin

PHILIPS

3'ü 1 arada entegre

36 aya varan kullanım ömrü HEPA+Aktif Karbon+Ön Filtre, 0,003 µm boyutundaki parçacıkların %99,97'sini filtreler, Gazları ve kokuları filtreler

Ozellikler

Orijinal Philips filtre




Orijinal Philips filtre, cihazın kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlayacak mükemmel uyumu yakalamak için cihazla birlikte tasarlanmıştır.

Güvenebileceğiniz kalite



Philips hava filtreleri, fabrikadan çıkmadan önce bir dizi zorunlu ve katı inceleme testinden geçer. Bu filtreler ayrıca 7/24 kesintisiz çalışma için zorlu kullanım ömrü ve dayanıklılık testlerine tabi tutulur. Filtrelerimiz, kullanım ömürlerinin sonuna kadar Philips hava temizleyicilerin en iyi şekilde performans göstermesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.


3'ü 1 arada zahmetsiz kullanım

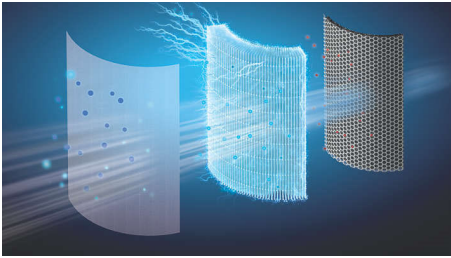

Silindirik 3'ü 1 arada filtre, üç filtreleme katmanını bir araya getirerek cihazınızın ilk günkü gibi çalışmasını sağlar.(6) Aktif Karbon, HEPA ve ön filtrelerimiz; kirliliğe yol açan maddeleri, virüsleri, alerjenleri ve bakterileri ortadan kaldıran ideal bir kombinasyondur. Daha temiz bir hava soluduğunuzdan emin

olmak için üç filtreyi de aynı anda değiştirmenizi öneririz.

Üstün performans

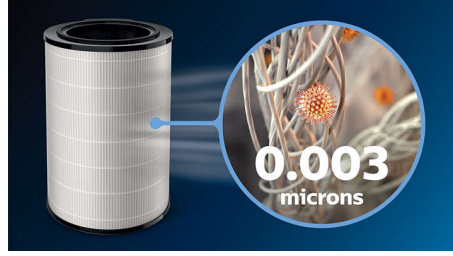

NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. NanoProtect HEPA teknolojisi sadece kirliliğe yol açan maddeleri yakalamakla kalmaz, aynı zamanda bu maddeleri çekmek için özel bir elektrostatik yük kullanır ve tıbbi nedenlerle kullanılan HEPA H13 filtresine kıyasla havanın daha hızlı temizlenmesini sağlar. (5)

Uzun ömürlü performans



Philips 3'ü 1 arada entegre filtre, devamlı koruma sağlar ve 36 aya kadar optimum filtreleme garantisi verir. (1)

Virüsleri %99,9'a varan oranlarda temizler



Hava temizleyici, solunum yolu virüslerinin de bulunabileceği aerosolleri yakalar. Yapılan bağımsız testlerde havadaki virüslerin ve

FY3430/30

aerosollerin %99,9'unu temizlediği belirlenmiştir. Aynı zamanda koronavirüs için de test edilmiştir (8).

Kolay temizlenen ön filtre



Optimum filtreleme performansı için ön filtreyi düzenli olarak elektrikli süpürgeyle temizleyin.

Zahmetsiz bakım



Philips cihazınız, ön filtreyi temizleme zamanını ve değiştirme zamanını size bildirir. Bu işlem bir dakikadan kısa sürer. Cihazın kolay bakım işlemleri sayesinde her zaman temiz ve sağlıklı havanın tadını çıkarabilirsiniz.

Filtrenin kullanım ömrünü takip edin



CleanHome+ uygulamasıyla istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden filtrenin kullanım ömrünü ve durumunu izleyin (2). Filtrenizi değiştirme zamanı geldiğinde uyarı alın ve doğrudan uygulama üzerinden kolayca yedek parça siparişi verin (3).

3'ü 1 arada entegre

36 aya varan kullanım ömrü HEPA+Aktif Karbon+Ön Filtre, 0,003 µm boyutundaki parçacıkların %99,97'sini filtreler, Gazları ve kokuları filtreler

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renkler: Beyaz, siyah

Ağırlık ve boyutlar

- Ambalajın boyutları (UxGxY): 256*256*330 mm
- Ürünün boyutları (UxGxY): 245*155*317,5 mm
- Ambalajla birlikte ağırlık: 1,684 kg

Ağırlık ve boyutlar

- Ürün ağırlığı: 1,316 kg

Değişim

- Philips hava temizleyiciler için: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3059

Performans

- Filtreler: Koku, TVOC
- Parçacık filtreleme: 0,003 mikron boyutunda %99,97
- Alerjen filtreleme: %99,99
- Virüs ve Aerosol filtreleme: %99,9
- Filtre: Entegre filtre

FY3430/30



Yayın tarihi 2023-02-14

Sürüm: 9.9.1

EAN: 08 71010 39095 07

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * (1) Önerilen kullanım ömrü, Philips kullanıcılarının ortalama kullanım süresi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kentsel alanlardaki dış ortam hava kirliliği seviyesi verilerine göre hesaplanır. Gerçek kullanım ömrü, kullanım ortamlarından ve frekanslardan etkilenir.
- * (2) Yalnızca bağlantı özelliği olan belirli modeller için geçerlidir
- * (3) Yalnızca Philips mağazasının bulunduğu ülkelerde geçerlidir
- * (4) NanoProtect HEPA filtre malzemesi, HEPA H13 filtre malzemesine kıyasla daha düşük hava akışı direnci sağlar. NanoProtect filtreye sahip Philips hava temizleyici, aynı boyuttaki onaylı HEPA H13 filtresine sahip cihazlara göre daha yüksek bir temiz Hava Dağıtım Oranı (CADR) sunar
- * (5) Filtreden geçen hava, DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol ile test edilmiştir.
- * (6) AC1711 veya 1715 Philips hava temizleyiciyle kullanılan filtreye bağlıdır
- * (7) Airmid Healthgroup Ltd. şirketinde gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, hava kaynaklı influenza A (H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m³'lük bir test odasında gerçekleştirilmiştir.
- * (8) Harici laboratuvarında, kuş koronavirüsü (IBV) aerosollerile kontamine olmuş bir test odasında Philips HEPA NanoProtect filtreyle Mikrobiyal Azalma Oranı Testi.