

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

ProtectiveClean 5100

Вбудований датчик тиску

3 режими

1 функція BrushSync

із дезінфікуючим блоком



HX6850/57



Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Відбілення зубів лише за один тиждень

Створено для вас

- Заохочення до ретельного чищення
- Тепер подорожувати стало зручніше
- Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

Innovative technology

- Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

Чистить зуби краще

- Виберіть один із трьох режимів

Знищує мікроби на насадках для щітки

- Дезінфікуючий блок з УФ-лампкою знищує до 99% бактерій та вірусів***


Основні особливості

Природно біліші зуби




Встановіть насадку для щітки W DiamondClean, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

Контроль натиску під час чищення

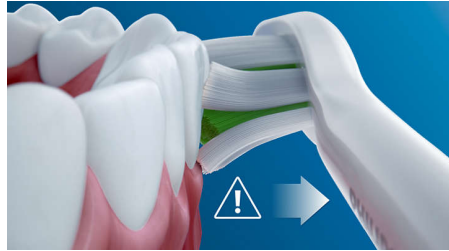


Якщо тиснути надто сильно, можна пошкодити зуби і ясна. Щоб запобігти цьому, зубна щітка Philips Sonicare ProtectiveClean подає легкий пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

Корисні таймери

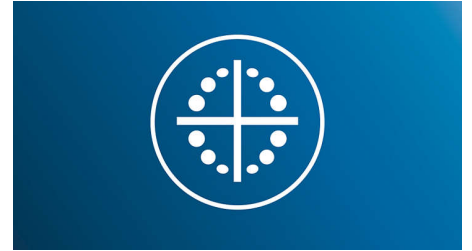

Потрібна електрична зубна щітка з таймером? Наш QuadPacer дозволяє чистити кожну ділянку ротової порожнини протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

Три режими

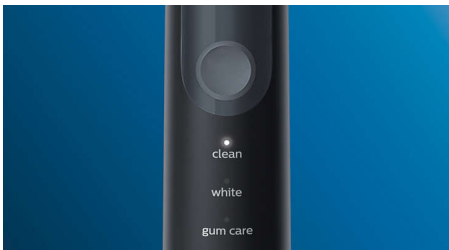

Ця зубна щітка дозволяє налаштувати чищення відповідно до власних потреб завдяки трьом режимам. Режим чищення є стандартним для відмінного чищення. Відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям, а режим догляду за яснами додає хвилину чищення з меншою потужністю для ніжного масажування ясен.

Технологія BrushSync



Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

У комплекті дезінфікуючий блок з УФ-лампою



Зберігайте насадки для щітки Sonicare чистими завдяки спеціально розробленому дезінфікуючому блоку з УФ-лампою Philips. Просто поставте 1–2 насадки для щітки всередину і натисніть кнопку. Через 10 хвилин усе буде готово. Знищує до 99% бактерій та вірусів без використання хімічних речовин.***

Нагадування про заміну BrushSync



Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

Зручний дорожній футляр та зарядний пристрій



Зубну щітку можна гігієнічно зберігати у нашому високоякісному дорожньому футлярі, а компактна зарядна платформа дозволяє підтримувати повний заряд у поїздах. Ви зможете регулярно користуватися пристроєм протягом двох тижнів після одного заряджання, а зарядна платформа дозволить подорожувати довше.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 14 днів**

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Чорний, срібний

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Розпізнавання насадки для щітки: Синхронізація з оптимальним режимом

Нагадування про заміну: Для постійного забезпечення найкращих результатів, світиться піктограма нагадування

Елементи в комплекті

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Насадки для щітки: 1 W2 Optimal White

Дорожній футляр: 1

Ручка: 1 ProtectiveClean

Дезінфікуючий блок з УФ-лампою: 1

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин

Ефективність: Знищує до 99% бактерій, та вірусів***

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Переваги відбілювання: Відбілення зубів за 1 тиждень

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

Дезінфікуючий блок: Створено для дезінфекції Sonicare, насадки для щітки, Автоматично вимикається через, 10 хвилин, Просте та безпечне використання, одним натисненням кнопки, Вбудована зубна щітка Sonicare, зарядний пристрій**

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Білий: Усуває поверхневі плями

Турбота про ясна: Лагідно масажує ясна

Технологія інтелектуальних датчиків

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки



* Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

** Несумісний з DiamondClean, DiamondClean 9000 або DiamondClean Smart

*** У разі використання двічі на день протягом двох хвилин

***Н.А., кишкова паличка, стрептокок мутанс; вірус простого герпесу 1. Для використання з InterCare (I), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) та Premium Plaque Control (C3).