

PHILIPS

sonicare

ソニックケア プロテクト
クリーン

ProtectiveClean
4300

過圧防止センサー機能

1つのモード

ブラシヘッド認識機能



HX6806/71



しっかり歯垢を除去したい方へ 手磨きより多くの歯垢を除去*1

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。*1クリーンモードを使用した場合/フィリップス調べ

お口の健康を推進

- 歯ぐきの健康を推進
- やさしくブラッシング

使いやすさ重視の設計

- イージースタート機能
- 一定の間隔でお知らせするカドベーター機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能

新機能

- 過圧防止センサー機能
- 音波水流

特長

歯ぐきの健康を推進



密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。


音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動

きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

過圧防止センサー機能

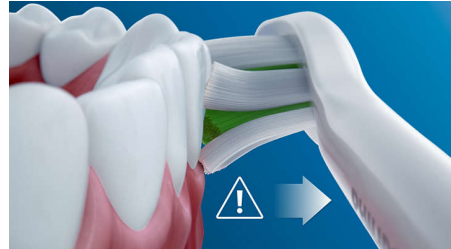

歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです

ブラシヘッド交換お知らせ機能




ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

イージースタート機能



フィリップス ソニックアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

一定の間隔でお知らせするカドベーター機能

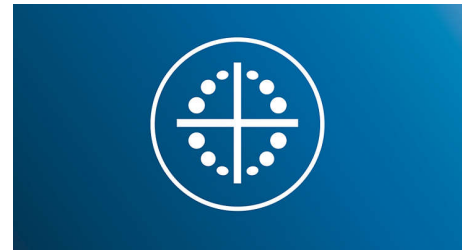

磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 2 週間

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: パステルピンク

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間

内容・付属品

ハンドル: プロテクトクリーン 1 本

ブラシヘッド: 舌磨きブラシヘッド 1 本, C2 クリーンプラス 1 本, ホワイトプラス (コンパクト) 1 本

充電器: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

モード

クリーン: 歯をキレイに

2段階の強さ設定: 弱, 強

舌磨き: きれいな息が長続き

スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

* 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去

