



Philips Viva Collection  
Juguera

**800 W**

QuickClean  
2 L, tubo XL  
Sistema antigoteo



**HR1863/20**

## Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

Hasta 2 L de jugo de una vez y limpieza en menos de 1 minuto

Esta juguera de Philips extrae incluso más jugo de las frutas y verduras. Se puede limpiar en 1 minuto gracias a la revolucionaria tecnología "QUICKClean". ¡Disfrute de saludables jugos caseros todos los días!

### Facilidad de uso

- Todas las piezas se colocan con facilidad y rapidez
- Comprobación fácil de la pulpa con recipiente de pulpa transparente

### Limpieza en un 1 minuto

- La función de prelimpieza extrae las fibras no deseadas
- Tecnología QUICKClean
- Toda la pulpa se recolecta en un mismo lugar para facilitar el vaciado
- Tamiz QuickClean
- Superficies suaves y fáciles de limpiar

### Sácale todo el jugo a las frutas y verduras

- 2 litros de jugo de una sola vez
- Potente motor de 800 W
- Orificio de entrada XL (75 mm)

**PHILIPS**

## Destacados

### Función de prelimpieza



La juguera de Philips es la primera juguera con centrifugado del mercado con una función de prelimpieza. Al verter agua en el empujador, puede crear una fuente de agua en el artefacto, que quita la pulpa no deseada de la tapa y hace que el tamiz se limpie más fácilmente.

### Tecnología QUICKClean



La licuadora de Philips se ha diseñado para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora puedes disfrutar de una limpieza en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.

### Recipiente de pulpa integrado



Toda la pulpa se recoge en el único sitio donde debería estar: en el depósito de pulpa de la

juguera de Philips. Esto significa que ya no es necesario quitar la pulpa de otras piezas, por ejemplo, de la tapa. Debido al diseño redondo y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, es muy fácil acceder a la pulpa y el depósito es mucho más fácil de limpiar.

### Tamiz QuickClean




A menudo, muchas fibras de pulpa se quedan atascadas en el tamiz, por lo que es muy difícil limpiarlo. Gracias a la innovadora tecnología QuickClean, todas las superficies del tamiz son suaves, lo que le permite limpiar las fibras con una esponja de cocina estándar.

### Suave y fácil de limpiar

La juguera está diseñada con formas redondeadas y superficies suaves para facilitar el enjuague bajo la canilla.

### Rápido y fácil de armar

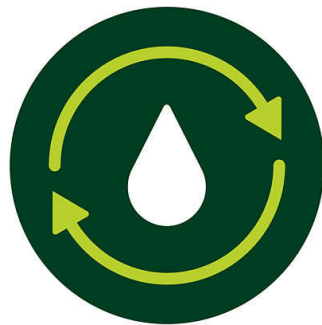

Todas las piezas se colocan con facilidad y rapidez.

### Recipiente de pulpa transparente



Disfrute de una experiencia interactiva al exprimir. La tapa y el contenedor de pulpa son transparentes para que pueda ver como sus frutas y verduras se exprimen. También puede ver directamente cuando el contenedor está lleno, lo que significa que es tiempo de vaciarlo.

### 2 litros de jugo de una sola vez



Puede preparar hasta 2 litros de jugo de una sola vez sin necesidad de vaciar el depósito de pulpa.

### Potente motor de 800 W



Procesa las frutas y verduras más duras sin esfuerzo con el potente motor de 800 W.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: 1 m
- Potencia: 800 W
- Capacidad: 2 l
- Tensión: 220-240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Recipiente de pulpa: 1,2 l
- Diámetro del orificio de entrada: 75 mm
- Capacidad de jarra para zumo: 800 ml

## Especificaciones de diseño

- Material de la carcasa: Aluminio
- Color(es): Aluminio
- Material de la jarra: Jarra de SAN y cubierta de PS
- Material del depósito de pulpa y del empujador: PS

## Especificaciones generales

- Patas antideslizantes
- Posición de velocidad: 1
- Cierres de sujeción de seguridad
- Antigoteo

## Fácil de limpiar

- Accesorios aptos para lavavajillas
- QuickClean

## Especificaciones generales

- Recogecable integrado
- Características del producto: Prelimpieza



Fecha de publicación  
2022-06-23

Versión: 2.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)