




Philips AquaSpin Cordless  
Kabelloser Nass- & Trockensauger 9000 Series  
Zug entfernt Schmutz, Flecken,  
Flüssigkeiten und bis zu 99,9 %

der Bakterien auf Hartböden\*\*\*

Selbstreinigende Power-Bürsten  
mit kontinuierlicher  
Frischwasserzufuhr und  
Schmutzwasseraufnahme für  
hygienische Ergebnisse  
Automatische Selbstreinigung des

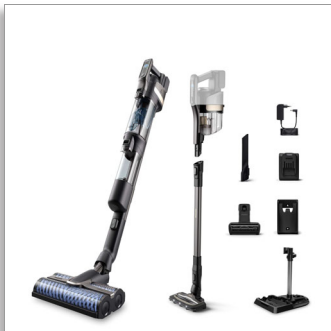

XW9383/01

## Die Komplettlösung für hygienische Reinigung

Mit zwei kraftvollen, selbstreinigenden High-Speed-Reinigungsbürsten

Das modulare 3-in-1 System für die vollständigste\* hygienische Reinigung. Der Nass- & Trockensauger entfernt gleichzeitig Staub, Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9 % der Bakterien\*\*\* auf Hartböden in nur einem Durchgang. Das zusätzliche Staubsaugermodul ermöglicht leistungsstarkes Saugen von Teppichen und Hartböden, sowie als Handsauger von Möbeln und Polstern.

### Saugen und Wischen, zweifache Leistung in einem Zug\*\*\*

- AquaSpin-Technologie zum Saugen und Wischen in einem Durchgang
- Selbstreinigende Power-Bürsten mit patentierter Technologie
- Immer sauberes Wischwasser aus dem speziellen Wasserbehälter
- Das Aqua Diffusionssystem schließt Schmutzwasser sofort ein
- Zwei Feuchtigkeitsstufen für unterschiedliche Reinigungsanforderungen
- Automatische Selbstreinigung des Geräts und der Power-Bürsten

### Dedicated vacuum only set-up for powerful pick-up

- Spezielle Staubsauger-Konfiguration für präzise und leistungsstarke Schmutzaufnahme
- Große Reichweite unter niedrige Objekte
- Abnehmbarer Handstaubsauger für zusätzlichen Komfort

### Get the most out of your clean

- Digitaler LCD-Bildschirm für Hinweise während und nach der Verwendung
- Betriebszeit von bis zu 45 Minuten und 90 Minuten mit Zusatzakku

# PHILIPS


## Kabelloser Nass-Trockensauger 9000 Series

Saugen und Wischen in einem Zug: Entfernt Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9 % der Bakterien auf Hartböden\*\*\*\* Selbstreinigende Power-Bürsten mit kontinuierlicher Frischwasserzufuhr und

# Besonderheiten


XW9383/01

### AquaSpin-Technologie

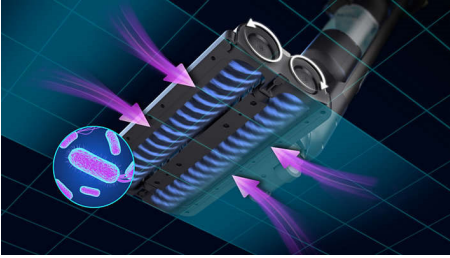


Die einzigartige AquaSpin-Düse saugt und wischt ihre Hartböden gleichzeitig und nimmt Schmutz sowohl an der Vorder- als auch der Rückseite der Düse auf, sodass Sie mit jedem Zug effizient reinigen. Sie müssen nach dem Staubsaugen nicht mehr zusätzlich Wischen und sparen so Zeit in Ihrem hektischen Alltag und verringern körperliche Anstrengung. Die AquaSpin-Technologie entfernt in einem Durchgang Staub, Schmutz, Flecken und bis zu 99,9% der Bakterien\*\*\*\* auf Hartböden.

### Selbstreinigende Power-Bürsten

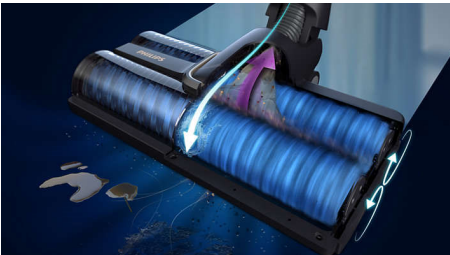

Die beiden ultraweichen Power-Bürsten aus Mikrofaser drehen sich mit 4500 Umdrehungen pro Minute gegeneinander. Bei dieser hohen Geschwindigkeit wird der vom Boden aufgenommene Staub direkt in das Gerät befördert, so dass die Power-Bürsten durchgehend sauber bleiben. So müssen Sie nie einen schmutzigen Wischer auswaschen und auswringen, um erneut damit zu reinigen. Für eine optimale Reinigungsleistung wird empfohlen, die Power-Bürsten alle 6 Monate auszutauschen.

### Reinigungs- und Aufbewahrungsstation

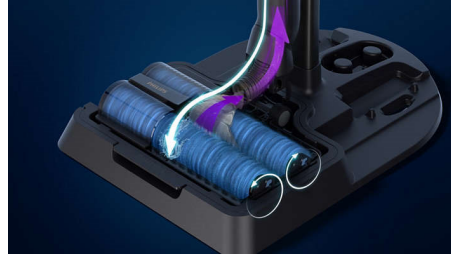


Nach dem Reinigungsvorgang können Sie das Gerät einfach auf die Reinigungs- und Aufbewahrungsstation stellen, wo es einen automatischen Selbstreinigungszyklus durchläuft, der das Gerät und die Power-Bürsten vollständig säubert. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie das gesamte System einschließlich der Power-Bürsten zusammen aufbewahren, sodass es sofort wieder einsatzbereit ist.

### Konstante Abgabe von sauberem Wasser




Aus einem speziellen Wasserbehälter fließt durchgehend sauberes Wasser auf den Boden und wird von den beiden Power-Bürsten sofort wieder aufgenommen. Dadurch wird Ihr gesamter Boden nur mit sauberem Wasser gereinigt und trocknet bis zu 50% schneller\*\*\*\*. Sie müssen keinen schweren Eimer mit Wischwasser schleppen oder schmutziges Wischwasser verwenden. Bei der Verwendung von Reinigungsmittel wird der Gebrauch des Philips Bodenreinigers (10 ml pro Gebrauch) empfohlen.

### Wählbare Feuchtigkeitsstufen

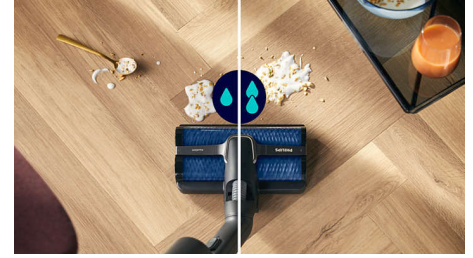

Das Gerät verfügt über zwei Feuchtigkeitsstufen: Eine Standardstufe und eine Intensivstufe für unterschiedliche Reinigungsanforderungen und Schmutzarten. Sie können über den digitalen LCD-Bildschirm zwischen den Feuchtigkeitsstufen wechseln.

### Aqua Diffusionssystem

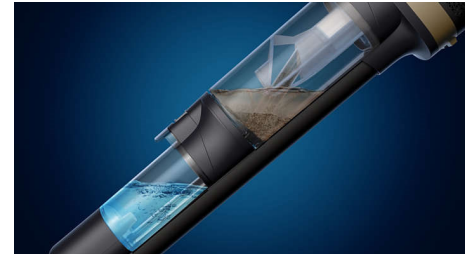

Der aufgenommene feuchte und trockene Schmutz wird in das Aqua Diffusionssystem gesaugt und im Schmutzwasserbehälter eingeschlossen. Das System entfernt sofort das Schmutzwasser aus der Luft und bewahrt es sicher auf. Sie können den Schmutzwasserbehälter jederzeit entfernen und ausleeren, ohne mit dem schmutzigen Wischwasser in Berührung zu kommen.

### Große Reichweite



Genießen Sie hervorragende Beweglichkeit auf allen Böden mit einer großen Reichweite selbst unter niedrigen Möbeln.

## Kabelloser Nass-Trockensauger 9000 Series

Saugen und Wischen in einem Zug: Entfernt Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9 % der Bakterien auf Hartböden\*\*\*\* Selbstreinigende Power-Bürsten mit kontinuierlicher Frischwasserzufuhr und

XW9383/01

# Daten

### Leistung

- Motor: Hybrid-Power-Motor (HPM)
- Zyklon: PowerCyclone 12
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
- Akkus
- Betriebszeit Saug- und Wischsystem nur im Standardmodus: 25 Minuten
- Betriebszeit Staubsauger nur im Standardmodus: 45 Minuten
- Betriebszeit Staubsauger nur im Turbomodus: 25 Minuten
- Ladezeit: 4 Stunden
- Luftstrom (max.): 840 l/min.
- Batteriespannung: 25,2 V

### Bedienkomfort

- Kapazität des Frischwasserbehälters: 450 ml
- Kapazität des Schmutzwasserbehälters: 400 ml
- Verwendbare Reinigungsmittel: Philips Bodenreiniger XV1792
- Anzeige für vollen Schmutzwasserbehälter
- Reichweite pro Akku: Bis zu 185 m<sup>2</sup>

### Filtration

- Filtersystem: 3-Stufen-Zyklon-System

### Düsen und Zubehör

- Standarddüse: AquaSpin-Düse, LED-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungs- und Aufbewahrungstation, Mini-Turbo-Saugbürste, Lange Fugendüse, Reinigungsbürste, Wandhalterung, Bodenreiniger

### Design

- Farbe: Klavierlackschwarz

### Nachhaltigkeit

- Verpackung: > > 90 % recycelte Materialien

### Produktgewicht und -abmessungen

- Abmessungen bei Saug- und Wisch-Konfiguration: 25 x 27 x 114 cm (L x B x H)
- Abmessungen bei Staubsauger-Konfiguration: 30 x 26 x 118,0 cm (L x B x H)
- Gewicht bei Saug- und Wisch-Konfiguration: 4,2 kg
- Gewicht bei Staubsauger-Konfiguration: 3,0 kg
- Abmessungen Reinigungs- und Aufbewahrungstation: 48 x 34,5 x 52 cm (L x B x H)



Ausstellungsdatum  
2022-07-22

Version: 13.13.3

EAN: 08 71010 39820 81

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Die einzige kabellose Lösung mit 3 Konfigurationen (Nass- und Trockensauger, Staubsauger, Handstaubsauger). Entfernung verschiedener Schmutzarten an der Vorder- und Rückseite, einschließlich feuchtem Schmutz, mit konstant selbstreinigenden Bürsten.

\*\* 45 Minuten: Auf Standardstufe im Staubsaugerbetrieb; 25 Minuten: Auf Standardstufe in der Nass- und Trockensauger Konfiguration.

\*\* Bei Nutzung des Nass- und Trockensauger Moduls

\*\* Mit Staphylococcus aureus-Bakterien in der Nass- und Trockensauger Konfiguration (maximale Stufe) mit Leitungswasser getestet.

\*\* Gemessen im Vergleich zu einem manuellen Wischmopp. Interner Test.

\*\* In der Staubsauger-Konfiguration auf Hartböden. Interner Test für die Aufnahme von grobem Schmutz

\*\* Separat erhältlich