




**Philips AquaTrio Cordless
Aspirateur Wet & Dry
sans fil série 9000**
Aspiration et lavage haute vitesse

Élimine la poussière, la saleté, les
taches et les éclaboussures
Configuration dédiée à
l'aspiration uniquement
Jusqu'à 45 min, 25 min en
configuration Aspiration et
lavage**

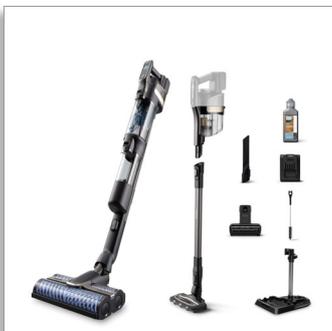

XW9383/01

La solution de nettoyage hygiénique la plus complète*

contient 2 brosses auto-nettoyantes haute vitesse Power Brushes

Assure un nettoyage complet et hygiénique. L'aspirateur et l'aspirette éliminent la poussière, la saleté, les tâches, les éclaboussures et les bactéries présentes sur les sols durs, et ce en une seule fois. Un aspirateur supplémentaire est installé dans le seul but d'aspirer la poussière sur les moquettes, les tapis et les sols durs.

Aspire et lave. Deux fois plus de puissance en un passage***

- Technologie AquaSpin pour aspirer et laver votre sol en une seule fois
- Brosses auto-nettoyantes Power Brushes dotées d'une technologie brevetée
- Nettoyez toujours l'eau de lavage à partir du réservoir d'eau dédié
- Le système de diffusion Aqua bloque immédiatement l'eau sale
- Nettoyage automatique de l'appareil et des brosses Power Brushes

Dedicated vacuum only set-up for powerful pick-up

- Aspirateur dédié à la collecte précise et puissante des saletés
- Grande portée sous les meubles bas
- Aspirette amovible pour un confort optimal

Get the most out of your clean

- Écran LCD numérique intelligent pour des conseils pendant et après l'utilisation

PHILIPS

Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000

Aspiration et lavage haute vitesse Élimine la poussière, la saleté, les taches et les éclaboussures, Configuration dédiée à l'aspiration uniquement, Jusqu'à 45 min, 25 min en configuration Aspiration et lavage**

Points forts

Configuration Aspiration uniquement avec LED




Pour une aspiration sans eau, passez facilement au mode avancé Aspiration uniquement en fixant l'aspirette 3 en 1 à l'aspirateur balai. Elle est conçue pour offrir une aspiration puissante et précise sur tous vos sols, en capturant jusqu'à 98 % de la poussière et de la saleté, et ce à chaque passage****. Les LED de la brosse mettent en évidence les saletés difficiles à détecter ou jusque-là dissimulées. Les poussières fines, les peluches, les cheveux et les miettes sont ainsi facilement repérés, en particulier sous les meubles ou dans d'autres recoins sombres.

Écran LCD numérique intelligent



L'écran LCD numérique intelligent vous guide avec toutes les informations dont vous avez besoin pendant et après le nettoyage. Accédez à l'écran LCD pour obtenir des informations en temps réel sur l'état de charge de la batterie, les modes de nettoyage, la maintenance et bien plus encore.

Technologie AquaSpin

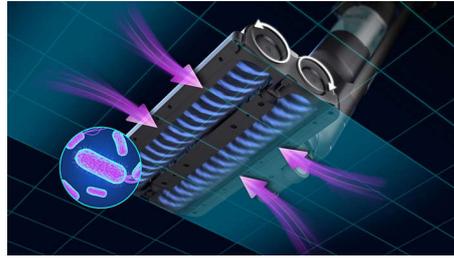

La brosse AquaSpin aspire et lave simultanément vos sols durs, en capturant la saleté à l'avant et à l'arrière de la brosse pour rendre chaque passage efficace. Vous n'aurez plus à passer la serpillière après avoir passé l'aspirateur, et pourrez consacrer davantage de temps à votre journée bien remplie, tout en réduisant vos efforts physiques. La technologie AquaSpin est conçue pour éliminer la poussière, la saleté, les taches, les éclaboussures et jusqu'à 99,9 % des bactéries****, le tout en un seul passage sur vos sols durs.

Une grande portée



Manœuvrez sans effort sur tous les types de sols et profitez d'une grande portée, même sous des meubles bas.

Autonomie longue durée




En configuration Aspiration et lavage, la puissante batterie lithium-ion fournit une

XW9383/01

autonomie longue durée permettant de nettoyer jusqu'à 25 minutes d'affilée en fonctionnement normal. En configuration Aspiration uniquement, vous pouvez nettoyer pendant 45 minutes en fonctionnement normal et pendant 25 minutes en mode Turbo. Doublez l'autonomie jusqu'à 90 minutes d'utilisation continue grâce à une batterie supplémentaire*****.

Brosses auto-nettoyantes Power Brushes

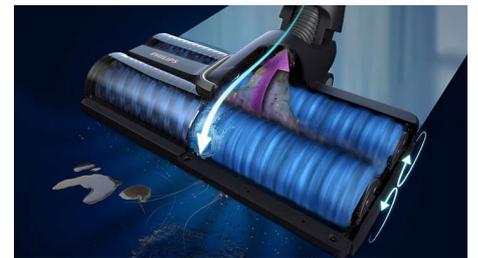

Les deux brosses Power Brushes en microfibre ultra-douces tournent en sens inverse à 4 500 tr/min. À cette vitesse élevée, la saleté est aspirée sur le sol et directement évacuée dans l'appareil, permettant ainsi aux brosses Power Brushes de rester propres en permanence. Vous n'avez plus besoin de rincer et d'essorer une serpillière sale pour nettoyer vos sols. Pour des performances de nettoyage optimales, il est recommandé de remplacer les brosses Power Brushes tous les 6 mois.

Aspirette amovible



L'aspirateur peut facilement être transformé d'un aspirateur balai sans fil à une aspirette pratique. Nettoyez facilement les tissus d'ameublement, les étagères et les surfaces de table. L'aspirette est tout aussi pratique pour effectuer des retouches rapides ou nettoyer votre voiture.

Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000

Aspiration et lavage haute vitesse Élimine la poussière, la saleté, les taches et les éclaboussures, Configuration dédiée à l'aspiration uniquement, Jusqu'à 45 min, 25 min en configuration Aspiration et lavage**

Caractéristiques

Performance

- Moteur: Moteur à puissance hybride (MPH)
- Cyclone: PowerCyclone 12
- Type de pile: Batterie lithium-ion
- Batteries remplaçables
- Autonomie en configuration Aspiration et lavage, en fonctionnement normal: 25 minutes
- Autonomie en configuration Aspiration uniquement, en fonctionnement normal: 45 minutes
- Autonomie en configuration Aspiration uniquement, en mode Turbo: 25 minutes
- Temps de charge: 4 heures
- Débit d'air (max): 840 l/min
- Tension de la pile: 25,2 V

Utilisation

- Capacité du réservoir d'eau propre: 450 ml
- Capacité du réservoir d'eau sale: 400 ml
- Détergents utilisables: Nettoyant pour sols Philips XV1792
- Indicateur de remplissage du réservoir d'eau sale
- Superficie traitable avec une batterie: Jusqu'à 185 m²

Filtration

- Système de filtration: Action cyclonique en 3 étapes

Brosses et accessoires

- Brosses standard: Brosse AquaSpin, Brosse LED
- Accessoires inclus: Station de rangement post-nettoyage, Mini-brosse Turbo, Suceur plat long, Brossette de nettoyage, Support mural, Produit de nettoyage pour sols

Design

- Couleur: Noir intense

Développement durable

- Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Poids et dimensions du produit

- Dimensions de l'aspirateur et de l'aspirette: L 25 x l 27 x H 114 cm
- Dimensions de l'aspirateur uniquement: L 30 x l 26 x H 118 cm
- Poids de l'aspirateur et de l'aspirette: 4,2 kg
- Poids de l'aspirateur uniquement: 3 kg
- Dimensions de la station de rangement post-nettoyage: L 48 x l 34,5 x H 52 cm



Date de publication
2023-12-10

Version: 19.19.1

EAN: 87 10103 98208 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La seule solution sans fil offrant 3 configurations (Aspiration uniquement, Aspiration et lavage, aspirette), qui permet d'éliminer plusieurs types de saleté à l'avant ou à l'arrière, y compris les éclaboussures, et équipée de brosses auto-nettoyantes.

* * 45 min : s'applique au mode Normal, en configuration Aspiration uniquement. 25 min : s'applique au mode Normal, en configuration Aspiration et lavage.

* ** Désigne la fonctionnalité combinée de l'aspiration et du lavage

* *** Testé sur la bactérie Staphylococcus aureus, en configuration Aspiration et lavage (réglage intensif), en utilisant uniquement de l'eau

* **** Mesuré par rapport au nettoyage manuel. Test interne.

* ***** En mode Aspiration uniquement, sur sols durs. Test interne réalisé sur les grosses particules de saleté

* ***** Vendue séparément