




Philips AquaTrio Cordless
Kabelloser Nass-
Trockensauger F9000 Series

Flüssigkeiten und bis zu 99,9 %
der Bakterien

Selbstreinigende Power-Bürsten
Automatische Selbstreinigung in
der Station
Separater Staubsauger-Aufsatz
mit LED

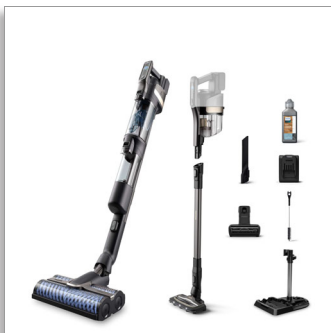

XW9383/01

Die Komplettlösung für hygienische Reinigung

Mit zwei kraftvollen, selbstreinigenden High-Speed-Reinigungsbürsten

Das modulare 3-in-1 System für die vollständigste* hygienische Reinigung. Der Nass-& Trockensauger entfernt gleichzeitig Staub, Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9 % der Bakterien*** auf Hartböden in nur einem Durchgang. Das zusätzliche Staubsaugermodule ermöglicht leistungsstarkes Saugen von Teppichen und Hartböden, sowie als Handsauger von Möbeln und Polstern.

Saugen und Wischen, zweifache Leistung in einem Zug***

- AquaSpin-Technologie zum Saugen und Wischen in einem Zug
- Selbstreinigende Power-Bürsten mit patentierter Technologie
- Immer sauberes Wischwasser aus dem speziellen Wasserbehälter
- Das Aqua Diffusion System schließt Schmutzwasser sofort ein
- Automatische Selbstreinigung des Geräts und der Power-Bürsten

Dedicated vacuum only set-up for powerful pick-up

- Staubsaugermodule mit LED-Leuchten für eine leistungsstarke Schmutzaufnahme
- Große Reichweite unter niedrigen Möbeln
- Abnehmbarer Handstaugsauger für zusätzlichen Komfort

Get the most out of your clean

- Digitaler LCD-Bildschirm für Hinweise während und nach der Verwendung

PHILIPS


Kabelloser Nass-Trockensauger 9000 Series

Entfernt Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9% der Bakterien Selbstreinigende Power-Bürsten, Automatische Selbstreinigung in der Station, Separater Staubsauger-Aufsatz mit LED

Besonderheiten


XW9383/01

AquaSpin-Technologie

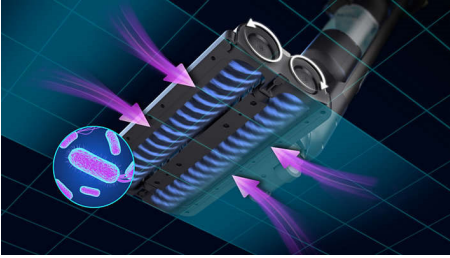


Die einzigartige AquaSpin-Düse saugt und wischt ihre Hartböden gleichzeitig. So entfernt sie in einem Durchgang Staub, Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9% der Bakterien*** auf Hartböden. Sie nimmt Schmutz sowohl an der Vorder- als auch der Rückseite der Düse auf, sodass Sie mit jedem Zug effizient reinigen. Sie müssen nach dem Staubsaugen nicht mehr zusätzlich Wischen und sparen so Zeit und in Ihrem Alltag und verringern körperliche Anstrengung.

Selbstreinigende Power-Bürsten

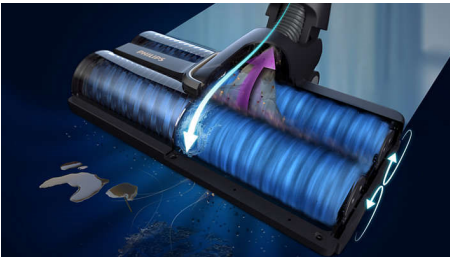

Die beiden ultraweichen Power-Bürsten aus Mikrofaser drehen sich mit 4500 Umdrehungen pro Minute gegeneinander. Bei dieser hohen Geschwindigkeit wird der vom Boden aufgenommene Schmutz direkt in das Gerät befördert, so dass sich die Power-Bürsten durchgehend selbst reinigen. So müssen Sie nie einen schmutzigen Wischer auswaschen und auswringen, um erneut damit zu reinigen. Für eine optimale Reinigungsleistung wird empfohlen, die Power-Bürsten alle 6 Monate auszutauschen.

Reinigungs- und Aufbewahrungsstation

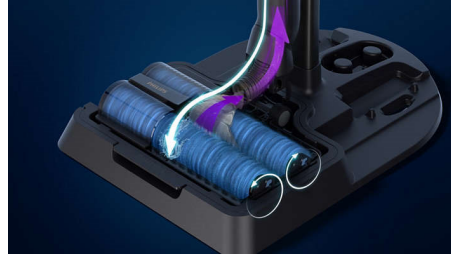


Nach dem Reinigungsvorgang können Sie das Gerät einfach auf die Reinigungs- und Aufbewahrungsstation stellen. Dort durchläuft es einen automatischen Selbstreinigungszyklus, der das Gerät und die Power-Bürsten vollständig säubert. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie das gesamte System einschließlich der Power-Bürsten zusammen aufbewahren, sodass es sofort wieder einsatzbereit ist.

Konstante Abgabe von sauberem Wasser



Aus einem speziellen Wasserbehälter fließt durchgehend sauberes Wasser auf den Boden und wird von den beiden Power-Bürsten sofort wieder aufgenommen. Dadurch wird Ihr gesamter Boden ausschließlich mit sauberem Wasser gereinigt und trocknet bis zu 50% schneller****. Sie müssen keinen schweren Eimer mit Wischwasser schleppen oder schmutziges Wischwasser verwenden. Bei der Verwendung von Reinigungsmittel wird der Gebrauch des Philips Bodenreinigers (10 ml pro Gebrauch) empfohlen.

Aqua Diffusionssystem

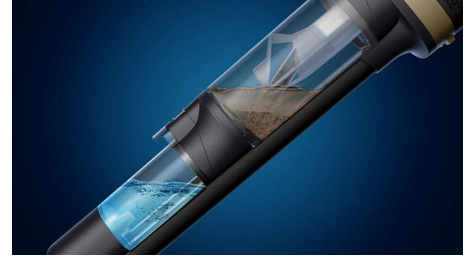

Der aufgenommene feuchte und trockene Schmutz wird in das Aqua Diffusionssystem gesaugt und im Schmutzwasserbehälter eingeschlossen. Das System entfernt sofort das Schmutzwasser aus der Luft und bewahrt es sicher auf. Sie können den Schmutzwasserbehälter jederzeit entfernen und ausleeren, ohne mit dem schmutzigen Wischwasser in Berührung zu kommen.

Große Reichweite



Durch seine hervorragende Beweglichkeit auf allen Böden und die kompakte Bauweise kommt AquaTrio auch unter niedrige Möbel.

Staubsauger-Konfiguration mit LED



Um zu staubsaugen ohne zu wischen, können Sie das Handstück mit einem Klick einfach mit dem Staubsaugermodul verbinden. Es ermöglicht die präzise und leistungsstarke Aufnahme von 98% des Staubs und Schmutzes in einem Zug und auf allen Bodenarten.***** Die LED-Leuchten an der Düse machen versteckten Schmutz sichtbar, so dass Sie Staub, Flusen, Haare und Krümel selbst unter Möbeln oder bei schlechten Lichtverhältnissen schnell erkennen.

Kabelloser Nass-Trockensauger 9000 Series

Entfernt Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9 % der Bakterien Selbstreinigende Power-Bürsten, Automatische Selbstreinigung in der Station, Separater Staubsauger-Aufsatz mit LED

Daten

XW9383/01

Leistung

- Motor: Hybrid-Power-Motor (HPM)
- Zyklon: PowerCyclone 12
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
- Akkus
- Betriebszeit Saug- und Wischsystem nur im Standardmodus: 25 Minuten
- Betriebszeit Staubsauger nur im Standardmodus: 45 Minuten
- Betriebszeit Staubsauger nur im Turbomodus: 25 Minuten
- Ladezeit: 4 Stunden
- Luftstrom (max.): 840 l/min.
- Batteriespannung: 25,2 V

Bedienkomfort

- Kapazität des Frischwasserbehälters: 450 ml
- Kapazität des Schmutzwasserbehälters: 400 ml
- Verwendbare Reinigungsmittel: Philips Bodenreiniger XV1792/01
- Anzeige für vollen Schmutzwasserbehälter
- Reichweite pro Akku: Bis zu 185 m²

Filtration

- Filtersystem: 3-Stufen- Zyklon-System

Düsen und Zubehör

- Standarddüse: AquaSpin-Düse, LED-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungs- und Aufbewahrungstation, Mini-Turbo-Saugbürste, Lange Fugendüse, Reinigungsbürste, Wandhalterung, Bodenreiniger

Design

- Farbe: Schwarzgrau / Kupfer

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90% recycelte Materialien

Produktgewicht und -abmessungen

- Abmessungen bei Saug- und Wisch-Konfiguration: 25 x 27 x 114 cm (L x B x H)
- Abmessungen bei Staubsauger-Konfiguration: 30 x 26 x 118,0 cm (L x B x H)
- Gewicht bei Saug- und Wisch-Konfiguration: 4,2 kg
- Gewicht bei Staubsauger-Konfiguration: 3,0 kg
- Abmessungen Reinigungs- und Aufbewahrungstation: 48 x 34,5 x 52 cm (L x B x H)



Ausstellungsdatum
2023-12-05

Version: 19.19.1

EAN: 87 10103 98208 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* * Die einzige kabellose Lösung mit 3 Konfigurationen (Nass- und Trockensauger, Staubsauger, Handstaubsauger). Entfernung verschiedener Schmutzarten an der Vorder- und Rückseite, einschließlich feuchtem Schmutz, mit konstant selbstreinigenden Bürsten.

* ** 45 Minuten: Auf Standardstufe im Staubsaugerbetrieb; 25 Minuten: Auf Standardstufe in der Nass- und Trockensauger Konfiguration.

* *** Bei Nutzung des Nass- und Trockensauger Moduls

* **** Mit Staphylococcus aureus-Bakterien in der Nass-Trockensauger Konfiguration (maximale Stufe) mit Leitungswasser getestet.

* ***** Gemessen im Vergleich zu einem manuellen Wischmopp. Interner Test.

* ***** In der Staubsauger-Konfiguration auf Hartböden. Interner Test für die Aufnahme von grobem Schmutz

* ***** Separat erhältlich