




Philips SpeedPro  
Aspirapolvere senza fili -  
Ricondizionati

Spazzola di aspirazione a 180°

18 V, fino a 30 min  
2 in 1: scopa elettrica/  
aspirabriciole  
Spazzola con LED

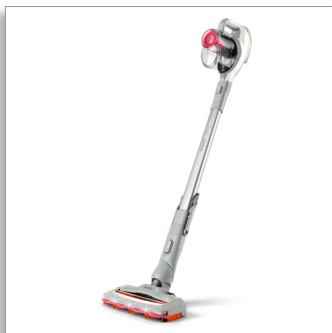

FC6723

## Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere

Il nuovo aspirapolvere senza filo SpeedPro garantisce una pulizia rapida e un raggio d'azione elevato. L'aspirapolvere è dotato di una spazzola aspirante a 180° per rimuovere lo sporco efficacemente anche nei punti più difficili: vicino alle pareti, ai mobili e negli angoli.

### Fast clean, with powerful reach

- I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste
- Due impostazioni di velocità per diversi pavimenti e tipi di sporco
- Cattura fino al 98% di polvere e sporco a ogni passata

### Pulizia efficace e senza interruzioni

- Unità aspirapolvere, bocchetta a lancia e spazzola integrate
- Fino a 30 minuti di autonomia, grazie alle batterie agli ioni di litio da 18 V
- Il design esclusivo del contenitore della polvere consente di svuotarlo senza creare nuvole di polvere
- Raggiunge agevolmente ogni angolo, anche sotto i mobili

### High air speed for long-lasting performance

- Il motore PowerBlade è progettato per un'elevata velocità dell'aria
- PowerCyclone 7 mantiene prestazioni ottimali più a lungo
- Il filtro lavabile assicura un'elevata velocità dell'aria più a lungo\*

# PHILIPS

Aspirapolvere senza fili - Ricondizionati  
Spazzola di aspirazione a 180° 18 V, fino a 30 min, 2 in 1: scopa elettrica/aspirabriciole, Spazzola con LED

FC6723/01R1


## In evidenza

### Motore PowerBlade



Il motore PowerBlade è progettato per un'elevata velocità dell'aria, per consentire un'aspirazione potente ed efficace in corrispondenza della spazzola.

### Filtro lavabile

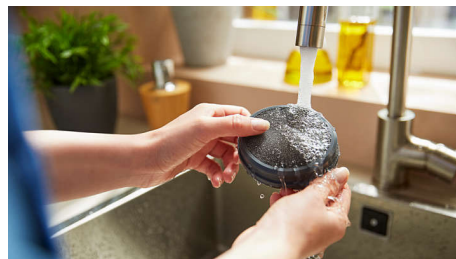

Il sistema di filtraggio cattura fino al 99% del polline e delle spore di muffa, restituendo aria pulita al motore e garantendo un'elevata velocità dell'aria e prestazioni durature.

### Svuotamento igienico



Il contenitore della polvere dell'aspirapolvere può essere facilmente rimosso e svuotato igienicamente senza sollevare polvere.

### PowerCyclone 7



La tecnologia PowerCyclone 7 separa immediatamente la polvere dall'aria per mantenere prestazioni ottimali più a lungo.

### Spazzola con LED



Polvere, lanugine, capelli e briciole sono facili da individuare ed eliminare con le luci LED della spazzola di SpeedPro. I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste durante la pulizia.

### Raggiunge agevolmente ogni angolo



SpeedPro è flessibile e facile da maneggiare. Il contenitore della polvere è situato in alto, per permettere l'uso con angolazioni più strette e di abbassare completamente il dispositivo al livello del pavimento per raggiungere i punti sotto i mobili.

### Accessori integrati



Gli accessori sono semplici da utilizzare, basta un clic. L'impugnatura rimovibile rende SpeedPro un dispositivo due in uno. L'accessorio spazzola è integrato nel tubo, così è sempre a portata di mano per la pulizia di soffitti e mensole.

### Fino a 30 minuti di autonomia



Le batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni da 18 V garantiscono fino a 30 minuti di autonomia in modalità normale e 15 minuti in modalità Turbo, prima di dover effettuare la ricarica.

### Due impostazioni di velocità



Due impostazioni di velocità per diversi pavimenti e tipi di sporco.

# Specifiche

## Prestazioni

- Tipo di batteria: Li-Ion
- Livello di rumorosità: 80 dB
- Voltaggio della batteria: 18 V
- Tempo di carica: 5 ore
- Tempo esecuzione: 30 minute(s)
- Autonomia (turbo): 15 minute(s)
- Flusso d'aria (max): Fino a 800 l/min

## Design

- Colore: Bianco stella
- Caratteristiche di progettazione: 2-in-1

## Usabilità

- Impugnatura per il trasporto: Torna all'inizio
- Tipo di ruote: Gomma

## Bocchette e accessori

- Accessori in dotazione: Adattatore di alimentazione CA, Bocchetta a lancia, Spazzola integrata, Docking a parete
- Spazzola standard: Spazzola di aspirazione a 180°

## Peso e dimensioni

- Peso del prodotto: 2,43 Kg

## Sostenibilità

- Confezione: > 90% di materiali riciclati

## Filtri

- Capacità polvere: 0,4 L
- Filtro per motore: Filtro lavabile\*



Data di rilascio  
2023-03-04

Versione: 1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Per prestazioni ottimali, lava il filtro a mano ogni 2 settimane. Strizzalo fino a quando l'acqua non fuoriesce pulita. Lascialo asciugare per 24 ore prima di riutilizzarlo.