




Philips AquaTrio Cordless
EXCLUSIEF Philips.be
Snoerloze Wet & Dry-
stofzuiger uit de 9000-serie
Stofzuiger en supersnelle dweil

Voor stof, vuil, vlekken en
gemorste vloeistoffen
Speciale opstelling alleen
stofzuiger
Tot maximaal 90 min., 50 min.
stofzuiger en dweil**

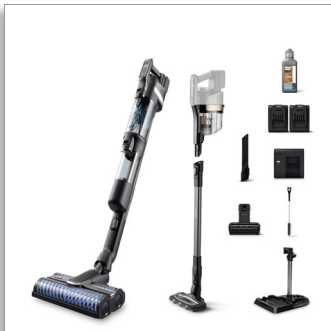

XW9385/01

De meest complete* hygiënische reinigungsoplossing

met 2 supersnelle powerborstels die continu worden gereinigd

Zorgt voor een complete, hygiënische reiniging. De stofzuiger en dweil verwijderen stof, vuil, vlekken, gemorste vloeistoffen en bacteriën in één keer van uw harde vloer. Opstelling met alleen stofzuiger voor krachtige verwijdering van vuil. Verdubbel de gebruikstijd tot 90 minuten met een extra batterij.

Stofzuigen en dweilen, verdubbel de kracht in één beweging***

- AquaSpin-technologie om uw vloer in één keer te stofzuigen en te dweilen
- Zelfreinigende powerborstels met gepatenteerde technologie
- Altijd schoon dweilwater uit het speciale waterreservoir
- Het Aqua-diffusiesysteem sluit vuil water onmiddellijk op
- Automatische zelfreiniging van het apparaat en de powerborstels

Dedicated vacuum only set-up for powerful pick-up

- Speciale stofzuiger voor nauwkeurige en krachtige vuilverwijdering
- Diep bereik onder lage objecten
- Afneembare kruimelzuiger voor extra gemak

Get the most out of your clean

- Digitaal LCD-smartscreen voor begeleiding tijdens en na gebruik


PHILIPS

Snoerloze Wet & Dry-stofzuiger uit de 9000-serie

Stofzuiger en supersnelle dweil Voor stof, vuil, vlekken en gemorste vloeistoffen, Speciale opstelling alleen stofzuiger, Tot maximaal 90 min., 50 min. stofzuiger en dweil**

Kenmerken

Digitaal LCD-smartscreen

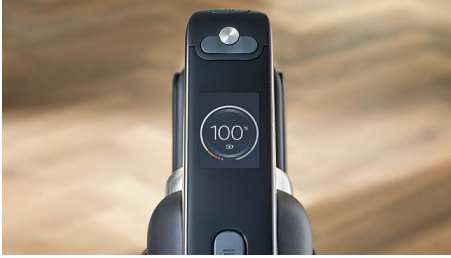


Het digitale LCD-smartscreen geeft u alle informatie die u nodig hebt tijdens en na het schoonmaken. Schakel het LCD-scherm in voor actuele informatie over de batterijstatus, reinigingsmodi, onderhoud en nog veel meer.

Opstelling alleen stofzuiger met LED



Als u wilt stofzuigen zonder water, kunt u het systeem eenvoudig in de geavanceerde opstelling voor alleen stofzuiger schakelen door de 3-in-1-kruimelzuiger aan de steelstofzuiger voor droog stofzuigen te bevestigen. Deze opstelling is ontworpen om nauwkeurig en krachtig vuil te verwijderen van al uw vloeren, waarbij tot 98% van het stof en vuil wordt opgenomen, in één beweging****. De LED-lampjes op het mondstuk belichten moeilijk te detecteren of verborgen vuil, waardoor fijn stof, pluisjes, haren en kruimels gemakkelijk te herkennen zijn, vooral onder meubels en andere plekken waar u extra licht nodig hebt.

AquaSpin-technologie

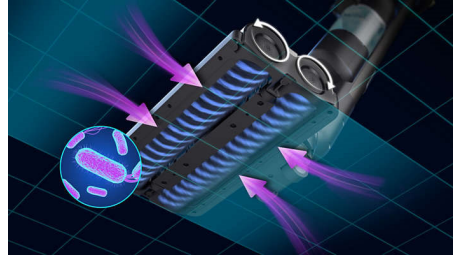

Met het unieke AquaSpin-mondstuk kunt u uw harde vloeren tegelijkertijd stofzuigen en dweilen, waarbij het vuil zowel aan de voor- als achterkant van het mondstuk wordt opgezogen, zodat elke beweging telt. U hoeft niet langer te dweilen na het stofzuigen, zodat u tijd overhoudt in uw drukke dag en minder fysieke inspanning hoeft te leveren. De AquaSpin-technologie is ontworpen om stof, vuil, vlekken, gemorste vloeistoffen en tot 99,9% van de bacteriën**** eenvoudig in één keer van uw harde vloeren te verwijderen.

Diep bereik



Geniet van uitzonderlijke wendbaarheid op alle soorten vloeren, met een diep bereik, zelfs onder lage meubels.

Langdurige gebruikstijd (II)




De krachtige lithium-ionbatterij biedt een lange levensduur om in één keer tot wel 25 minuten schoon te maken in de standaardmodus met de

XW9385/01


opstelling met stofzuiger en dweil. In de opstelling met alleen stofzuiger kunt u schoonmaken gedurende 45 minuten in de standaardmodus en 25 minuten in de turbomodus. Verdubbel de gebruikstijd tot 90 minuten continu gebruik met de meegeleverde extra batterij.

Zelfreinigende powerborstels

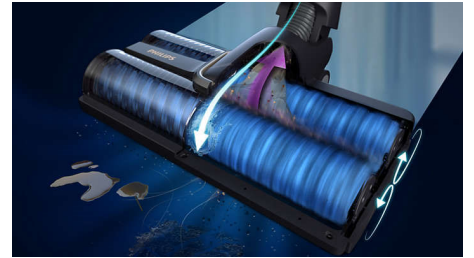

De twee ultrazachte microvezelborstels draaien in tegengestelde richting met 4500 toeren per minuut. Op deze hoge snelheid wordt vuil van de vloer verwijderd en rechtstreeks het apparaat in geveegd. Hierdoor worden de powerborstels voortdurend gereinigd, zodat u nooit meer een vuile dweil hoeft uit te spoelen en uit te wringen om verder te kunnen gaan met schoonmaken! Voor optimale schoonmaakprestaties wordt u aanbevolen de powerborstels om de 6 maanden te vervangen.

Constante stroom schoon water

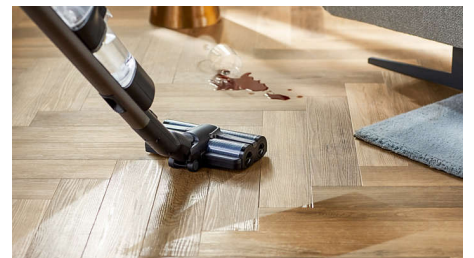

Een constante stroom schoon water uit een speciaal schoonwaterreservoir komt op de vloer terecht en wordt onmiddellijk weer opgenomen door de twee powerborstels. Op deze manier wordt uw vloer helemaal met schoon water gereinigd en droogt deze snel op, tot wel 50% sneller****. U hoeft nooit meer met een zware dweilemmer te slepen of vuil dweilwater te gebruiken! Als u een reinigingsmiddel gebruikt, wordt u aanbevolen de Philips Floor Cleaner (10 ml per gebruik) te gebruiken.

Snoerloze Wet & Dry-stofzuiger uit de 9000-serie

Stofzuiger en supersnelle dweil Voor stof, vuil, vlekken en gemorste vloeistoffen, Speciale opstelling alleen stofzuiger, Tot maximaal 90 min., 50 min. stofzuiger en dweil**

XW9385/01

Specificaties

Performance

- Motor: Hybride powermotor
- Cyclone: PowerCyclone 12
- Batterijtype: Lithium-ionaccu
- Vervisselbare batterijen
- Gebruikstijd stofzuiger en dweil standaardmodus: 25 minuten
- Gebruikstijd alleen stofzuiger standaardmodus: 45 minuten
- Gebruikstijd alleen stofzuiger turbomodus: 25 minuten
- Oplaadtijd: 4 uur
- Luchtsnelheid (max.): 840 l/min
- Batterijvoltage: 25,2 V

Bruikbaarheid

- Capaciteit schoonwaterreservoir: 450 ml
- Capaciteit vuilwaterreservoir: 400 ml
- Bruikbare reinigingsmiddelen: Philips-vloerreiniger XV1792
- Indicator voor vuilwaterreservoir vol
- Vloeroppervlak per batterij: Tot maximaal 185 m²

Filtering

- Filtersysteem: Cyclonische actie in 3 fasen
- Stofinhoud: 330 ml

Mondstukken en accessoires

- Accessoires meegeleverd: Nareinigings- en opbergstation, Turbo-miniborstel, Lange spleetzuigmond, Reinigingsborsteltje, Geschikt voor wandmontage, Vloerreiniger, Extra batterij, Extra lader
- Opstelling met stofzuiger en dweil: AquaSpin-mondstuk
- Opstelling met alleen stofzuiger: Mondstuk alleen stofzuiger met LED

Ontwerp

- Kleur: Deep Black

Duurzaamheid

- Omhulsel: >90% gerecyclede materialen

Gewicht en afmetingen product

- Afmetingen opstelling stofzuiger en dweil: L25xB27xH114 cm
- Afmetingen opstelling alleen stofzuiger: L30xB26xH118 cm
- Gewicht opstelling stofzuiger en dweil: 4,2 kg
- Gewicht opstelling alleen stofzuiger: 3,0 kg
- Afmetingen nareinigings- en opbergstation: L48xB34,5xH52 cm



Publicatiedatum
2023-07-20

Versie: 16.16.1

EAN: 87 10103 98209 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De enige snoerloze oplossing met 3 configuraties (alleen stofzuiger, stofzuiger en actieve dweil, kruimelzuiger); verwijderen van verschillende soorten vuil zowel vooruit als achteruit, inclusief gemorste vloeistoffen, en continu gereinigde borstels.

* * 90 min.: geldt in de normale modus, opstelling alleen stofzuiger, bij gebruik van meegeleverde tweede batterij. 50 min.: geldt in de normale modus, opstelling stofzuiger en dweil, bij gebruik van meegeleverde tweede batterij.

** ** Verwijst naar de gecombineerde functionaliteit van stofzuigen en dweilen

* *** Getest met bacterie Staphylococcus aureus, in opstelling stofzuiger en dweil (intensieve instelling), met alleen water

* **** Zoals gemeten in vergelijking met een handmatige dweil. Interne test.

* ***** In de opstelling alleen stofzuiger, op harde vloeren. Interne test op opname van grover vuil