



## Philips Series 3200 Plnoautomatický kávovar

- 4 druhy nápojov
- Penič mlieka Classic
- Lesklá čierna
- Dotykový displej

EP3221/40

## Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

### Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju

Vychutajte si úžasnú chuť a vôňu kávy z čerstvých zŕn pripravenej pri dokonalej teplote vďaka nášmu inteligentnému systému varenia kávy. Vďaka klasickému peniču mlieka si môžete jednoducho pripraviť hodvábnu jemnú kapučíno alebo latte macchiato.

#### Rôzne druhy káv prispôbené vašej chuti

- Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka
- Vychutajte si rýchlu prípravu 4 druhov kávy
- Jednoducho sa prispôbi vašim chutiam vďaka 12 stupňom nastavenia
- Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja
- Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

#### Káva vysokej kvality vyrobená z čerstvých zŕn

- Kávové zrnká vydržia dlhšie čerstvé vďaka aroma tesneniu
- 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
- Vždy dokonalá teplota, aróma a mliečna pena\*\*

#### Jednoduché používanie a čistenie pre každodenné potešenie

- Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke
- Až 5 000 šálok\* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean
- Časti umývateľné v umývačke riadu pre vaše pohodlie

# PHILIPS


## Hlavné prvky

### AquaClean filter



Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok\* bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z vášho prístroja, pričom si budete vychutnávať priehľadnú a prečistenú vodu.

### 4 aromatické druhy kávy

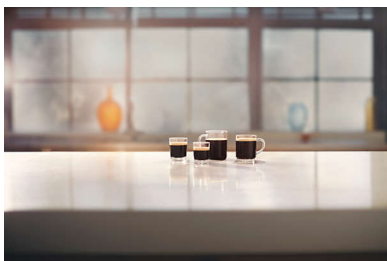

Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

### Klasický penič mlieka



Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábné jemnej mliečnej peny do kapučína. Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

### Intuitívny dotykový displej



Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Naš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

### My Coffee Choice



Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvolíte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

### Mlynček s 12 stupňami nastavenia



Naše odolné keramické mlynčeky majú 12 stupňov nastavenia, takže môžete zmeniť konzistenciu zŕn na akúkoľvek, od ultrajemného prášku až po hrubé mletie.

### Dokonalá teplota a aróma



Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

### 100 % keramické mlynčeky



Vyzdvihnite plnú chuť svojej kávy s našim odolným keramickým mlynčekom. Naše mlynčeky s ostrými hranami dokážu zo zŕn extrahovať tú najlepšiu arómu a chuť. Sú vyrobené zo 100 % keramického materiálu, ktorý zabezpečuje dlhú životnosť, až na cca. 20 000 šálok.

### Zachovajte arómu kávových zŕniak



Nové aroma tesnenia ochránia vaše obľúbené kávové zrnká a zabezpečia, že si zachovajú svoju originálnu arómu aj po dlhšom čase. Zároveň znižujú hluk mlynčeka.

# Technické údaje

## Krajina pôvodu

- Vyrobené v: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

## Všeobecné technické údaje

- Mliečny roztok: Penič mlieka Classic
- Nastaviteľná výška výpustu: 85-145 mm
- Časti vhodné na umývanie v umývačke riadu: Klasický penič mlieka, Podnos na odkvapkávanie
- Ľahké čistenie a údržba: Kompatibilné s filtrami AquaClean
- Používateľské rozhranie: Dotykový displej

## Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Tuba s mazivom, Odmerka, Prúžok na testovanie tvrdosti vody, AquaClean filter

## Technické údaje

- Napätie: 230 V
- Dĺžka kábla: 100 cm
- Frekvencia: 50 Hz
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Kapacita nádoby na odpad: 12 porcií
- Hmotnosť výrobku: 7,5 kg
- Kapacita kávových zŕn: 275 g
- Nádoba na odpad: Čelný prístup
- Nádoba na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Tlak čerpadla: 15 bary(ov)
- Farba a povrchová úprava: Čierna, Lesklá čierna
- Rozmery produktu: 246x371x433 mm

## Prispôsobenie

- Nastavenia sily arómy: 3
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Ovládanie arómy pred prípravou kávy
- Nastavenia teploty: 3

## Rozmanitosť

- Nápoje: Espresso, Horúca voda, Káva, Americano, Espresso Lungo
- Možnosť práškovej kávy
- Dvojité šálka
- Dvojité šálka mlieka: Nie

## Ďalšie funkcie

- Odnímateľná varná skupina
- Aroma Seal: áno
- Odstránenie vodného kameňa so sprievodcom: áno
- AquaClean

## Služba

- Dvojročná záruka

## Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Označenie energie: Trieda A
- Spotreba energie pri príprave kávy: 1 500 W
- Recyklovateľný obalový materiál: >95 %



Dátum vydania  
2023-03-11

Verzia: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji.  
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.  
\*\*Pri 70 – 82 °C