



Philips Daily
Collection
Filtre kahve makinesi

- Cam sürahili
- Siyah

HD7461/20

Sadece iyi kahve

En iyi lezzet deneyimi için aroma karıştırıcı ile

Bu dayanıklı Philips kahve makinesi ile taze çekilmiş kahve lezzeti ve aromasının keyfini çıkarın. Aroma karıştırıcı sayesinde her fincanda en iyi lezzeti elde edersiniz.

Mükemmel lezzet ve aroma

- Aroma karıştırıcı, en iyi lezzeti elde etmek için kahveyi karıştırır

Sizin için tasarlanmıştır

- 2 - 15 fincan için 1,2 Litrelik kapasite


Kullanımı kolay

- Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği
- Kahve makinesi açıldığında LED güç düğmesi yanar
- Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi
- Enerji tasarrufu ve güvenlik için 30 dakikadan sonra otomatik kapanma
- Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

PHILIPS

Özellikler


Otomatik kapanma (30 dak)

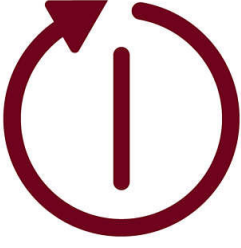

Auto-off


Kahveniz hazırlandıktan 30 dakika sonra kahve makinesi, enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanır. Bu, AB üyesi tüm ülkelerde satılan kahve makineleri için geçerli olan AB düzenlemesinden kaynaklanır.

Aroma karıştırıcı

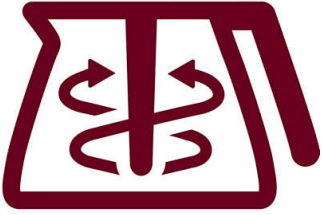


Sürahinin içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı aromanın sunulması için akan kahveyi eşit şekilde karıştırır.

Damlama önleyici

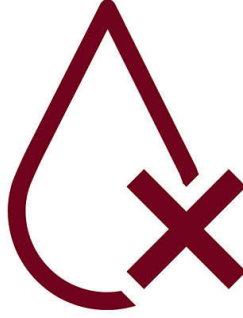

Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.

LED güç düğmesi

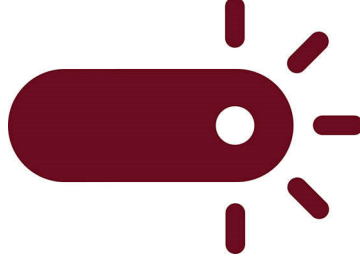

Kahve makinesi açıldığında açma/kapama düğmesindeki kırmızı ışık yanar.


1,2 litrelik kapasite



Bu kahve makinesi ile 2 - 10 (büyük) / 15 (küçük) fincan kahve hazırlanabilir. Maksimum

1,2 litre kapasiteye sahiptir. Kompakt tasarımı sayesinde bu kahve makinesi mutfağınızda yer kaplamaz.

Makinede yıkanabilen parçalar

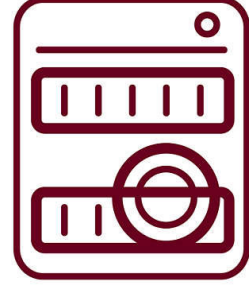

Sürahi ve filtre tutucu bulaşık makinesinde rahatça yıkanabilir.

Akıllı su seviyesi göstergesi



Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.

Teknik Özellikler

Menşei

- Üretildiği ülke: Çin

Aksesuarlar

- Dahili: Cam sürahi

Teknik özellikler

- Gerilim: 220 - 240 volt
- Kablo uzunluğu: 0,85 m
- Frekans: 50 - 60 Hz
- Su haznesi kapasitesi: 1,2 L
- Su haznesi kapasitesi: Up to 15 fincanlar
- Bir fincan için hazırlama süresi: 10 dk

Tasarım

- Renk: Siyah

Ağırlık ve boyutlar

- Ambalaj boyutları (GxDxY): 268 x 238 x 358 mm
- Ürünün boyutları (GxDxY): 240 x 210 x 330 mm

- Ambalajla birlikte ağırlık: 3,36 kg
- Ürün ağırlığı: 1,42 kg

Genel özellikler

- Uygun olduğu ürünler: Çekilmiş kahve tozu
- Temizleme ve kullanım kolaylığı: Makede yıkanabilen parçalar, Çıkarılabilir filtre tutucu
- Kolay kullanım ve temizlik: Otomatik kapanma, Su seviyesi göstergesi, Damlama önleyici
- Özel işlevler: Aroma karıştırıcı
- Kahveli içecekler: Damlamalı filtre kahve

Kaplama

- Ana gövde malzemesi: Plastik
- Malzeme su haznesi: Plastik

Servis

- 2 yıl garanti

Sürdürülebilirlik

- Kahve hazırlama güç tüketimi: 1000 W



Yayın tarihi 2024-02-29

Sürüm: 6.6.2

EAN: 87 10103 67398 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com