




Philips AquaTrio Cordless
Philips Exklusiv
Kübeln, Schmutz, Flecken,
Trockensauger 9000 Series

der Bakterien

Selbstreinigende Power-Bürsten
Automatische Selbstreinigung in
der Station
Separater Staubsauger-Aufsatz
mit LED

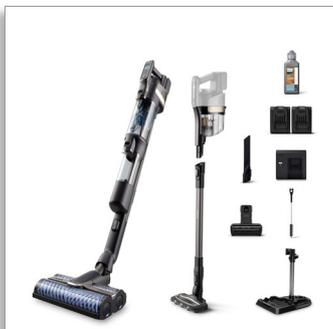

XW9385/01

Die Komplettlösung für hygienische Reinigung

Mit zwei kraftvollen, selbstreinigenden High-Speed-Reinigungsbürsten

Das modulare 3-in-1 System für die vollständigste* hygienische Reinigung. Der Nass- & Trockensauger entfernt gleichzeitig Staub, Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9 % der Bakterien*** auf Hartböden in nur einem Durchgang. Das zusätzliche Staubsaugermodul ermöglicht leistungsstarkes Saugen von Teppichen und Hartböden, sowie als Handsauger von Möbeln und Polstern. Exklusiv auf philips.de enthält diese Produktvariante einen zweiten Akku sowie ein separates Ladegerät.

Saugen und Wischen, zweifache Leistung in einem Zug***

- AquaSpin-Technologie zum Saugen und Wischen in einem Zug
- Selbstreinigende Power-Bürsten mit patentierter Technologie
- Immer sauberes Wischwasser aus dem speziellen Wasserbehälter
- Das Aqua Diffusion System schließt Schmutzwasser sofort ein
- Automatische Selbstreinigung des Geräts und der Power-Bürsten

Dedicated vacuum only set-up for powerful pick-up

- Staubsaugermodul mit LED-Leuchten für eine leistungsstarke Schmutzaufnahme
- Große Reichweite unter niedrigen Möbeln
- Abnehmbarer Handstaubsauger für zusätzlichen Komfort

Get the most out of your clean

- Digitaler LCD-Bildschirm für Hinweise während und nach der Verwendung


PHILIPS

Kabelloser Nass-Trockensauger 9000 Series

Entfernt Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9 % der Bakterien Selbstreinigende Power-Bürsten, Automatische Selbstreinigung in der Station, Separater Staubsauger-Aufsatz mit LED

Besonderheiten

AquaSpin-Technologie

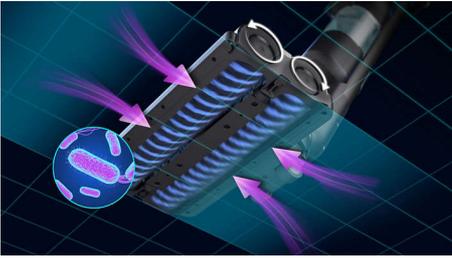

Die einzigartige AquaSpin-Düse saugt und wischt ihre Hartböden gleichzeitig. So entfernt sie in einem Durchgang Staub, Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9% der Bakterien*** auf Hartböden. Sie nimmt Schmutz sowohl an der Vorder- als auch der Rückseite der Düse auf, sodass Sie mit jedem Zug effizient reinigen. Sie müssen nach dem Staubsaugen nicht mehr zusätzlich Wischen und sparen so Zeit und in Ihrem Alltag und verringern körperliche Anstrengung.

Staubsauger-Konfiguration mit LED



Um zu staubsaugen ohne zu wischen, können Sie das Handstück mit einem Klick einfach mit dem Staubsaugermodul verbinden. Es ermöglicht die präzise und leistungsstarke Aufnahme von 98% des Staubs und Schmutzes in einem Zug und auf allen Bodenarten.***** Die LED-Leuchten an der Düse machen

versteckten Schmutz sichtbar, so dass Sie Staub, Flusen, Haare und Krümel selbst unter Möbeln oder bei schlechten Lichtverhältnissen schnell erkennen.

Digitaler LCD-Bildschirm



Der digitale LCD-Bildschirm versorgt Sie mit allen Informationen, die Sie während und nach der Reinigung benötigen. Schalten Sie den LCD-Bildschirm ein, um in Echtzeit Informationen zu Akkustatus, Reinigungsmodi, Wartungsunterstützung und vielem mehr zu erhalten.

Lange Betriebszeit (II)



Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku bietet langanhaltende Leistung für eine Reinigung von bis zu 25 Minuten in einem Durchgang im Standardmodus in der Saug- und Wisch-Konfiguration. In der Staubsauger-Konfiguration können Sie bis zu 45 Minuten im

XW9385/01


Standardmodus und 25 Minuten im Turbomodus reinigen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zusatzakku können Sie die Betriebszeit auf bis zu 90 Minuten verdoppeln.

Große Reichweite



Durch seine hervorragende Beweglichkeit auf allen Böden und die kompakte Bauweise kommt AquaTrio auch unter niedrige Möbel.

Selbstreinigende Power-Bürsten

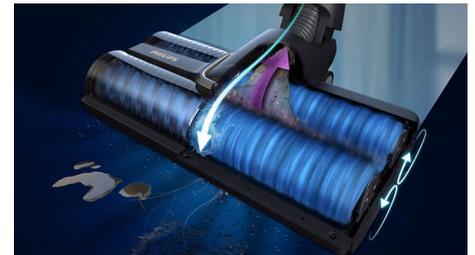

Die beiden ultraweichen Power-Bürsten aus Mikrofaser drehen sich mit 4500 Umdrehungen pro Minute gegeneinander. Bei dieser hohen Geschwindigkeit wird der vom Boden aufgenommene Schmutz direkt in das Gerät befördert, so dass sich die Power-Bürsten durchgehend selbst reinigen. So müssen Sie nie einen schmutzigen Wischer auswaschen und auswringen, um erneut damit zu reinigen. Für eine optimale Reinigungsleistung wird empfohlen, die Power-Bürsten alle 6 Monate auszutauschen.

Kabelloser Nass-Trockensauger 9000 Series

Entfernt Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9 % der Bakterien Selbstreinigende Power-Bürsten, Automatische Selbstreinigung in der Station, Separater Staubsauger-Aufsatz mit LED

XW9385/01

Daten

Leistung

- Motor: Hybrid-Power-Motor (HPM)
- Zyklon: PowerCyclone 12
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
- Akkus
- Betriebszeit Saug- und Wischsystem nur im Standardmodus: 25 Minuten
- Betriebszeit Staubsauger nur im Standardmodus: 45 Minuten
- Betriebszeit Staubsauger nur im Turbomodus: 25 Minuten
- Ladezeit: 4 Stunden
- Luftstrom (max.): 840 l/min.
- Batteriespannung: 25,2 V

Bedienkomfort

- Kapazität des Frischwasserbehälters: 450 ml
- Kapazität des Schmutzwasserbehälters: 400 ml
- Verwendbare Reinigungsmittel: Philips Bodenreiniger XV1792
- Anzeige für vollen Schmutzwasserbehälter
- Reichweite pro Akku: Bis zu 185 m²

Filtration

- Filtersystem: 3-Stufen-Zyklon-System
- Staubaufnahmekapazität: 330 ml

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungs- und Aufbewahrungstation, Mini-Turbo-Saugbürste, Lange Fugendüse, Reinigungsbürste, Wandhalterung, Bodenreiniger, Zusätzliche Batterie, Zusätzliches Ladegerät
- Saug- und Wisch-Konfiguration: AquaSpin-Düse
- Staubsauger-Konfiguration: Saugdüse mit LED

Design

- Farbe: Klavierlackschwarz

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90% recycelte Materialien

Produktgewicht und -abmessungen

- Abmessungen bei Saug- und Wisch-Konfiguration: 25 x 27 x 114 cm (L x B x H)
- Abmessungen bei Staubsauger-Konfiguration: 30 x 26 x 118,0 cm (L x B x H)
- Gewicht bei Saug- und Wisch-Konfiguration: 4,2 kg
- Gewicht bei Staubsauger-Konfiguration: 3,0 kg
- Abmessungen Reinigungs- und Aufbewahrungstation: 48 x 34,5 x 52 cm (L x B x H)



Ausstellungsdatum
2023-07-19

Version: 16.16.1

EAN: 87 10103 98209 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

- * * Die einzige kabellose Lösung mit 3 Konfigurationen (Nass- und Trockensauger, Staubsauger, Handstaubsauger). Entfernung verschiedener Schmutzarten an der Vorder- und Rückseite, einschließlich feuchtem Schmutz, mit konstant selbstreinigenden Bürsten.
- * * 90 Minuten: Auf Standardstufe im Staubsaugerbetrieb und Nutzung des mitgelieferten zweiten Akkus. 50 Minuten: Auf Standardstufe in der Nass-Trockensauger Konfiguration und Nutzung des mitgelieferten zweiten Akkus.
- * * * Bei Nutzung des Nass- und Trockensauger Moduls
- * * * * Mit Staphylococcus aureus-Bakterien in der Nass- und Trockensauger Konfiguration (maximale Stufe) mit Leitungswasser getestet.
- * * * * * Gemessen im Vergleich zu einem manuellen Wischmopp. Interner Test.
- * * * * * In der Staubsauger-Konfiguration auf Hartböden. Interner Test für die Aufnahme von grobem Schmutz