

Philips
Luftbefeuchter -
Refurbished

Sicher und sauber
NanoCloud Technologie

HU4706



Jederzeit saubere Luft

mit NanoCloud Luftbefeuchtungstechnologie

Der Philips Luftbefeuchter geht mit maximaler Effizienz und Hygiene gegen trockene Luft vor. Er verbreitet 99 % weniger Bakterien im Vergleich zu Luftbefeuchtern mit Ultraschall. Kein weißer Staub*, kein feuchter Schreibtisch.

Jederzeit

- Gleichmäßige Verteilung der befeuchteten Luft im Raum
- Automatische Abschaltung, wenn Wasser aus dem Luftbefeuchter läuft

Saubere Luft

- Hygienisch sicherer, kein weißer Staub* und kein feuchter Schreibtisch

Simplicity

- Wählen Sie zwischen einem leisen und einem normalen Modus
- Beste Reinigungsfähigkeit durch modernes Design
- Leicht befüllbarer Wasserbehälter

PHILIPS

Daten

Designspezifikationen

- Farbe(n): Weiß

Logistische Daten

- Ursprungsland: China

Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Wattleistung: 14 W
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,3 L
- Geräuschpegel: 27 – 40 dB
- Betriebszeit: 8 Stunde(n)
- Befeuchtungskapazität: 150 ml/Std.

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 1,36 kg
- Produktabmessungen (B x T x H):
162 x 198 x 308 mm
- F-Box-Gewicht (mit Produkt): 1.72 kg
- F-Box-Abmessungen (B x T x H):
355 x 225 x 225 mm


Austausch

- Filter für Luftbefeuchter: Tauschen Sie den HU4136 alle 3 Monate aus.

HU4706/11R1

Besonderheiten

NanoCloud Technologie

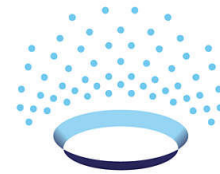

NanoCloud

Dieser Philips Luftbefeuchter bietet ein dreistufiges, fortschrittliches Verdunstungssystem mit NanoCloud Technologie. Stufe 1: Der saugfähige Filter des Luftbefeuchters erfasst beim Ansaugen von trockener Luft große Partikel wie Menschen-/Tierhaare und Staub. Stufe 2: Die fortschrittliche Verdunstungstechnologie sorgt dafür, dass sich weder Bakterien noch Kalk absetzen können und befeuchtet die Luft, indem der Luft Wassermoleküle zugesetzt werden. Stufe 3: Saubere Luft wird aus dem Luftbefeuchter in konstanter Geschwindigkeit ausgeblasen. Somit bietet dieses Produkt eine komfortable und gesunde Luftbefeuchtung ohne Dunstbildung in Ihrem Zuhause.

Angenehme Luftfeuchtigkeit

Sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der befeuchteten Luft im Raum, damit Sie gesunde, befeuchtete Luft bei Ihnen Zuhause und im Büro einatmen und ein gutes Hautgefühl erzielen können.

Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft

Wenn der Wasserbehälter leer ist und nachgefüllt werden muss, schaltet die Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft den Luftbefeuchter aus.

Zweistufige Befeuchtungsgeschwindigkeit

Wählen Sie zwischen einer extra leisen und einer normalen Geschwindigkeit – für maximale Flexibilität.

Leicht zu reinigen

Die Reinigung von Luftbefeuchtern innen und außen – insbesondere des Wasserbehälters – war noch nie so einfach.

Leicht befüllbarer Wasserbehälter

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Wasserbehälter dieses Luftbefeuchters aufzufüllen: Sie können Wasser in einem Gefäß holen und es an Ort und Stelle einfüllen, nachdem Sie die obere Abdeckung des Behälters abgenommen haben, oder Sie nehmen den Wasserbehälter mit zum Wasserhahn.



Ausstellungsdatum
2023-10-25

Version: 1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Kein Ausstoß von weißem Kalk, der die Luft verschmutzt.