

PHILIPS

sonicare

Ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα Sonic

ProtectiveClean 5100

Ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης

3 λειτουργίες

1 λειτουργία BrushSync

Θήκη ταξιδιού



HX6857/28



Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.

Λευκαίνει τα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα.

Νιώστε τη διαφορά του απαλού καθαρισμού με τον αισθητήρα πίεσης, ενώ παράλληλα γίνεται λεύκανση των δοντιών σας μέσα σε μία εβδομάδα.

Proven to improve oral health

- Ασφαλής και ήπια σε ευαίσθητες περιοχές, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες
- Λευκαίνει τα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα
- Επιλέξτε ανάμεσα σε τρεις λειτουργίες

Designed around you

- Σας ενθαρρύνουν να βουρτσίζετε σχολαστικά τα δόντια
- Κάνει τα ταξίδια ευκολότερα για εσάς

Innovative technology

- Θα ξέρετε πάντα πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τις κεφαλές βουρτσίσματος
- Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare
- Συνδέει την έξυπνη λαβή οδοντόβουρτσας με τις έξυπνες κεφαλές βουρτσίσματος
- Σας ειδοποιεί όταν πιέζετε πολύ δυνατά

Χαρακτηριστικά

Φυσικά λευκότερα δόντια



Κάντε κλικ στην κεφαλή βουρτσίσματος W2 Optimal White, για να αφαιρέσετε τις κηλίδες από την επιφάνεια και να αποκαλύψετε ένα λευκότερο χαμόγελο. Με τις πυκνές κεντρικές τρίχες αφαίρεσης κηλίδων, είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι λευκαίνει τα δόντια μέσα σε μία μόλις εβδομάδα.

Τρεις λειτουργίες


Αυτή η οδοντόβουρτσα σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το βούρτσισμα με μια επιλογή τριών λειτουργιών και τριών επιπέδων έντασης. Η λειτουργία "Καθαρισμός" είναι η βασική για τον τέλειο καθαρισμό. Η λειτουργία "Λεύκανση" είναι η ιδανική λειτουργία για την αφαίρεση των κηλίδων από την επιφάνεια των δοντιών. Η λειτουργία "Φροντίδα των ούλων" προσθέτει ένα επιπλέον λεπτό βουρτσίσματος μειωμένης ισχύος, για να μπορείτε να κάνετε απαλό μασάζ στα ούλα σας. Τα τρία επίπεδα έντασης σας επιτρέπουν να αλλάζετε τη σειρά του "υψηλότερου" και "χαμηλότερου" επιπέδου έντασης από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Ασφαλής και απαλή σύνθεση



Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε μια ασφαλή εμπειρία βουρτσίσματος. Η sonic τεχνολογία μας είναι κατάλληλη για χρήση με σιδεράκια, σφραγίσματα, γέφυρες και όψεις και αποτρέπει την τερηδόνα, ενώ βελτιώνει την υγεία των ούλων.

Υπερβολική πίεση;

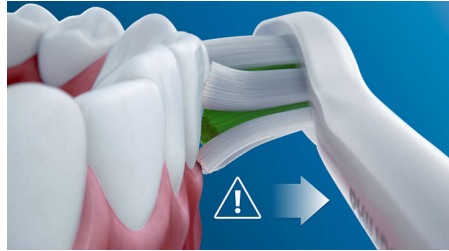

Μπορεί εσείς να μην αντιληφθείτε ότι βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, αλλά η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα με τον αισθητήρα πίεσης θα το καταλάβει. Αν αρχίσετε να πιέζετε τα ούλα σας, η οδοντόβουρτσα θα παραγάγει ένα χαρακτηριστικό ήχο, ως υπενθύμιση να μειώσετε την πίεση.

Τεχνολογία BrushSync



Μια τεχνολογία με μικροσίπ που ανιχνεύει και συγχρονίζει την έξυπνη κεφαλή βουρτσίσματος με την έξυπνη λαβή. Η σύζευξη έξυπνης λαβής και έξυπνης κεφαλής βουρτσίσματος είναι ένα ισχυρός συνδυασμός που ενεργοποιεί τις έξυπνες υπενθυμίσεις αντικατάστασης.


Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync



Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος φθείρονται με το χρόνο. Αλλά η τεχνολογία BrushSync παρακολουθεί για πόσο διάστημα χρησιμοποιείτε την κεφαλή βουρτσίσματος και πόσο σκληρά βουρτσίζετε. Όταν έρθει η ώρα να την αντικαταστήσετε, μια λυχνία στη

λαβή και ένα σύντομο ηχητικό σήμα θα σας ειδοποιήσουν. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η κεφαλή βουρτσίσματος προσφέρει πάντα εκπληκτικά αποτελέσματα.

Χρήσιμοι χρονοδιακόπτες

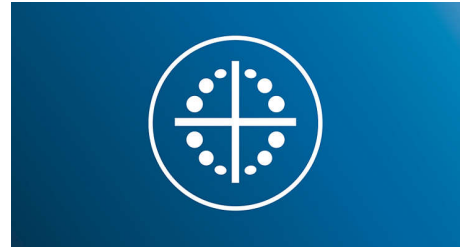

Το QuadraCer σας ενημερώνει πότε έχετε αφιερώσει το σωστό χρονικό διάστημα για τον καθαρισμό κάθε τμήματος του στόματός σας, ενώ το Smartimer σας ενημερώνει πότε έχετε βουρτσίσει τα δόντια σας για τα συνιστώμενα δύο λεπτά.

Τεχνολογία Philips Sonicare



Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

Εύχρηστη θήκη μεταφοράς και φορτιστής

Η εξαιρετικής ποιότητας θήκη μεταφοράς σας επιτρέπει να αποθηκεύετε την οδοντόβουρτσα σας με υγιεινό τρόπο, ενώ με τη βάση φόρτισης ταξιδιού μικρού μεγέθους μπορείτε να την έχετε πάντα φορτισμένη κατά τις μετακινήσεις σας. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε δύο εβδομάδες κανονικής χρήσης με μία μόνο πλήρη φόρτιση, αλλά ο φορτιστής είναι μόνο το εισιτήριο για μεγαλύτερα ταξίδια.

Προδιαγραφές

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 2 εβδομάδες

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα: Λευκό και γαλάζιο

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Συμβατότητα λαβής: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 2 εβδομάδες

Περιλαμβάνεται

Θήκη ταξιδιού: 1

Βάση σύνδεσης: 1

Λαβή: 1 ProtectiveClean

Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 W2 Optimal White

Καθαριστική απόδοση

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Συμβάλλει στη μείωση της οδοντικής πλάκας

Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Λευκαίνει τα δόντια σε μία εβδομάδα

Χρονομετρητής: Quadpacer και SmartTimer

Πληροφορίες για την πίεση: Η λαβή δονείται για να ειδοποιεί το χρήστη

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Φροντίδα των ούλων: Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα

Λευκό: Αφαιρεί τις κηλίδες από την επιφάνεια των δοντιών

Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync: Θα ξέρετε πάντα πότε πρέπει να, αντικαταστήσετε τις κεφαλές βουρτσίσματος

Αισθητήρας πίεσης: Ειδοποιήσεις όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά

