




Philips 2000 Serisi
3'ü 1 Arada Hava
Temizleyici, Fan ve Isıtıcı

42 m²'ye kadar odaları temizler
165 m³/sa temiz hava hızı (CADR)
HEPA ve Aktif Karbon filtreleri

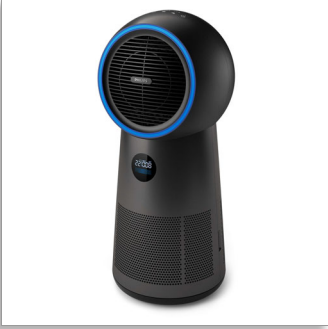

AMF220/15

Dilediğiniz zaman evinizi temizleyin, tazeleyin ve ısıtın

Philips 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, evlerin sağlıklı ve konforlu olmasına yardımcı olur. Havayı sürekli olarak temizlerken kış aylarında ısınmanızı, yaz aylarında ise serinlemenizi sağlar. HEPA filtreleme sistemi sayesinde bilinen en küçük virüs kadar küçük parçacıkları %99,95 oranında ortadan kaldırır.

Kolay kontrol

- Temizleyici ısıtma ve fan modları için 3 hız ayarı
- Daha fazla güvenlik için kanatsız tasarım
- Uyku modu dahil olmak üzere ışık ekranı için 3 ayar seviyesi
- Manyetik uzaktan kumanda ile kolay kullanım

İleri düzey hava temizliği

- Hava kalitesi sensörü, sıcaklık ve filtre durumu
- 165 m³/saate kadar CADR*: 42 m²'ye kadar odaları temizler**
- 0,003 mikron kadar küçük parçacıkları %99,95 oranında filtreler

Eksiksiz hava rahatlığı

- Ayarlanabilir 350° salınım ihtiyacınız olan her yere ulaşır
- Cools you with clean, refreshing air
- Sizi temiz, sıcak hava ile ısıtır

PHILIPS

3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı
42 m²'ye kadar odaları temizler 165 m³/sa temiz hava hızı (CADR), HEPA ve Aktif Karbon filtreleri


Özellikler

Temiz Hava Dağıtım Hızı (CADR)



Temizleme işlevi 42 m²'ye kadar olan odalar için uygundur.** Optimum 360° hava akışı alma tasarımı ve yüksek ultra ince parçacık filtreleme verimliliği, temizleme performansını 165 m³/saate kadar Temiz Hava Dağıtım Hızına (CADR) çıkarır.* 20 m² genişliğindeki bir odanın havasını 17,5 dakikada etkili bir şekilde temizleyebilir.

3 katmanlı filtreleme

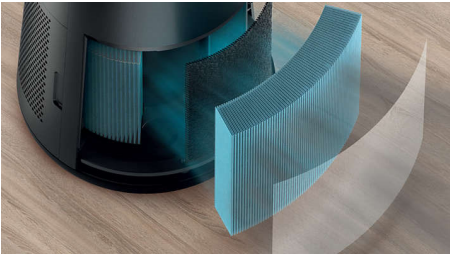

HEPA filtreleme sistemi, 0,003 µm*** kadar küçük parçacıkların %99,95'ini temizler. 3 katmanlı sistem: ön filtre, HEPA filtresi ve aktif karbon filtresi. Ön filtre, toz ve saç gibi büyük parçacıkları yakalar. Daha sonra HEPA filtresi virüsleri, ev tozlarını, evcil hayvan kepeklerini, polenleri, dış mekan kirliliğini, ev tozu akarlarını, küf sporlarını, dumanı ve diğer alerjenler ile kirleticileri yakalar. Son olarak, aktif karbon filtresi zararlı gazları ve hoş olmayan kokuları giderir.

Hava kalitesi sensörü



Hava kalitesi sensörü, havadaki 2,5 µm'den küçük parçacıkları algılar ve bunları hem sayısal hem de renk kodlu geri bildirimle gerçek zamanlı olarak görüntüler. Renk çubuğu; mavi (iyi), mor (orta), pembe (kötü) ve kırmızı (çok kötü) arasında değişen bir iç mekan hava kalitesi göstergesi sağlar. Gerçek zamanlı ekran, iç mekan sıcaklığını ve filtre değiştirme uyarısını da gösterir.

Temizleyici fan modu



Sıcak odaları daha rahat hale getirmek için ideal olan hafif bir temiz hava akışı sağlar. Fan modu yalnızca temizlenmiş havayı dışarı üfleyerek evde rahatça nefes alabilmenizi ve temiz, ferahlatıcı havanın tadını çıkarmanızı sağlar.

Temizleyici ısıtma modu



Seramik teknolojisi, soğuk ortamlarda havayı sadece 3 saniye içinde ısıtır. Isıtma modu yalnızca temizlenmiş havayı dışarı üfleyerek

AMF220/15

evde rahatça nefes alabilmenizi ve temiz havanın tadını çıkarmanızı sağlar.

350° salınım



Ayarlanabilir 350° salınım, havanın oda içinde ihtiyaç duyduğunuz şekilde dolaşabilmesini sağlar.

3 hız ayarı



7,5 W, 15 W ve 25 W olmak üzere 3 fan hızı seviyesi veya 1250 W, 1500 W ve 2200 W olmak üzere 3 ısı seviyesi arasından seçim yapın. Nefes alırken saf ve temiz havanın tadını çıkarmanız için tüm ayarlarda her zaman temizlenmiş hava verir.

Işık kontrolü ve uyku modu



Işık ekranı için 3 ayar seviyesi bulunur. Tamamen aydınlatma seçeneği, ısıtıcı veya fan modunu belirtir ve hava kalitesi sensörünü görüntüler. Kısmi aydınlatma seçeneği sadece hava kalitesi sensörünü görüntüler. Uyku modu seçeneği, cihazdaki tüm ışıkları kapatır.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Hava kalitesi geribildirimi: Sayısal ve Renk Kodlu
- Hava kalitesi sensörü: Parçacık (PM2.5)
- 360° temizlik
- Otomatik kapanma zamanlayıcısı
- Çocuk emniyet kilidi
- Uyku modu
- Kullanıcı arabirimi

İçindekiler

- 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici
- Entegre filtre
- Uzaktan kumanda

Filtreleme katmanları

- Aktif karbon: Var
- HEPA filtre: Var
- Ön filtre: Var

Teknik özellikler

- Gerilim: 220-240 volt
- Kablo uzunluğu: 1,8 m
- Frekans: 50-60 Hz
- 3 seviyeli ısı ayarı: 1250 W-1500 W-2200 W
- 3 fan hızı ayarı: 7,5-15-25 W

Ağırlık ve boyutlar

- Ambalajla birlikte ağırlık: 7,2 kg

- Ürün ağırlığı: 4,9 kg
- Ambalajın boyutları (UxGxY): 31 cm x 30 cm x 64 cm
- Ürünün boyutları (UxGxY): 25 cm x 25 cm X 59 cm

Tasarım ve kaplama

- Renkler: Metalik Siyah
- Kontrol paneli tipi: Touch
- Ekran: LED ekran
- Ana gövde malzemesi: Plastik

Servis

- Dünya çapında 2 yıl garanti

Değişim

- Yedek filtre:: FYM220/30

Performans

- CADR (Parçacık) *: 165 m³/h
- Parçacık filtreleme **: %99,95 (0,003 um)
- Tavsiye edilen filtre ömrü **: 24 ay
- Ses düzeyi: 34-48 dB
- Uygun temizleme alanı **: 42 m²
- Virüs filtreleme seviyesi **: %99,9
- Bakteri filtreleme seviyesi **: %99



Yayın tarihi 2024-02-29

Sürüm: 9.8.2

EAN: 87 10103 97617 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* CADR, GB/T18801-2015 uyarınca onaylı bir üçüncü taraf laboratuvar tarafından test edilmiştir. Test yöntemimizde ve üretim sürecine ilişkin kalite kontrol prosedürlerimizde yapılan iyileştirmelerin ardından ürünlerimizin CADR değerleri yükseltilmiştir.

* Kutusunda bu güncellenmiş bilgilerin yer almadığı bir ürün satın almanız dahi ilgili ürünün çevrimiçi olarak belirtildiği şekilde daha yüksek özelliklerle performans göstereceğinden emin olabilirsiniz.

** 42 m² oda boyutu NRCC-5401'e göre ve GB/T18801-2015'e göre test edilen sigara dumanı CADR kullanılarak hesaplanır.

*** NaCl aerosol kullanılarak DIN71460-1 ile uyumlu şekilde 2020'de IUTA tarafından test edilmiştir.

**** Airmid Health group Ltd. tarafından gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, filtreden geçen havadan, hava kaynaklı influenza A (H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m³'lük bir test odasında gerçekleştirilmiştir. 40 dakika sonrası ve cihaz maksimum modundayken elde edilen sonuç dikkate alınmıştır.

***** Hava temizleyici tek başına Covid-19'a karşı koruma sağlamaz ancak kendinizi ve ailenizi koruma planının bir parçası olarak kullanılabilir (ABD Çevre Koruma Dairesi).

***** Filtreden geçen havadan, GB21551.3-2010'a göre (Staphylococcus Albus 8032 test bakterisiyle) 30 m³'lük odada üçüncü taraf bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.

***** Tavsiye edilen kullanım ömrü, dış mekandan hava ile taşınan 35 µg/m³ ortalama parçacık düzeyine, temizleyicinin 39 m³'lik odada günde 16 saat en düşük hızda çalıştığı duruma göre teorik olarak hesaplanmıştır.