

Philips 2000 Series  
Usisavač bez vrećice

**850 W**

PowerCyclone 4  
Filter Super Clean Air



**XB2123/09**



## Velika usisna snaga uz snažni motor

Izdržljiv dizajn kojemu možete vjerovati

Philips usisavač bez vrećice iz serije 2000 osigurava snažno čišćenje i jednostavno održavanje. Uživajte u sjajnim rezultatima čišćenja svaki put zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i višenamjenskom usisnom nastavku za sve vrste podova.

### Superiorna učinkovitost

- Razvijeno i dizajnirano u Nizozemskoj
- PowerCyclone 4 duže održava snažne radne značajke
- Sustav filter Super Clean Air hvata >99 %\* čestica
- Motor od 850 W za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine\* za rezultate temeljitog čišćenja
- Višenamjenski usisni nastavak za temeljito čišćenje

### Čišćenje bez muke


- Kompaktan i lagan za lako prenošenje
- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Raspoloživi nastavci: Praktično spremjeni, uvijek pri ruci

# PHILIPS

Usisavač bez vrećice  
850 W PowerCyclone 4, Filter Super Clean Air


# Istaknute znač.

## Vrlo učinkovit motor od 850 W

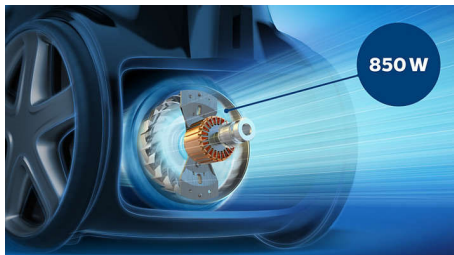

Visoko učinkoviti motor od 850 W razvija veliku usisnu snagu za sjajne rezultate čišćenja.

## Usisava 99,9 % prašine

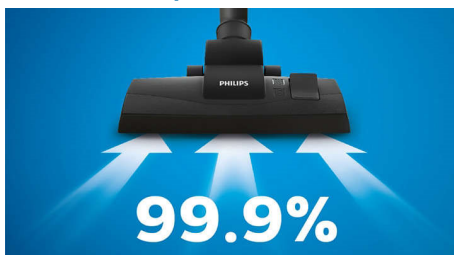

Višenamjenski usisni nastavak i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine\*.

## Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 ubrzava protok zraka u cilindričnoj komori za odvajanje prašine iz zraka i dulje održavanje veće snage.

## Višenamjenski usisni nastavak



Višenamjenski usisni nastavak možete jednostavno prilagoditi nožnom papučicom, za optimalnu upotrebu na tvrdim podovima ili tepisima.

## Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

## Kompaktan, male težine



Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.

## Praktična dodatna oprema



Nastavak za uske površine integriran je u usisavač, tako da mu uvijek možete lako pristupiti kad vam zatreba.

## Filter Super Clean Air

Sustav filter Super Clean Air hvata >99 %\*\* čestica male prašine i ispušta čišći zrak u vaš dom.

## Kvaliteta u koju se možete pouzdati

Dizajnirano i razvijeno u Nizozemskoj, uz besplatno dvogodišnje jamstvo. Registrirajte svoj usisavač na mreži!

XB2123/09

# Specifikacije

## Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Višenamjenski usisni nastavak
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine

## Dodatna oprema

- Komplet zamjenskih filtera: XV1220

## Dizajn

- Boja: Tamnoplava i boja breskve

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 408 x 265 x 239 mm
- Masa proizvoda: 4 kg

## Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100 % reciklirani papir

## Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Razina snage zvuka: 77 dB
- Ulazna snaga (maks.): 850 W

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,3 l
- Ispušni filter: Filter Super Clean Air
- Filter za motor: Perivi filter

## Upotrebljivost

- Radni domet: 8,8 m
- Spojnica cijevi: Konični
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Plastika



Datum izdavanja  
2024-03-15

Verzija: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).

\*\* Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža EPA 12.