

Philips 9000 series
Pölypussiton pölynimuri

PowerCyclone 10

TriActive Ultra -suutin
NanoClean-tekniikka
Kaukosäädin

XB9154/09



Paras imuteho* PowerCyclone 10 -tekniikalla

Vähäinen pölyaltistus NanoClean-tekniikan ansiosta

Philipsin pölypussittomien imurien 9000-sarja on tehokkain imurimme. Edistyneet tekniikat puhdistavat kaiken tyyppiset lattiat. Nauti PowerCyclone 10 -tekniikan ja TriActive Ultra -suuttimen upeasta puhdistustehosta.

Loistava suorituskyky

- TriActive Ultra -suutin kerää pölyn ja lian kaikenlaisilta lattioilta
- Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää > 99,9 % pölyhiukkasista
- PowerCyclone 10 säilyttää imutehon parempana pidempään
- Super Turbo -harjasuutin on täydellinen eläinten karvojen ja nukan poistamiseen


Helppoa siivousta

- NanoClean-tekniikka vähentää pölyn leviämistä
- ErgoGrip ja kaukosäädin helppoon käyttöön
- Puhdistaa arat kohteet, kuten kalusteet ja pehmusteet.

PHILIPS

Kohokohdat

PowerCyclone 10 -tekniikka

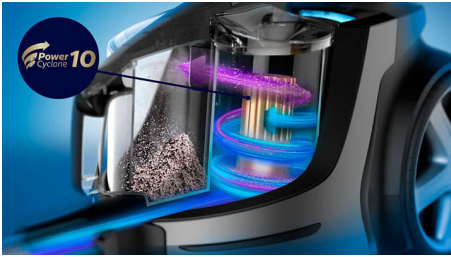

PowerCyclone 10 on suunniteltu varmistamaan mahdollisimman suuri ilmavirta, jonka pyörivä liike tuottaa huipputason imutehon. Sylinterin muotoisessa kammiossa kiihtyvä ilmavirta poistaa pölyn tehokkaasti ilmastista ja varmistaa imutehon säilymisen ja erinomaisen siivousjäljen poistaen kaikenlaisen lian kaikilta lattioilta**.

TriActive Ultra -suutin



TriActive Ultra -suutin kerää karkean ja hienon pölyn yhdellä kertaa ja joka puolelta. Suutin hyödyntää aina imutehoa parhaalla mahdollisella tavalla nopeasti ja kaikenlaisilla latioilla.

NanoClean-tekniikka




NanoClean-tekniikka vähentää pölyn leviämistä, niin että lattiat pysyvät puhtaina. Pöly putoaa säiliön pohjalle eikä tartu säiliön sivuille. Kun säiliö tyhjenetään, pöly ja lika liukuvat ulos.

Integroitu harja



Kahvaan on liitetty harjasuutin, jota voi käyttää huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla.

Allergy H13 -suodatin

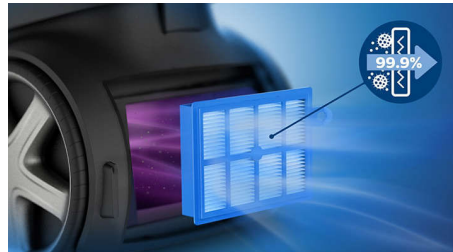

Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää > 99,9 % pienistä pölyhiukkasista, kuten

siitepölystä, karvoista ja pölypungeista. Sopii täydellisesti allergikoille. Suodatustaso on HEPA 13***.

Kaukosäädin



ErgoGrip-kahva on suunniteltu mukavaksi ja tehokkaaksi, niin että pääset käsiksi ahtaisiinkin paikkoihin. Valmista tulee nopeammin, kun voit hallita tehoa tai sammuttaa laitteen helposti painikkeesta.

Super Turbo -harjasuutin



Super Turbo -harjasuutin puhdistaa matot perusteellisesti. Suuttimen sisällä pyörivä harja poistaa helposti ja tehokkaasti eläinten karvat, nukan ja pienimmätkin pölyhiukkasat. Ihanteellinen lemmikinomistajille.

Tekniset tiedot

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin, Integroitu harja
- Vakiosuutin: TriActive Ultra -suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa
- Lisävarusteet: SuperTurbo-harjasuutin

Muotoilu

- Väri: Musta

Paino ja mitat

- Tuotteen paino: 6,2 kg

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 899 W
- Äänentaso: 77 dB

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 2,2 V
- Poistosuodatin: Allergy H13 -suodatin

Käytettävyys

- Putkiliitin: SmartLock
- Toimintasäde: 11 m
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Johdon pituus: 8 m
- Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
- Virranhallinta: Kaukosäädin
- Renkaan tyyppi: Kumi
- Pölysäiliö täynnä -ilmais



Julkaisupäivä 2023-07-19

Versio: 2.2.1

EAN: 87 10103 93171 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Imutehoa verrattu kymmeneen myydympään huippuluokan pölypussittomaan pölynimuriin (> 150 €) Saksassa vuoden 2019 alkupuoliskolla.

** Hienon ja karkean pölyn keskimääräistä keräystehoa kovilla ja pehmeillä lattioilla testattu Philipsin laboratorioissa verrattuna kymmeneen myydympään pölypussittomaan pölynimuriin Saksassa joulukuussa 2019.

***Standardin EN60312-1-2017 mukaisesti testattu suodatustaso on HEPA 13.