

# PHILIPS

## sonicare

Escova de dentes  
elétrica sónica

3100 series

Tecnologia sónica

Sensor de pressão

QuadPacer e SmarTimer

Design ergonómico esguio



HX3673/13



Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.

Remoção de placa bacteriana até 3 vezes superior\*

A tecnologia sónica aliada à ação de escovagem elimina suavemente 3 vezes mais placa bacteriana\* do que uma escova de dentes manual.

#### **Designed around you**

- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova
- Torna as suas viagens mais fáceis
- Bateria com vida útil de 14 dias

#### **Optimize your brushing**

- Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o QuadPacer

#### **Easy transition to Sonicare**

- Easy-Start para facilitar a transição

#### **Protects your gums**

- O sensor de pressão integrado protege os seus dentes e gengivas

#### **Provides superior clean**

- Remove a placa dentária até 3 vezes melhor do que uma escova de dentes manual\*
- A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave


## Destques

### Tecnologia Sonicare avançada




As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.\*\* 31 000 escovadelas por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

### Remove até 3x mais placa bacteriana\*

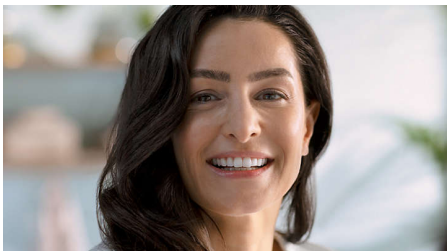

Foi clinicamente comprovado que a escova de dentes elétrica Sonicare com tecnologia Sonicare avançada remove até 3 vezes mais placa bacteriana\* do que uma escova de dentes manual. Remove a placa bacteriana dos dentes e ao longo da linha das gengivas, protegendo simultaneamente as gengivas.

### Protege as suas gengivas

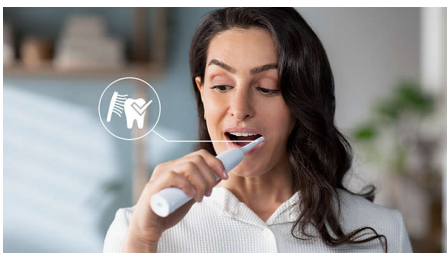

O sensor de pressão integrado deteta automaticamente a pressão que aplica, avisa-o e reduz automaticamente as vibrações da


escova de dentes para ajudar a proteger as suas gengivas. A escova de dentes emite um som pulsante que serve de lembrete para aliviar a pressão. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

### SmarTimer e QuadPacer



O SmarTimer de 2 minutos e o QuadPacer de 30 segundos fornecem orientação para escovar os dentes durante o período de tempo recomendado em todas as áreas da boca, de forma a garantir uma limpeza completa.

### Lembrete de substituição BrushSync

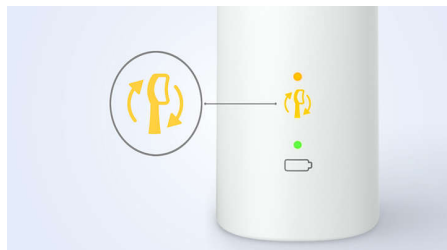

Todas as cabeças de escova se desgastam ao longo do tempo, por isso, deve manter-se atento para garantir que continua a obter uma limpeza excelente. A nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. O lembrete de substituição BrushSync na pega e um breve sinal sonoro avisam quando for altura de a substituir.

### Easy-Start



O nosso programa Easy-Start oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

### Carga da bateria de longa duração



A vida útil da bateria dura até 14 dias, para que possa passar longos períodos de tempo sem a carregar.

### Estojo de viagem fino



O nosso estojo de viagem de alta qualidade permite-lhe guardar a sua escova de dentes de forma higiénica, enquanto a nossa base de carregamento USB compacta mantém a bateria carregada enquanto viaja. Consegue duas semanas de utilização regular com uma única carga completa, mas o carregador permite-lhe fazer viagens mais longas.

# Especificações

## Potência

Voltagem: DC5V

## Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias\*\*\*\*\*

Tipo de pilha: Iões de lítio

## Design e acabamento

Cor: Branco

## Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

## Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de escova de encaixe fácil

Lembrete de substituição BrushSync:

Lembrete de substituição, Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova, O ícone de aviso acende-se, para garantir sempre os melhores resultados

## Itens incluídos

Carregador: 1

Pega: 1 série 3100

Estojo de viagem: 1

Cabeça de escova: 1 C1 ProResults padrão

## Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 31 000 movimentos da escovagem/min.

Performance: Remove até 3 vezes mais placa bacteriana\*

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

## Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

## Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

