

# PHILIPS

## AVENT

Babyvakt med app-anslutning

Connected

Full HD-kamera

Föräldraenhet med 12 timmars drifttid

Säkert anslutningssystem

Anslut via app: Baby Monitor+



SCD921/26



## Trygghet var du än befinner dig

Håller ett öga på ditt barn när du är hemma och när du inte är det

Håll ett öga på ditt barn, var du än befinner dig med Philips Avents babyvakt med app-anslutning. Med vårt Secure Connect-system kan du hålla dig ansluten till ditt barn överallt i hemmet. Och med appen Baby Monitor+ kan du checka in var du än befinner dig.

### Anslut var som helst

- Utformad för att alltid hålla dig ansluten till barnet
- Full HD-kamera med mörkerseende och digital zoom

### Trygghet, dygnet runt

- Se varje rörelse, hör varje skatt
- Upp till 400 meter räckvidd i hemmet, obegränsad räckvidd med appen
- Upp till 12 timmars sladdlös användning av föräldraenheten

### Hjälper din familj

- Aldrig för varmt eller för kallt, alltid helt rätt
- Lugna sovstunder med rogivande nattlampa
- Redo för varje dag och varje natt

### Övervaka på ditt sätt

- Prata med och lyssna på ditt barn samtidigt
- Ljud som tröstar och lugnar


# Funktioner

## Säkert anslutningssystem



Vårt egna Secure Connect-system använder flera krypterade länkar från babyenheten till föräldraenheten och appen. För en tryggt stabil och privat anslutning.

## Baby Monitor+-app

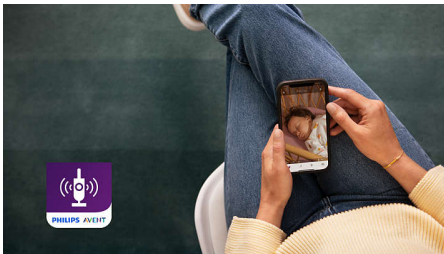

Se och hör ditt barn hemma och borta med appen Philips Avent Baby Monitor+. Med Wi-Fi eller mobilt internet kan du titta till och trösta var du än befinner dig.

## Babyenhet med Full HD



I babyenheten används en Full HD-kamera med mörkerseende och digital zoom, vilket ger tydliga bilder av barnets rum både dag och natt.

## Övervakning med lång räckvidd



Håll dig tryggt ansluten med hjälp av föräldraenheten med upp till 400 meters\* räckvidd i hemmet. Med appen Baby Monitor+ har du obegränsad räckvidd med mobilt internet eller Wifi-uppkoppling.

## Upp till 12 timmars sladdlös användning




Den laddningsbara föräldraenheten har upp till 12 timmars batteritid\* och en 4,3" färgskärm. Så du kan enkelt använda den hela dagen och långt in på kvällen innan du måste ladda upp batteriet igen.

## Inbyggd termometer



Tack vare varningar om hög och låg rumstemperatur hjälper den inbyggda termometern dig att hålla ett bekvämt klimat för barnet. Precis så mysigt som det behöver vara för en perfekt vilostund.

## Rogivande nattlampa

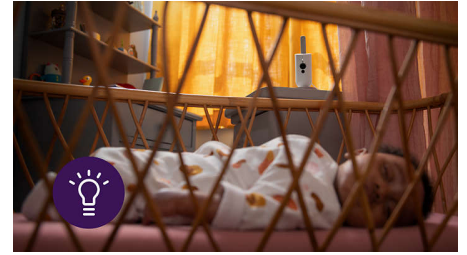


Ge barnets rum ett lugnande ljus med babyenhetens inbyggda nattlampa. Slå på och av den eller justera dess sken från föräldraenheten och appen Baby Monitor+.

## Äkta tvåvägskommunikation



Inga fler walkie-talkies! Vår babyvakt använder bara äkta tvåvägskommunikation, så med en knapptryckning kan du och ditt barn höra varandra sjunga, trösta eller fnissa utan avbrott.

## Lugnande ljud

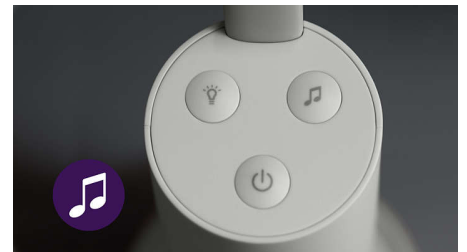

Välj mellan 15 lugnande ljudspår från fågelsång och naturljud på natten, till vaggvisor. Spela in dina egna sånger eller ljud och spela upp dem när du vill. Det finns väl inget mer lugnande för ett barn än deras föräldrars röst?

# Specifikationer

## Funktioner

**Anslutningslägen:** Direktlänk (peer-to-peer) och Wi-Fi

**Räckvidd, mobil anslutning:** Obegränsad, kräver internetuppkoppling

**Räckvidd, föräldraenhet/babyenhet:** Upp till 400 meter utomhus och 50 meter inomhus

**Kameraupplösning, babyenhet:** Full HD 1080p

**Skärmstorlek, föräldraenhet:** 4,3-tums LCD-färgskärm

**Upplösning, föräldraenhet:** 480x272

**Mörkerseende:** Ja, automatisk

**Zoom:** Ja, digital zoom och panorering

**Rumstermometer:** Ja, inkl. varning

**Nattlampa:** Ja, inkl. timer

**Svarsfunktion:** Ja, svarsfunktion (tala och lyssna samtidigt)

**Vaggvisor, lugnande ljud och vitt brus:** Ja, inkl. timer

**Spela in personliga ljud:** Ja, via app

**Telefonprogram (app):** Philips Avent Baby Monitor+

**Operativsystem (app):** iOS 11 och senare, och Android 5 och senare

## Bekvämlighet

**Videoläge**

**Läge med endast ljud**

**Ekoläge:** Ja, energisparläge

**Sekretessläge:** Ja, endast anslutning via föräldraenhet och babyenhet

**Bakgrundsövervakning (endast app):** Ja, hör barnet när telefonen är låst eller använder andra appar

**Varningar:** Ja, svagt batteri; förlorad anslutning; temperatur; ljud; rörelseavkänning

**Väggmontering**

## Effekt/transmission

**Strömkälla, babyenhet:** Endast nätström

**Strömkälla, föräldraenhet:** Batteri och nätström

**Föräldraenhetens drifttid med batteri:** 12 timmar i Eco-läge

**Strömförsörjning:** 5 V 1 A nätadapter, Ingång 100–240 V/50–60 Hz

**Frekvensband:** 2,4 GHz

## Programvaror som kan användas

**Programvaruuppdateringar:** Philips erbjuder relevanta programuppdateringar under två år efter inköpsdatumet.

