



Philips 1000 Serisi
Orta Boyutta Odalar İçin
Hava Temizleyici

78 m²'ye kadar odaları temizler
300 m³/sa temiz hava hızı (CADR)
HEPA ve Aktif karbon filtresi



AC1711/10

Havayı 10 dakikadan kısa sürede temizler (1)

%99,9 oranında virüs, alerjen madde ve kirlenici madde giderme (3,4,7)

Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirlenici maddeleri filtreleyerek evinizin temiz ve güvenli olmasını sağlar. 300 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler.

Üstün performans

- 78 m²'ye kadar odaları tamamen temizler
- Havadaki görünmeyen tüm parçacıkların %99,97'sini yok eder (10)

Sorunsuz çalışma

- Ultra sessiz ve ışık kaynaklı rahatsızlık yok

Kolay kontrol

- Akıllı değiştirme göstergeli, uzun ömürlü filtre

Üstün performans

- Havadaki virüsleri ve aerosolleri %99,9 oranında temizler
- Akıllı hava temizleme için profesyonel sınıf sensörü
- Güven sunan kalite için test edilmiş ve onaylanmıştır

Kolay kontrol

- Kolay bakım

PHILIPS

Orta Boyutta Odalar İçin Hava Temizleyici
78 ?'ye kadar odaları temizler 300 m³/sa temiz hava hızı (CADR), HEPA ve Aktif karbon filtresi


Özellikler

78 m² için hızlı temizleme



Güçlü temiz hava akımını 300 m³/sa CADR (Temiz Hava Dağıtım Hızı) ile odanın her köşesine dağıtarak odaları tamamen temizler ve sizi bakteri, virüs, polen, toz, evcil hayvan kepeği, ev tozu, zararlı gazlar, koku ve diğer kirletici maddelere karşı korur. Sistem, 20 m²'lik alanı sadece 10 dakikada temizler. (1)

%99,97 parçacık temizleme

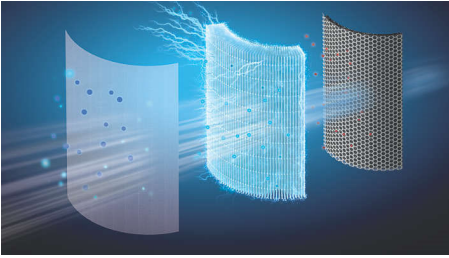

Yalnızca Philips hava temizleyiciler; 0,003 mikron kadar küçük parçacıkların %99,97'sini ortadan kaldıran NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre içeren 3 katmanlı filtreleme özelliğine sahiptir (3). NanoProtect HEPA teknolojisi kirletici maddeleri hapsedmekle kalmayıp elektrostatik yük kullanarak aynı zamanda kirleticileri çeker ve daha yüksek enerji verimliliğiyle havayı geleneksel HEPA H13 filtresine kıyasla 2 kata kadar daha fazla temizler (5).

Virüsleri %99,9'a varan oranlarda temizler



VitaShield teknolojisi, bilinen en küçük Koronavirüsten (6) daha küçük aerosoller ve parçacıkları yakalar. VitaShield'dan neredeyse hiçbir şey kaçamaz; virüsleri devre dışı bırakır ve içeride hapseder. Havadaki virüsleri ve aerosollerini %99,9 oranında havadan temizlemek üzere Airmid sağlık grubu tarafından bağımsız olarak test edilmiştir (2). Ayrıca koronavirüs açısından test edilmiştir (7).

Tarayın ve görselleştirin



Profesyonel sınıf AeraSense sensörü, zararlı kirletici maddeleri algılamak için havayı saniyede 1000 kez tam olarak tarar ve her ortam için doğru hızı akıllı bir şekilde seçer. Hava kalitesini gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek alerjen ve PM2.5 seviyesini sayısal formda ve sezgisel bir renk halkasıyla gösterir.

Güvenebileceğiniz kalite



Philips hava temizleyiciler fabrikamızdan çıkmadan önce 170 zorunlu ve katı inceleme

AC1711/10

testinden geçer ve Avrupa Alerji Araştırma Vakfı Merkezi tarafından onaylanır. Kesintisiz (7/24) çalışma için zorlu kullanım ömrü ve dayanıklılık testlerine tabi tutulurlar.

Ultra sessizdir ve rahatsız etmez



Uyku modunda temizleyici, siz uyurken temiz hava sağlamak için neredeyse sessiz çalışır. Işığı rahatsız etmesini önlemek için hem hava kalitesi indeksi hem de kullanıcı arabirimindeki ışık kısılabilir veya kapatılabilir.

Düşük enerji tüketimi



Hava temizleyici, enerji tasarruflu tasarımı sayesinde maksimum 27 W güç ile çalışır. Bu, akkor ışıklı bir ampule eşdeğerdir. Katı global standardın yüksek verimli bir sınıfıyla uyumludur.

Akıllı filtre göstergesi



Uzun filtre ömrü, uzun vadeli tasarruf anlamına gelir. Philips NanoProtect HEPA filtreleri, önde gelen diğer hava temizleyicilerine kıyasla uzun vadede tasarruf etmenize yardımcı olur (14). Filtreyi değiştirme zamanını öğrenmek için temizleyicilerinizin dijital ekranındaki filtre ömrü göstergesini kontrol edin.

Teknik Özellikler

Enerji verimliliği

- Maks. güç tüketimi: 27 W
- Beklemede güç tüketimi: <=0.2 W
- Gerilim: 100-240 volt

Bakım

- Önerilen filtre değişimi: 12 ay (8)
- Yedek filtre: FY1700/30
- Servis: Dünya çapında 2 yıl garanti

Ağırlık ve boyutlar

- Ürün ağırlığı: 4,1 kg
- Ambalajın boyutları (UxGxY): 326*326*535 mm
- Ürün boyutları (G x D x Y): 273*273*486 mm
- Ambalajla birlikte ağırlık: 5,4 kg
- Renkler: Beyaz, Açık gri

Performans

- CADR (Parçacık, GB/T): 300 m³/h

- Oda boyutu (NRCC): 78 m²'ye kadar
- Filtreleme: HEPA, Aktif Karbon, Ön Filtre
- Hava kalitesi sensörleri: PM2.5 parçacığı
- Parçacık filtreleme: 0,003 mikron boyutunda %99,97
- Alerjen filtreleme: %99,99
- Virüs ve aerosol filtreleme: <%99,9

Kullanım

- Min. ses seviyesi (Uyku modu): 18 dB
- Maks. ses seviyesi (Turbo modu): 50 dB
- Otomatik mod: Var
- Kablo uzunluğu: 1,8 m
- Uyku modu: Var
- Manuel hız ayarları: 4 (Uyku, Hız 1, 2, Turbo)
- Hava kalitesi geribildirimi: Renkli, Sayısal (PM2.5, IAQ)
- Otomatik ortam ışığı



Yayın tarihi 2023-12-15

Sürüm: 14.14.2

EAN: 87 20389 00385 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * (1) Filtreden geçen havadan tek seferlik temizleme için teorik olarak hesaplama, 48 m³'lük bir oda boyutunun CADR 300 m³/saat değerine bölünmesiyle yapılır (odanın 20m²'lik bir zemin alanına ve 2,4 m yüksekliğe sahip olduğu varsayılır).
- * (2) Airmid Health group Ltd. tarafından gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, hava kaynaklı influenza A (H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m³'lük bir test odasında 10-20 dakika sonra Turbo modda gerçekleştirilmiştir. Hava temizleyici tek başına Covid-19'a karşı koruma sağlamaz ancak kendinizi ve ailenizi koruma planının bir parçası olarak kullanılabilir (ABD Çevre Koruma Dairesi)
- * (3) Filtreden geçen havadan, DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol ile test edilmiştir
- * (4) Filtreden geçen havadan, Avusturya OFI enstitüsünden SOP 350.003'e göre filtre ortamı üzerinde huş polen tozuyla test edilmiştir
- * (5) Philips hava temizleyiciler, NanoProtect HEPA filtresiyle HEPA H13 filtresine göre daha yüksek Temiz Hava Dağıtım Hızı ve enerji verimliliğine sahiptir; GB/T 18801'e göre test edilmiştir
- * (6) Filtreden geçen havadan, DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol ile test edilmiştir. Koronavirüslerin boyutuna ilişkin destekleyici literatür yaklaşık 0,08-0,22 mikron boyutunu belirtir: MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology (5. Baskı), Academic Press, 2017, Ch. 24 Sayfa 435-461
- * (7) Harici laboratuvar, insan koronavirüs (HCoV-229E) aerosollerini kontamine olmuş bir test odasında Philips HEPA NanoProtect filtreyle Mikrobiyal Azalma Oranı Testi.
- * (8) Önerilen kullanım ömrü, Philips kullanıcılarının ortalama kullanım süresi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kentsel alanlardaki dış ortam hava kirliliği seviyesi verilerine göre hesaplanır. Gerçek kullanım ömrü, kullanım ortamlarından ve frekanslardan etkilenir.
- * (10) Filtreden geçen havadan, 3. taraf bir laboratuvar tarafından NaCl aerosollerini ile test edilmiştir
- * (11) Marka web sitelerinde veya perakendecilerde reklamı yapılan filtre ömrüne ve fiyatlandırmaya dayalı tasarruflar, Hollanda, 21 Haziran 22.