



Philips Easy Touch
Stand Steamer

900 W, 18g/menit

Lubang pengisian 80% lebih besar*
2 setelan uap



GC482/25

Mudah menghilangkan kusut sehari-hari

Dengan Stand Steamer praktis dari Philips

Penguap pakaian EasyTouch baru kami ini dirancang agar ringkas namun bertenaga. Solusi penguapan praktis ini cocok untuk menghilangkan kusut sehari-hari.

Cepat menghilangkan kusut

- 2 setelan uap untuk berbagai jenis kain
- Desain ringkas agar mudah disimpan

Andal

- Aman digunakan pada semua pakaian
- Uap membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu*
- Sarung tangan untuk perlindungan ekstra selama penguapan

Mudah digunakan dan dipelihara

- Tangki air 1,4L dengan lubang pengisian 80% lebih besar*
- Tiang yang dapat disesuaikan untuk berbagai setelan tinggi
- Pembersihan kerak dengan Easy Rinse untuk penggunaan efektif yang tahan lama
- Gantungan pakaian terpadu


Cepat menghilangkan kusut

- Semburan uap terus-menerus 18g/mnt

PHILIPS

Kelebihan Utama

Lubang pengisian 80% lebih besar*

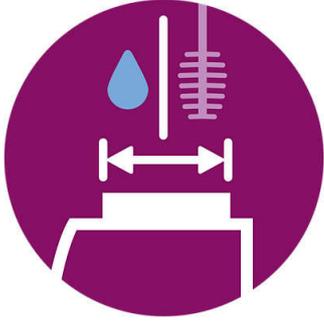


Tangki air lepas-pasang bervolume 1,4L juga dilengkapi dengan lubang pengisian yang 80% lebih besar* dibandingkan model sebelumnya. Hal ini memudahkan proses pengisian dan pembersihan sehingga kebersihan tangki air lebih terjaga.

Aman digunakan pada semua pakaian




Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra dan kasmir.

Tiang dapat disesuaikan

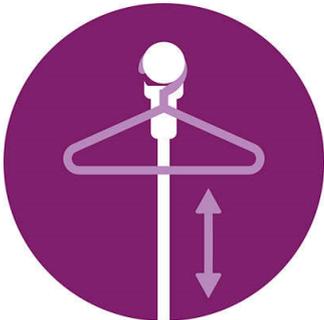

Tiang terpadu yang bisa disesuaikan untuk menggantung pakaian. Tiang ini bisa dilipat agar mudah disimpan.

Membunuh bakteri

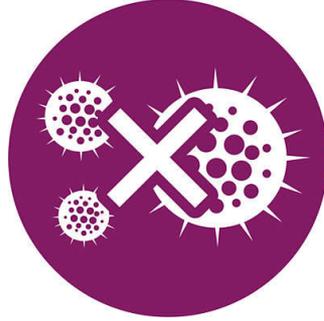

Uap panas menyegarkan pakaian Anda dan membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu*. Anda tidak perlu sering-sering mencuci atau dry-cleaning pakaian Anda. Selain menghemat waktu dan uang, hal ini juga membuat pakaian lebih tahan lama.

Pembersihan kerak Easy Rinse




Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy Rinse secara teratur.

Sarung tangan untuk perlindungan ekstra



Disertai sarung tangan tahan panas untuk melindungi tangan Anda selama penguapan.

Gantungan pakaian terpadu

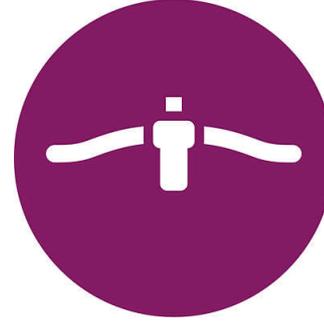

Gantungan pakaian terpadu memudahkan Anda menggantung pakaian, seperti kemeja, gaun, dan celana panjang saat sedang menggunakan alat penguap

Uap terus menerus yang kuat



Semburan uap terus-menerus 18g/mnt melalui nozel memudahkan menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.

2 setelan uap



Atur setelan uap pilihan untuk hasil yang optimal pada kain yang berbeda-beda. Gunakan uap rendah untuk kain yang lebih tipis dan setelan yang lebih kuat untuk kain dan mantel yang lebih tebal.



Spesifikasi

Mudah digunakan

- Aman pada semua kain yang dapat disetrika: Bahkan untuk kain halus seperti sutra
- Kapasitas tangki air: 1.400 ml
- Tangki air lepas-pasang
- Isi ulang kapan saja saat sedang digunakan
- Panjang kabel daya: 1,6 m

Aksesori yang disertakan

- Tiang dapat disesuaikan
- Gantungan pakaian
- Sarung tangan untuk perlindungan ekstra

Menghilangkan kusut dengan cepat

- Daya: 900 W
- Uap terus-menerus: 18 g/min
- Uap vertikal

- Voltase: 220 V
- Siap digunakan: 2 min
- Tingkat uap dapat diubah: 2

Ukuran dan berat

- Dimensi kemasan (P×T×L): 34,5 x 40 x 40 cm cm
- Berat setrika: 0,33 kg
- Dimensi produk (P×T×L): 27,7 x 31,5 x 30,9 cm cm
- Berat total dengan kemasan: 4,3 kg
- Berat setrika + dudukan: 3 kg
- Dimensi tiang diperpanjang: 155 cm

Efisiensi lingkungan

- Petunjuk Pengguna: 100% kertas daur ulang

Jaminan

- Garansi 2 tahun di seluruh dunia



Tanggal dikeluarkan
2022-06-27

Versi: 5.5.1

EAN: 08 71010 39839 27

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

** diuji oleh lembaga pihak ketiga untuk tipe bakteri Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 dengan waktu penguapan selama 1 menit (Standar Teknis untuk Desinfeksi 2002-2.1.5)

* Dibandingkan dengan GC509