

Philips 2000 Series  
Bezvreckový vysávač

**850 W**

PowerCyclone 4  
Filter Super Clean Air



**XB2125/09**



## Vysoký sací výkon s výkonným motorom

Trvácny dizajn, ktorému môžete dôverovať

Vysávač série Philips Bagless Vacuum 2000 sa postará o výkonné čistenie a ľahko sa udržiava. Vychutnajte si skvelé výsledky čistenia zakaždým vďaka technológii PowerCyclone 4 a viacúčelovému nastavcu pre akýkoľvek typ podlahy.

### Vynikajúci výkon

- Vyvinutý a navrhnutý v Holandsku
- Technológia PowerCyclone 4 zachová vysoký výkon dlhšiu dobu
- Filtračný systém Super Clean Air zachytí > 99 %\*\* častíc
- 850 W motor pre vysoký sací výkon
- Zachytáva 99,9 % prachu\* a poskytuje výsledky dôkladného čistenia
- Viacúčelová hubica pre dôkladné čistenie

### Čistenie bez námahy

- Kompaktný dizajn s ľahkou váhou pre jednoduchšie zaobchádzanie
- Zásobník na prach určený na hygienické vyprázdnenie jednou rukou
- Vstavané príslušenstvo: pohodlne uložené, vždy poruke

### Čistenie bez námahy


- Dlhý 9-metrový dosah bez zbytočného odpájania

**PHILIPS**

Bezvreckový vysávač  
850 W PowerCyclone 4, Filter Super Clean Air

## Hlavné prvky

### Vysokoučinný 850 W motor

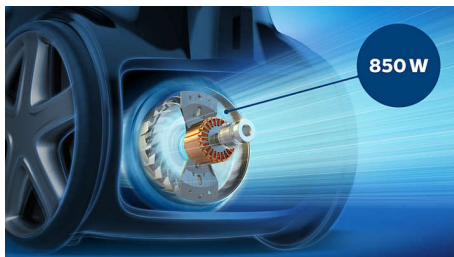

Vysokoučinný 850 W motor dodáva vysoký sací výkon pre výborné výsledky čistenia.

### Zachytáva 99,9 % prachu



Viacúčelová hubica a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných častí prachu\*.

### Technológia PowerCyclone 4



Technológia PowerCyclone 4 zrýchli prúdenie vzduchu vo valcovej komore, čo zabezpečí oddelenie prachu od vzduchu a zároveň dlhšie a silnejšie nasávanie.

### Viacúčelová hubica



Viacúčelovú hubicu môžete ľahko upravovať pomocou nožného pedálu a využiť ju na náročných povrchoch či kobercoch.

### Zásobník na prach s jednoduchým vyprázdňovaním



Nádoba s jednoduchým vyprázdňovaním je určená na hygienické vyprázdnenie jednou rukou, čo pomáha minimalizovať rozptýlenie prachu do okolia.


### Kompaktný a ľahký



Kompaktný dizajn s ľahkou váhou zabezpečí jednoduché skladovanie a prenášanie vysávača.

**XB2125/09**

### Dlhý 9-metrový dosah

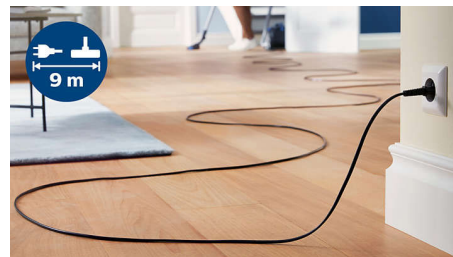

Dosah 9 metrov od zástrčky k hubici umožňuje dlhšie používanie bez odpojenia.

### Praktické vstavané príslušenstvo



Štrbinový nastavac je integrovaný do vysávača, takže je ľahko prístupný na použitie kedykoľvek potrebujete.

### Filter Super Clean Air

Systém filtra Super Clean Air zachytí > 99 %\*\* malých prachových častíc a uvoľňuje čistejší vzduch do vašej domácnosti

### Kvalita, ktorej môžete dôverovať

Navrhnutý a vyvinutý v Holandsku s bezplatnou dvojročnou zárukou. Zaregistrujte si u nás váš vysávač online!

# Technické údaje

## Dizajn

- Farba: Tmavomodrá a žltá

## Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V):  
408 x 265 x 239 mm
- Hmotnosť výrobku: 4 kg

## Výkon

- Príkon (IEC): 750 W
- Úroveň výkonu zvuku: 77 dB
- Vstupný výkon (max): 850 W

## Príslušenstvo

- Súprava náhradných filtrov: XV1220

## Použitelnosť

- Akčný rádius: 9 m

- Spájacie prvky trubice: Kužeľovitá
- Rukoväť na prenášanie: Predná časť
- Dĺžka kábla: 6 m
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Plast

## Trysky a príslušenstvo

- Vrátane príslušenstva: Štrbinový nadstavec
- Štandardná hubica: Viacúčelová hubica

## Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

## Filtrácia

- Kapacita na prach: 1,3 L
- Výstupný filter: Filter Super Clean Air
- Motorová filtrácia: Umývateľný filter



Dátum vydania  
2022-03-04

Verzia: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez  
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke  
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami  
(IEC62885-2).

\*\* Úroveň filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017  
a zodpovedajú filtru EPA 12.