




Philips PowerPro Expert
Usisavač bez vrećice

900 W

PowerCyclone 8
Filter Allergy H13
Priložena dodatna oprema

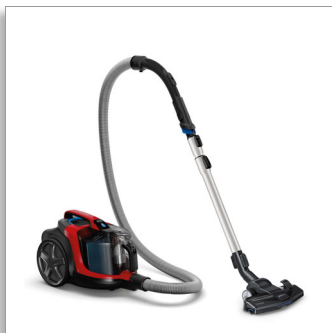

FC9729/09

Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*

Filtar Allergy H13 zadržava > 99,9 % sitne prašine

Philips usisavač bez vrećice iz serije 7000 ima našu najveću usisnu snagu do sada. Učinite vrhunsko čišćenje veoma jednostavnim uz tehnologiju PowerCyclone 8 i usisni nastavak TriActive s tri optimizirane radnje čišćenja.

Superiorna učinkovitost

- Usisni nastavak TriActive za 3-smjerno temeljito čišćenje
- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- PowerCyclone 8 osigurava najjaču usisnu snagu duže vrijeme
- Usisava 99,9 % prašine*** i pruža učinkovito čišćenje
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % sitne prašine


Čišćenje bez muke

- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Funkcija digitalne kontrole snage za prilagođavanje usisne snage
- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Raspoloživi nastavci: Praktično spremljeni, uvijek pri ruci

PHILIPS

Istaknute značajke

Vrlo učinkovit motor od 900 W

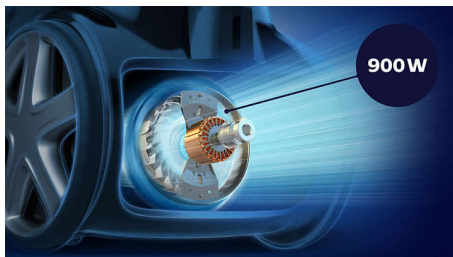

Visoko učinkoviti motor od 900 W s više od 50.000 o/min razvija veliku usisnu snagu za vrhunsko čišćenje, svaki put. Registrirajte se na Philips.com unutar tri mjeseca nakon kupnje za petogodišnje jamstvo na motor.

Usisava 99,9 % prašine***



Usisni nastavak TriActive+ i iznimna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine***.

Tehnologija PowerCyclone 8



Tehnologija PowerCyclone 8 pruža snažnu, kružnu akciju, maksimalno povećavajući protok zraka, omogućavajući najjaču usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito razdvaja prašinu od zraka pri brzini od > 185 km/h, osiguravajući veću usisnu snagu dulje vremena, za besprijekorne rezultate čišćenja.

Usisna četka TriActive



Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu. Posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja prašinu iz tepiha, a u veliki prednji otvor usisavaju se veći komadi. Zračni kanali i četke s obje strane nastavka kupe prašinu i onečišćenja uz zidove i namještaj.

Priložena dodatna oprema



Raspoloživi nastavci praktično su spremjeni u stražnji odjeljak, tako da im uvijek možete jednostavno pristupiti kad ih zatrebate.

Digitalna kontrola snage




Funkcija digitalne kontrole snage za jednostavno podešavanje usisne snage za različite zadatke, od tvrdih podova do mekih obloga, dodiranjem gumba.

Higijensko odlaganje prašine



Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

Integrirana četka

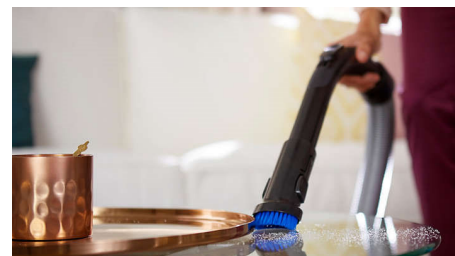

Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

Filter Allergy H13



Sustav filtracije Allergy H13 zadržava > 99,9 % čestica sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – idealno za osobe koje pate od alergija. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13***.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka, Integrirana četka
- Spremište za dodatke: Ugrađeno
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove
- Dodatni nastavci: Zamjenski filter: FC8003/01

Dizajn

- Boja: Monza Red

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 505 x 292 x 292 mm
- Masa proizvoda: 5,5 kg

Održivost

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Rad

- Protok zraka (maks.): 32,5 l/s
- Razina snage zvuka: 67 – 75 dB
- Ulazna snaga (maks.): 900 W

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2 l
- Ispušni filter: Filter Allergy H13
- Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati
- Razina filtracije: HEPA13 razina****

Upotrebljivost

- Radni domet: 10 m
- Spojnica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 7 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2024-02-13

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 81030 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* usisna snaga u usporedbi s 10 najprodavanijih usisavača bez vrećice (> 150 €) u Njemačkoj H1'2019
* *Snaga filtriranja testirana je u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.
* **usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prerezima (IEC62885-2).
* ***razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13