

Philips Series 1200
전자동 에스프레소
머신

- 2 가지 음료
- 클래식 우유 거품기
- 캐시미어 그레이
- 터치 디스플레이

EP1224/03



신선한 원두로 2 가지 맛있는 커피를 손쉽게

직관적인 터치 디스플레이의 장점

필립스의 추출 시스템을 통해 신선한 원두를 사용한 커피의 맛과 향을 최적의 온도로 즐겨 보세요. 클래식 우유 거품기를 사용하면 부드러운 카푸치노나 라떼, 마끼아또를 손쉽게 만들 수 있습니다.

취향에 딱 맞는 다양한 커피

- 클래식 우유 거품기로 만드는 맛있는 우유 거품
- 12 단계 그라인더 레벨로 손쉽게 사용자의 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 내가 좋아하는 커피 메뉴에서 아로마의 강도와 양 조정
- 직관적인 터치 디스플레이로 커피를 쉽게 선택

신선한 원두로 내리는 최상의 커피

- 최고의 커피 20,000 잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더
- 변함없이 완벽한 온도, 향 및 크레마**

손쉬운 사용과 세척이 가능해 매일 즐길 수 있는 커피

- 간편하게 세척할 수 있는 완전 분리형 커피 추출 그룹
- 석회질 제거 없이 최대 5000 컵*의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터
- 편의를 위한 식기세척기 사용가능 부품
- 편의를 위해 자동으로 석회질 제거

PHILIPS

주요 제품

아쿠아 클린 필터



커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5000* 잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.

클래식 우유 거품기



클래식 우유 거품기는 스팀을 배출하여 카푸치노를 위한 부드러운 우유 거품을 간단하게 만들어 줍니다. 게다가, 부품이 두 개 뿐이라 세척하기도 쉽습니다.

직관적인 터치 디스플레이

터치 한번으로 뛰어난 풍미를 가진 신선한 원두를 사용한 커피의 맛과 향을 즐길 수 있습니다. 직관적인 터치 디스플레이로 좋아하는 커피를 쉽게 선택할 수 있습니다.

내가 좋아하는 커피


내가 좋아하는 커피 메뉴에서 음료의 강도와 양을 조정하세요. 선호에 따라 3 가지 설정 중에서 쉽게 선택하실 수 있습니다.

12 단계의 그라인더 조절



견고한 세라믹 그라인더는 12 단계로 조절할 수 있어 원두를 고운 입자에서 굵은 입자까지 원하는 대로 분쇄할 수 있습니다.

완벽한 온도 및 향

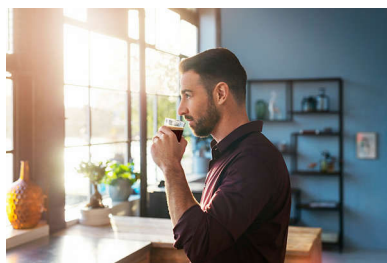

아로마 추출 시스템은 90~98° C 사이의 물 온도를 유지하고 급수 속도를 조절하여 기능적으로 추출 온도와 아로마 추출 사이의 균형을 맞춰서 맛있는 커피를 즐기실 수 있습니다.

100% 세라믹 그라인더



내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 날카로운 칼날이 있는 분쇄기는 원두에서 최고의 향과

맛을 추출합니다. 100% 세라믹 재질로 만들어져 최소 20,000 잔의 커피를 추출할 수 있습니다.

분리형 커피 추출 그룹



추출 그룹은 모든 전자동 커피 머신의 핵심으로, 정기적인 세척이 필요합니다. 추출 그룹은 분리가 가능하므로 수돗물로 깨끗하게 세척할 수 있습니다.

자동 석회질 제거 알람

석회질 제거가 필요할 때 알려주는 자동 프로그램으로 커피 머신의 세척 및 유지관리가 쉽습니다. 집의 물 경도에 맞춰서 알람의 빈도를 조정할 수 있습니다.

식기세척기 사용가능 부품



사용자의 편의를 위해 우유 시스템, 물받이와 커피 찌꺼기 통을 식기세척기에서 사용할 수 있도록 설계하였습니다. 이를 통해 시간도 절약하고 위생적으로 세척할 수 있습니다.

사양

원산지

- 디자인 :: 이탈리아
- 원산지 : 중국

개인 맞춤 설정

- 분쇄 굵기 설정 : 12
- 추출 전 아로마 조절
- 온도 설정 가능 : 3

다양성

- 음료 : 에스프레소, 뜨거운 물, 커피
- 분말 커피 옵션
- 더블 컵
- 우유 더블 컵 : 아니요

다른 기능

- 분리형 커피 추출 그룹
- 석회질 제거
- 아쿠아 클린

액세서리

- 포함됨 : 계량 스푼, 물 경도 검사지, 윤활제

기술 사양

- 전압 : 220 V
- 코드 길이 : 80 cm
- 진동수 : 60 Hz
- 우유통 용량 : X L

- 물 탱크 용량 : 1.8 L
- 찌꺼기 용기 용량 : 12 개
- 커피 원두 용량 : 275 g
- 중량 : 7.5 kg
- 찌꺼기 용기 : 전면 액세스
- 물탱크 : 전면 액세스
- 호환성 :: 아쿠아 클린
- 펌프 압력 : 15 바
- 색상 및 마감 : 캐시미어 그레이
- 제품 규격 : 246x371x433 mm

일반 사양

- 완벽한 우유 거품 : 클래식 우유 거품기
- 조절 가능한 음료 추출구 높이 : 85~145 mm
- 식기세척기 사용가능 부품 : 클래식 우유 거품기, 드립 트레이
- 쉬운 세척 및 유지관리 : 아쿠아 클린 필터 호환 가능
- 사용자 인터페이스 : 터치스크린 디스플레이

서비스

- 2 년 무상 보증

지속 가능성

- ECO 설정
- 에너지 라벨 : A 등급
- 에너지 절약 추출 : 1400 W
- 포장 재질 재활용 가능 : >95 %



발행 일자 2023-05-15

버전 : 3.3.1

EAN: 87 10103 97464 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* 머신에 표시된 바와 같이 8 개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 행금 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.

* *70-82° C 기준.

* 정격 전압이나 펌프 타입이 해당 국가의 전력 규격과 상이하여 발생하는 고장에 대해서는 보증 서비스가 제한 되거나, 유상 A/S로 진행 되고 있음을 알려드립니다.