

Philips Series 2200
전자동 에스프레소
머신

- 3 가지 음료
- LatteGo
- 매트 블랙
- 터치 디스플레이

EP2230



신선한 원두로 3 가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게

그 어느 때보다 빠르게 우유 시스템을 세척하는 * LatteGo

버튼을 한 번만 눌러 에스프레소와 커피, 카푸치노 등 향기로운 다양한 커피를 손쉽게 만들어 보세요. 부드러운 거품과 함께 즐기는 LatteGo 는 최고의 우유 첨가 음료를 손쉽게 설정할 수 있고 15 초 * 만에 세척할 수 있습니다.

취향에 딱 맞는 다양한 커피

- 고속 LatteGo 시스템으로 즐기는 부드러운 우유 거품
- 간편하게 즐기는 3 가지 커피
- 12 단계 그라인더 레벨로 손쉽게 사용자의 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 내가 좋아하는 커피 메뉴에서 아로마의 강도와 양 조정
- 직관적인 터치 디스플레이로 커피를 쉽게 선택

신선한 원두로 내리는 최상의 커피

- 아로마 쉘 덕분에 더욱 오랫동안 신선하게 유지되는 원두
- 최고의 커피 20,000 잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더
- 완벽한 온도, 향 및 크레마*

순쉬운 사용과 세척이 가능해 매일 즐길 수 있는 커피

- 간편하게 세척할 수 있는 완전 분리형 커피 추출 그룹
- 석회질 제거 없이 최대 5000 컵*의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터
- 튜브가 없는 2 개의 부품으로 이루어진 LatteGo 의 세척은 매우 간편합니다.
- 편의를 위한 식기세척기 사용가능 부품

PHILIPS

주요 제품


LatteGo 우유 시스템

부드러운 우유 거품을 커피에 올려보세요. LatteGo의 원형 챔버 우유통에서 빠르게 우유와 공기를 섞고 커피잔에 부으면 적절한 온도로 부드러운 층이 만들어집니다.

직관적인 터치 디스플레이

터치 한번으로 뛰어난 풍미를 가진 신선한 원두를 사용한 커피의 맛과 향을 즐길 수 있습니다. 직관적인 터치 디스플레이로 좋아하는 커피를 쉽게 선택할 수 있습니다.

완벽한 온도 및 향

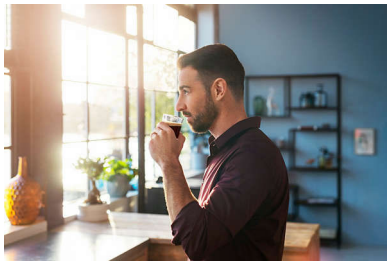

아로마 추출 시스템은 90~98°C 사이의 물 온도를 유지하고 급수 속도를 조절하여 지능적으로 추출 온도와 아로마 추출 사이의 균형을 맞춰서 맛있는 커피를 즐기실 수 있습니다.

내가 좋아하는 커피

내가 좋아하는 커피 메뉴에서 음료의 강도와 양을 조정하세요. 선호에 따라 3 가지 설정 중에서 쉽게 선택하실 수 있습니다.

3 가지 풍미의 커피

특별한 순간에 가장 좋아하는 커피를 즐겨보세요. 에스프레소, 커피, 우유를 첨가한 레시피까지 전자동 에스프레소 머신으로 빠르고 쉽게 완벽한 커피 한 잔의 여유를 누리실 수 있습니다.

12 단계의 그라인더 조절




견고한 세라믹 그라인더는 12 단계로 조절할 수 있어 원두를 고운 입자에서 굵은 입자까지 원하는 대로 분쇄할 수 있습니다.

100% 세라믹 그라인더



내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 날카로운 칼날이 있는 분쇄기는 원두에서 최고의 향과 맛을 추출합니다. 100% 세라믹 재질로 만들어져 최소 20,000 잔의 커피를 추출할 수 있습니다.

2 개의 부품, 튜브 없는 우유 시스템

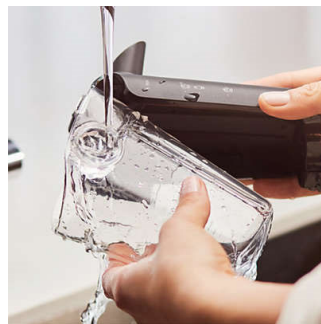

2 개의 부품으로 구성된 우유 시스템에는 튜브나 숨겨진 부품이 없으며 수돗물*이나 식기세척기에서 15 초만에 세척할 수 있습니다.

아쿠아 클린 필터



커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5000* 잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.

분리형 커피 추출 그룹



추출 그룹은 모든 전자동 커피 머신의 핵심으로, 정기적인 세척이 필요합니다. 추출 그룹은 분리가 가능하므로 수돗물로 깨끗하게 세척할 수 있습니다.

보존되는 원두의 아로마

새로운 아로마 씬이 즐겨 사용하는 커피 원두를 보호해주고 시간이 지나도 본래의 향을 그대로 유지해줍니다.

식기세척기 사용가능 부품



사용자의 편의를 위해 우유 시스템, 물받이와 커피 찌꺼기 통을 식기세척기에서 사용할 수 있도록 설계하였습니다. 이를 통해 시간도 절약하고 위생적으로 세척할 수 있습니다.

사양

원산지 국가

- 디자인 :: 이탈리아
- 원산지 :: 루마니아
- 조절 가능한 음료 추출구 높이 : 85-145 mm
- 완벽한 우유 거품 : LatteGo
- 전압 : 220 V
- 코드 길이 : 80 cm
- 포함 : 계량 스푼, 물 경도 검사지, 아쿠아 클린 필터, 윤활제, LatteGo 보관 뚜껑
- 식기세척기 사용가능 부품 : 드립 트레이, LatteGo
- 쉬운 세척 및 유지관리 : 아쿠아 클린 필터 호환 가능
- 진동수 : 60 Hz
- 우유통 용량 : 0.26 L
- 물 탱크 용량 : 1.8 L
- 찌꺼기 용기 용량 : 12 servings
- 커피 원두 용량 : 275 g
- 중량 : 8 kg
- 찌꺼기 용기 : 전면 액세스
- 물탱크 : 전면 액세스
- 호환성 :: 아쿠아 클린
- 펌프 압력 : 15 bar
- 색상 및 마감 : 블랙, 매트 블랙
- 사용자 인터페이스 : 터치스크린 디스플레이
- 제품 규격 : 247x366x434 mm

사용자 맞춤

- 아로마 강도 설정 : 3
- 분쇄 굵기 설정 : 12
- 커피 및 우유 농도 : 조절식
- 추출 전 아로마 조절
- 온도 설정 가능 : 3

다양성

- 음료 : 에스프레소, 뜨거운 물, 카푸치노, 커피
- 분말 커피 옵션
- 더블 컵
- 우유 더블 컵 : 아니오

기타 기능

- 분리형 커피 추출 그룹
- 아로마 썰
- 석회질 제거
- 아쿠아 클린

서비스

- 2년 무상 보증

지속 가능성

- ECO 설정
- 에너지 라벨 : A 등급
- 에너지 절약 추출 : 1400 W
- 포장 재질 재활용 가능 : >95 %



발행 일자 2023-02-03

버전 : 1.1.1

EAN: 08 71010 39072 82

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* 머신에 표시된 바와 같이 8 개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 행굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.

* 업계를 선도하는 원터치 (커피 + 우유) 전자동 에스프레소 머신 (2017) 을 비교하는 독일에서 수행된 소비자 테스트를 기준으로 함

* 70-82° C 기준

* 정격 전압이나 펌프 타입이 해당 국가의 전력 규격과 상이하여 발생하는 고장에 대해서는 보증 서비스가 제한되거나, 유상 A/S 로 진행 되고 있음을 알려드립니다.