




Philips PowerPro Expert  
Usisavač bez vrećice

**900 W**

PowerCyclone 8  
Allergy Lock  
Mala turbo četka

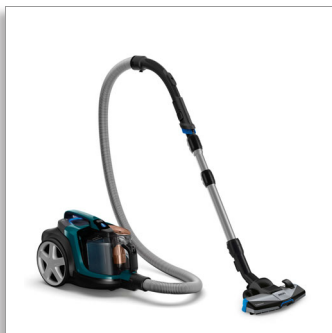

**FC9744/09**

## Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8\*

AllergyLock zadržava >99,9 %\*\* sitne prašine

Philips usisavač bez vrećice iz serije 7000 ima našu najveću usisnu snagu do sada. Učinite vrhunsko čišćenje veoma jednostavnim uz tehnologiju PowerCyclone 8 i usisni nastavak TriActive+ s tri optimizirane radnje čišćenja.

### Superiorna učinkovitost

- Allergy Lock zadržava prašinu unutra, za visoku razinu higijene
- Usisava 99,9 % prašine\*\*\* i pruža učinkovito čišćenje
- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- PowerCyclone 8 osigurava najjaču usisnu snagu duže vrijeme
- Usisni nastavak TriActive pruža odličnu učinkovitost na svim vrstama podova
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % sitne prašine
- Rotirajuća mala turbo četka za lako uklanjanje dlaka i paperja (kućnih ljubimaca)
- Nastavak za čišćenje tepiha glatko klizi, za dubinsko čišćenje tepiha

### Čišćenje bez muke

- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Funkcija digitalne kontrole snage za prilagođavanje usisne snage
- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Raspoloživi nastavci: Praktično spremljeni, uvijek pri ruci


# PHILIPS

Usisavač bez vrećice  
900 W PowerCyclone 8, Allergy Lock, Mala turbo četka

FC9744/09

## Istaknute značajke

### Vrlo učinkovit motor od 900 W

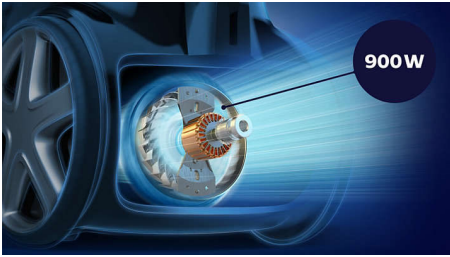

Visoko učinkoviti motor od 900 W s više od 50.000 o/min razvija veliku usisnu snagu za vrhunsko čišćenje, svaki put. Registrirajte se na Philips.com unutar tri mjeseca nakon kupnje za petogodišnje jamstvo na motor.

### Usisava 99,9 % prašine\*\*\*



Usisni nastavak TriActive+ i iznimna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine\*\*\*.

### Tehnologija PowerCyclone 8



Tehnologija PowerCyclone 8 pruža snažnu, kružnu akciju, maksimalno povećavajući protok zraka, omogućavajući najjaču usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito razdvaja prašinu od zraka pri brzini od > 185 km/h, osiguravajući veću usisnu snagu dulje vremena, za besprijekorne rezultate čišćenja.

### Allergy Lock



Sustav Allergy Lock rabi senzor koji jamči da spremnik za prašinu prije rada bude potpuno zatvoren, zadržavajući prašinu i alergene unutra, za čisto i iznimno higijensko okruženje.

### Usisna četka TriActive+



Usisni nastavak TriActive+ obuhvaća tri radnje čišćenja. Ima veći otvor na prednjoj strani za usisavanje većih ostataka, dok posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja prašinu iz tepiha. Zračni kanali i četke s obje strane nastavka hvataju svu prašinu uz zidove i namještaj.

### Priložena dodatna oprema



Raspoloživi nastavci praktično su spremni u stražnji odjeljak, tako da im uvijek možete jednostavno pristupiti kad ih zatrebate.

### Digitalna kontrola snage



Funkcija digitalne kontrole snage za jednostavno podešavanje usisne snage za različite zadatke, od tvrdih podova do mekih obloga, dodiranjem gumba.

### Higijensko odlaganje prašine



Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

### Integrirana četka



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

# Specifikacije

## Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Ugrađeno
- Dodatna usisna četka: Mala turbo četka, Nastavak za čišćenje tepiha, Usisna četka za tvrde podove
- Dodatni nastavci: Zamjenski filter: FC8003/01

## Dizajn

- Boja: Opalno-zelena

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 505 x 292 x 292 mm
- Masa proizvoda: 5,5 kg

## Održivost

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Rad

- Protok zraka (maks.): 32,5 l/s
- Razina snage zvuka: 67 – 75 dB
- Ulazna snaga (maks.): 900 W

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2 l
- Ispušni filter: Filter Allergy H13
- Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati
- Razina filtracije: HEPA13 razina\*\*\*\*

## Upotrebljivost

- Radni domet: 10 m
- Spojnica cijevi: SmartLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabla: 7 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja  
2023-05-04

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 81048 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* usisna snaga u usporedbi s 10 najprodavanijih usisavača bez vrećice (> 150 €) u Njemačkoj H1'2019  
\* Snaga filtriranja testirana je u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.  
\* \*\*usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).  
\* \*\*\*razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13