

PHILIPS

sonicare

Sonic-sähköhammasharja
ja sovellus

DiamondClean Smart
9400

Henkilökohtainen opastus

Älykkäät harjaspään tunnistimet

Älykäs harjaspään tunnistus

4 harjaustilaa, 3 tehoa

HX9917/88



Terveempi suu täydellisellä puhdistuksella

Varmista 100-prosenttinen puhdistus

Paras hammasharjamme DiamondClean Smart 9400 takaa täydellisen puhdistuksen. Tehokkaat harjaspäät huolehtivat suun terveydestä kattavasti, ja älykäs tunnistintekniikka antaa palautetta ja opastaa.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Poistaa jopa 20 kertaa enemmän plakkia* puhdistaan hampaat perusteellisesti

Täydellinen puhdistustulos opastustoiminnon ansiosta

- Tallentaa tiedot jo harjatuista kohdista ja näyttää, missä pitää parantaa
- Palautus kohtiin, jotka ovat ehkä jääneet vähemmälle huomiolle
- Ongelma-alueista huolehtiminen
- Paineanturi varoittaa, jos harjaat liian kovaa
- Auttaa vähentämään liiallista hankaamista

Optimaalinen harjaustulos

- Harjaspää valitsee ihanteelliset asetukset automaattisesti
- Varmista, että saat kaiken irti harjaspäästä
- Valittavana on 4 harjaustilaa ja 3 tehoasetusta
- Yksinkertainen lataus – kotona ja matkoilla

Kohokohdat

Heitä hyvästit plakille




Napsauta G3 Premium Plaque Control -harjaspää paikalleen ja koe todellinen hampaiden syväpuhdistus. Harjakset myötäilevät pehmeiden ja joustavien sivujen ansiosta jokaisen hampaan pinnan muotoja ja puhdistavat 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistavat jopa 20 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsuisistä paikoista*.

4 harjaustilaa, 3 tehoasetusta



DiamondClean Smart tarjoaa koko paketin. Kolmen tehoasetuksen avulla voit säädellä harjausvoimakkuutta, ja neljä harjaustilaa kattavat kaikki harjaustarpeesi. Clean-tila on tarkoitettu päivittäiseen puhdistukseen, White+ poistaa värjäytymät, Deep Clean+ tarjoaa perusteellisen syväpuhdistuksen ja Gum Health puhdistaa ikenet hellävaraisesti ienrajoja pitkin.


Puhdista jokainen pinta

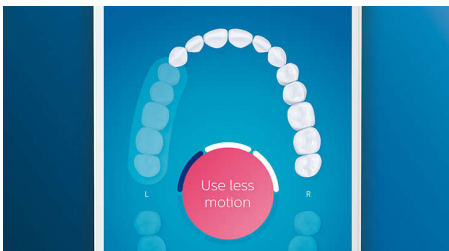

Älykkään paikannusanturin ansiosta tiedät aina, mistä olet jo harjannut ja mistä pitää vielä harjata. Reaaliaikaisen seurannan ansiosta Philips Sonicare -sovellus tietää, mitkä kohdat


on harjattu hyvin. Sovellus auttaa saavuttamaan paremman ja huolellisemman puhdistuksen.

TouchUp-toiminto

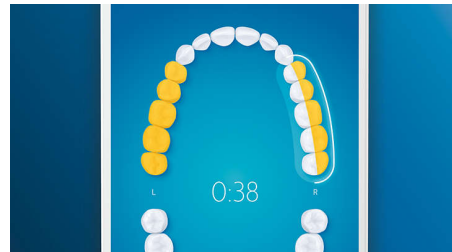


Jos sinulta jää jokin kohta huomaamatta harjauksen aikana, sovelluksen TouchUp-toiminto näyttää sen. Voit sitten tehdä uuden kierroksen ja varmistaa täydellisen puhdistuksen.

Fiksu muistutus vaihtamisesta

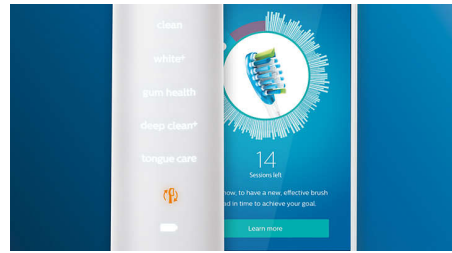

Harjaspäät kuluvat ajan mittaan, eivätkä poista enää plakkia yhtä tehokkaasti. Älykkään harjaspään tunnistustoiminnon ansiosta et koskaan enää unohda vaihtamista. Hammasharja tallentaa tiedot siitä, kuinka pitkään ja kovaa olet harjannut harjaspäällä ja kertoo vaihdontarpeesta. Voit myös valvoa harjaspäiden käyttöaikaa Philips Sonicare -sovelluksessa ja suunnitella sen perusteella vaihto-osien tilaamista. Näin sinulla on aina varalla uusia harjaspäitä.


Painopistealueet ja tavoitteet

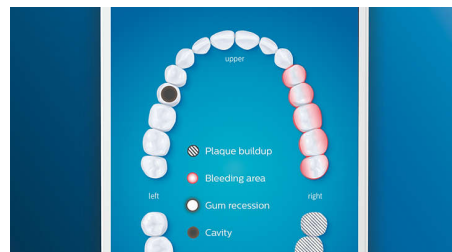

Älykkään paikannusanturin ansiosta tiedät aina, mistä olet jo harjannut ja mistä pitää vielä harjata. Reaaliaikaisen seurannan ansiosta

Philips Sonicare -sovellus tietää, mitkä kohdat on harjattu hyvin. Sovellus auttaa saavuttamaan paremman ja huolellisemman puhdistuksen.

Harjaatko sinä liian kovaa?

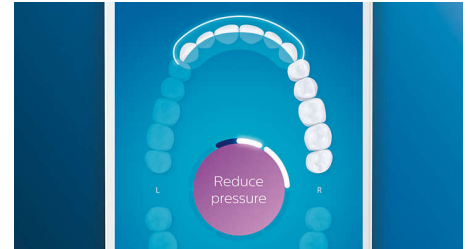

Et ehkä itse huomaa kun harjaat liian kovaa, mutta DiamondClean Smart tekee sen puolestasi. Jos harjaat liian kovaa, kahvan alaosassa oleva valorengas välkky. Se on hienovarainen muistutus siitä, ettei sinun tarvitse painaa harjaa, vaan antaa sen tehdä työn puolestasi. Seitsemän kymmenestä oli sitä mieltä, että toiminto auttoi parantamaan harjaustulosta.

Äärimmäistä helpoutta



DiamondClean Smart sähköhammasharjan ansiosta voit antaa laitteen hoitaa tehtävän. Olemme kehittäneet hankausanturin, joka muistuttaa hienovaraisesti välttämään liiallista hankaamista. Näin voit parantaa tekniikkaasi, ja puhdistuksesta tulee entistä hellävaraisempaa ja tehokkaampaa.

Tekniset tiedot

Liitännät

Langaton Bluetooth®-tekniikka: Yhdistetty harjaussovellus

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää***

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android OS 8.0 tai uudempi

iOS-yhteensopivuus: iPhone iOS 13.0 tai uudempi

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Harjaspään tunnistus: Synkronoidaan optimaalisen tilan kanssa

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 1 All in-1 Premium -harjaspää, 1 G3 Premium Gum Care

Kahva: 1 DiamondClean Smart

Kuljetuskotelo: USB-latauskuljetuslaukku

Lasilaturi: 1

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 20 kertaa enemmän plakkia*

Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Painepalautte: Rengas palaa violettina, Varoittaa rungon värinällä

TouchUp: Varmistaa 100-prosenttisen käsittelyn

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Matala, M, Korkea

Deep Clean+: Perusteellinen syväpuhdistus

Ikenien hyvinvointi: Hellävarainen ja tehokas puhdistus ikenille

White+: Poistaa pintavärjäytymiä

BrushSync-tilanvalinta

G3 Premium Gum Care -harjaspää: Gum Health -tila

All-in-One Premium: Puhdistustila

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

Paikannusanturi: Seuraa ja tehostaa harjausta hankaamista

3D-suukartta: Näyttää ongelmakohtat

TouchUp: Näyttää väliin jääneet kohdat

Ohjelmistotuki

Ohjelmistopäivitykset: Philips tarjoaa asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.

