

PHILIPS

sonicare

鑽石靚白智能音波震動牙刷

DiamondClean Smart

三大智能感應科技 X 潔牙APP

5種模式 (清潔、亮白、護齦、深層清潔、舌苔清潔)

4款智能刷頭 X 智慧型刷頭感應器

5種模式，3種強度



HX9944/02



更乾淨、更潔白的牙齒，宛如天天微洗牙 全球牙醫第一推薦音波電動牙刷品牌*

僅限專業牙醫通路販售飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與「音波流體潔力技術」，每分鐘音波震動62,000次，同時溫和和不刺激，達到天天微洗牙效果。

DiamondClean Smart 獨家的「三大智能感應科技」搭配專屬潔牙APP，能提供個人化的回饋訊息和指導，清潔各種潔牙盲區，給您最完善的口腔照護。具備5種潔牙模式，以及3段強度，能隨心所欲調整潔牙力道，4款智能刷頭則能貼合牙齒、牙齦，有效清除10倍牙菌斑，同時提升7倍護齦力，減少牙齦發炎與出血，而緊密的亮白刷毛則能5倍去除牙漬，3天讓牙齒有感亮白！

Superior results for patients' oral care needs

- 牙菌斑清除效果高達10倍*
- 2週擁有7倍更健康的牙齦*
- 5倍去除牙漬，3天有感亮白*
- 清除舌苔，享受更持久的清新口氣

Personalized feedback with smart sensor technology

- 「智能定位感應」引導刷牙，避免有漏刷區域
- 「智能力道感應」避免病患潔牙力道過大
- 「智能動作感應」引導病患刷牙動作，潔牙更輕鬆
- 清潔遺漏部位的第二次機會
- 協助病患更加完善地照護重點區域

Intuitive brushing experience

- 「智能感應刷頭」自動配對最佳模式與強度
- 提供 5 種模式 3 種強度設定
- 智能刷頭更換提醒，確保最佳效能


焦點

和牙菌斑說再見




C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭柔軟彈性的刷頭側緣，讓刷毛可以貼合每顆牙齒的表面形狀，提供高達 4 倍的表面接觸，搭配音波流體潔力技術，即使是難以處理的部位也能展現高達 10 倍的牙菌斑清除效果*。

愛護您的牙齦

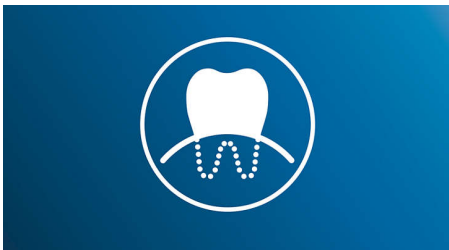

裝上 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭，讓牙齦更加健康。較小的刷頭尺寸可精確對準牙齦邊緣，精緻的超長刷毛設計，更貼合牙齦線，有效針對疾病易發生處進行清潔。柔軟刷毛提供優異又溫和的清潔效果，防止磨損、牙齦萎縮、牙齦流血，經臨床實證可在 2 週內擁有 7 倍更健康的牙齦。*

W3 Premium White 潔白刷頭

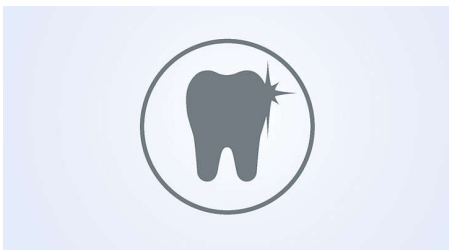


裝上 W3 Premium White 潔白刷頭，密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，輕鬆去除表面齒垢，經臨床實證，只要 3 天，就能去除 5 倍牙漬*，實現有光亮白，展現自信笑容！

TongueCare+ 潔舌刷




裝上 TongueCare+ 潔舌刷，特殊設計的 240 根 MicroBristles 可深層清潔，溫和地清除舌頭上引起異味的食物殘渣、細菌和舌苔，給您的病患潔淨口腔和清新迷人的好口氣。

注重的區域及目標設定

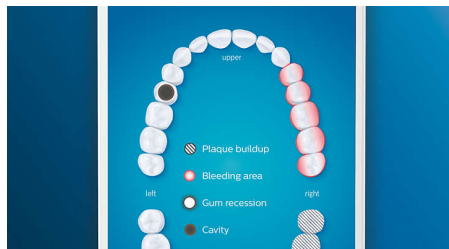

如果您已看出病患的口腔內有牙菌斑堆積、牙齦萎縮或發生其他問題，需要特別注意的部位，DiamondClean Smart 能幫助他們處理這些重點區域。病患可以運用飛利浦 Sonicare 應用程式，在個人化的 3D 口腔圖像中，看到強調的重點區域，他們也會在每次刷牙時，收到要特別照護這些區域的提醒。飛利浦 Sonicare 應用程式可保存刷牙資料的運作歷史記錄，病患可以輕鬆地檢閱效能、追蹤自己的進度，從而改善每日的口腔保健例行公事。

盲區偵測

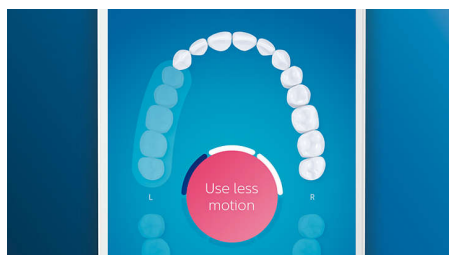


三大智能感應科技之一的「智能定位感應」，能智慧偵測口腔內所有區域，搭配專屬潔牙 APP，讓病患知道何時已完成全口腔清潔，並即時指導需要再加強的部位，避免遺漏任何區域。

刷頭感應器




不須您的病患費力刷動，只需讓音波流體潔力和刷頭完成工作即可。我們在握把內置入了刷頭感應器，可溫和地提醒病患減少“左右橫刷”次數，改善刷牙技巧，更能溫柔又有效率地清潔口腔。

BrushSync 模式配對

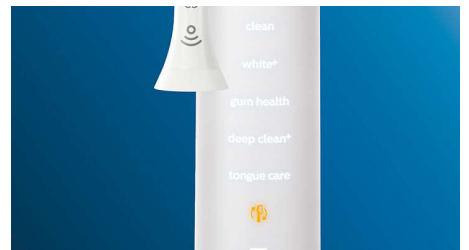

無論病患的口腔照護需求為何，DiamondClean Smart 都能幫助他們達成目標。當病患更換刷頭時，刷頭內的微晶片會向 DiamondClean Smart 傳達正在使用的刷頭，刷柄即會自動轉換成最適當的潔牙模式與強度，提供最佳潔牙效果。

智慧型配件更換提醒

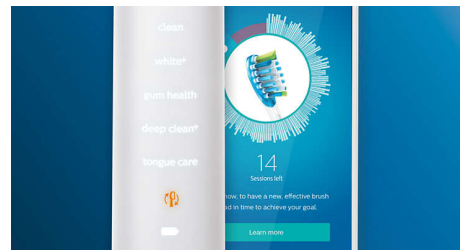

刷頭會隨著時間逐漸磨損，變得無法再有效清除牙菌斑。結合來自智能刷頭感應器與刷頭內微晶片資料後的演算結果，可根據病患實際刷牙時間和強度，提醒病患精準地在正確時間更換刷頭，以便獲得最好的潔淨成果。他們甚至可在應用程式內訂購替換用刷頭。

規格

連線

Bluetooth® 無線科技: 已連線刷牙手機應用程式

功率

電壓: 110-220 V

技術規格

電池續航力 (從電力充滿到沒電): 14 天*****

電池: 充電式

電池類型: 鋰離子

設計與外型

色彩: 白色

客戶服務

保固: 2 年有限保固

相容性

與 Android 相容: Android 手機, 具備藍牙 4.0 的平板電腦

與 iOS 相容: iPad 第 3 代或更高版本, iPhone 4S 或更高版本, iOS7 或更高版本

使用簡單

電量指示燈: 發光式圖示顯示電池壽命

顯示器: 背光螢幕

握把相容性: 方便的一按即用刷頭

握把: 纖巧的人體工學設計

刷頭感應: 搭配最佳模式

更換提醒: 永保最佳效果, 提醒圖示亮起

內附配件

刷頭: 1 支 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭, 1 支 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭, 1 支 W3 Premium White 潔白刷頭, 1 支

TongueCare+ 潔舌刷

握把: 1 支 DiamondClean Smart

旅行盒: 頂級旅行盒

清潔效能

效能: 牙菌斑清除效果提高達 10 倍*

對健康有益: 牙齦潔淨效果高達 7 倍****

速度: 每分鐘可刷 62000 次

計時器: BrushPacer 和智慧型計時器

美白效果: 減少高達 100% 的牙垢*****

壓力回饋: 環狀指示燈亮紫燈, 震動握把發出警示

TouchUp: 確保 100% 的範圍

模式

清潔: 實現優異的每日清潔效果

3 種強度: 高, 中, 低

深層清潔+: 實現活力深層清潔

牙齦保健: 特別注意白齒

TongueCare+: 持久的清新口氣

亮白+: 清除表面牙垢

BrushSync 模式配對

C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭: 搭配「乾淨」模式

G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭: 搭配「牙齦保健」模式

W3 Premium White 潔白刷頭: 搭配「亮白+」模式

TongueCare+ 潔舌刷: 搭配「舌頭護理」模式

智慧型感應器技術

壓力感測器: 刷牙力道過強時警示

位置感應器: 追蹤及改善範圍

刷動感應器: 指引減少刷動

3D 口腔圖像: 強調重點區域

TouchUp: 顯示遺漏的區域

