

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel + reisetui - Wit

3100 series

Poetsdruksensor

2 minuten Smart timer

Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak

14 dagen batterijduur



HX3673/13



Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.

Tot 3 keer betere tandplakverwijdering\*

Sonische technologie in combinatie met de werking van onze borstels verwijderd 3 keer meer\* tandplak dan een handtandenborstel.

#### Ontworpen voor u

- Batterij met een lange levensduur van 14 dagen
- Maakt reizen makkelijker voor u
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

#### Optimaliseer het poetsen

- Optimaliseer uw poetsbeurt met Smartimer en QuadPacer

#### Easy transition to Sonicare

- Easy-Start om de overgang te vergemakkelijken

#### Protects your gums

- Ingebouwde druksensor beschermt uw tanden en tandvlees

#### Provides superior clean

- Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak als een gewone tandenborstel\*
- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging


## Kenmerken

### Geavanceerde sonische technologie



Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.\*\* Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengemaakt en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

### Verwijdert tandplak 3x beter\*

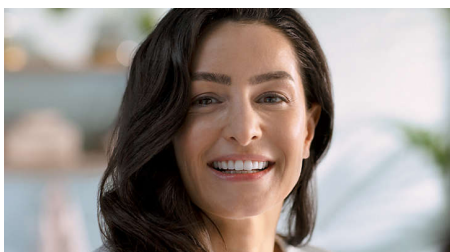

Het is klinisch bewezen dat de Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde sonische technologie tot 3x beter tandplak verwijdert dan een gewone tandenborstel. Hij verwijdert tandplak van uw tanden en langs de tandvleesrand en beschermt tegelijkertijd uw tandvlees.

### Bescherm uw tandvlees



De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de

trillingen van de tandenborstel om uw tandvlees te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.

### Smartimer en QuadPacer



Met de Smartimer van 2 minuten en de QuadPacer van 30 seconden poetst u alle gebieden van uw mond gedurende de aanbevolen tijd voor een volledige reiniging.

### BrushSync-ervangingsherinnering




Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-ervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

### Easy-start



Ons Easy-Start-programma biedt u de mogelijkheid om de eerste 14 keer dat u uw nieuwe tandenborstel gebruikt geleidelijk de poetskracht te verhogen.

### Accu met lange levensduur



14 days

De levensduur van de batterij is maximaal 14 dagen, zodat u lange perioden kunt poetsen zonder tussendoor op te laden.

### Slank reisetui



In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte USB-oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

# Specificaties

## Vermogen

Spanning: DC 5 V

## Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

14 dagen\*\*\*\*\*

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

## Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

## Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

**Batterij-indicator:** Het lampje geeft de batterijstatus aan

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Systeem voor opzetborstel:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**BrushSync-ervangingsherinnering:**

Vervangingsherinnering, Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen,

Herinneringsicoon gaat branden, om altijd de beste resultaten te garanderen

## Meegeleverde artikelen

**Handvat:** 1 3100-serie

**Reisetui:** 1

**Docking station:** 1

**Opzetborstel:** 1 C1 ProResults-standaardborstels

## Reinigingsprestaties

**Snelheid:** Tot 31.000 poetsbewegingen/min

**Prestaties:** Verwijdert tot 3 keer meer tandplak\*

**Timer:** Quadpacer en SmarTimer

**Feedback bij te veel druk:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

## Slimme sensortechnologie

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poetst

**BrushSync-ervangingsherinnering:** Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

