



Philips PowerPro Duo
2-in-1 steelstofzuiger met
PowerCyclone

Draadloos

Zonder zak
25,2 V

FC6171/01

Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren

Met PowerCyclone en TriActive Turbo-mondstuk

De nieuwe Philips PowerPro Duo levert grondige reinigingsresultaten op harde vloeren en tapijt. Het TriActive Turbo-mondstuk neemt meer stof en pluisjes op.

Gemakkelijk schoon te maken

- Zonder zak: stofemmer in één handeling te legen
- 3-laagse filtertechnologie vangt microdeeltjes

2-in-1, snoerloos en veelzijdig

- 2-in-1-functionaliteit voor het reinigen van vloeren en meubilair
- Draadloos te gebruiken, dus overal nuttig
- Maximale flexibiliteit om lastige plekken schoon te maken
- Stevige parkeerstand, dus altijd weg te zetten

Grondig schoonmaakresultaat

- PowerCyclone-technologie voor maximale prestaties
- Looptijd van tot wel één uur dankzij krachtige 25,2 V lithium-ionbatterij

PHILIPS


Kenmerken

25,2 V lithium-ionbatterij



Snoerloos schoonmaken met een krachtige lithium-ionaccu van 25,2 V voor tot wel 60 minuten gebruiksduur. U kunt op elk moment opladen, zodat u niet meer hoeft te wachten tot een batterij leeg is


Snoerloos gebruik

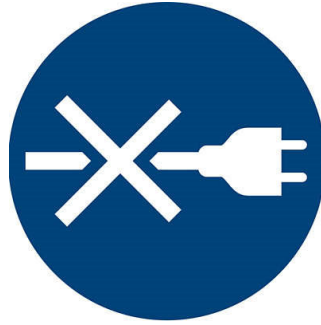

De oplaadbare batterijen voor snoerloos gebruik geven u de bewegingsvrijheid om overal schoon te maken. Het snoer vormt geen obstakel meer, zodat u moeiteloos in verschillende kamers kunt schoonmaken.

PowerCyclone dankzij de rechte en egale luchtinlaat. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de gewervelde kamer waardoor het stof van de lucht wordt gescheiden.

Stevige parkeerstand

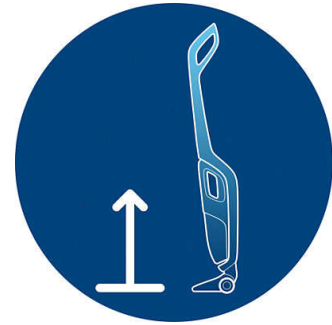

De steelstofzuiger kan gemakkelijk rechtop worden neergezet, ongeacht of de kruimelzuiger erop is bevestigd. Daardoor kunt u de steelstofzuiger op ieder moment en op iedere plek wegzetten, ook tijdens het schoonmaken.

2-in-1-functionaliteit



De 2-in-1-functionaliteit geeft u een steelzuiger en kruimelzuiger in een. Zo kunt u eenvoudig schoonmaken van zowel de vloer en meubels.

Maximale flexibiliteit



De PowerPro Duo is ontworpen voor maximaal bereik, zodat u moeiteloos onder de bank, het bed of de tafel kunt schoonmaken.

Stofemmer in één handeling te legen



Met de nieuwe PowerPro Duo-stofzuiger zonder zak verwijdert u het stof uit de stofemmer zonder dat u het vuil hoeft aan te raken.

Filter met 3 lagen



Wasbaar filter met 3 lagen kan > 90% van allergenen zoals pollen, haar en stof van huisdieren vangen voor een schone lucht.

PowerCyclone-technologie



De PowerCyclone-technologie biedt grondige reiniging in één keer dankzij deze zeer efficiënte stappen: 1) Lucht komt snel in de

Specificaties

Performance

- Batterijtype: Li-Ion
- Geluidsniveau: 83 dB
- Batterijvoltage: 25,2 volt
- Oplaadtijd: 5 uur
- Looptijd: maximaal 60 min.

Ontwerp

- Kleur: Star white

Mondstukken en accessoires

- Accessoires meegeleverd: 2-in-1 brush, AC power adaptor, Crevice tool

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 3,2 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% recycled paper

Filtering

- Stofinhoud: 0,6 L
- Filtersysteem: 3 layer German technology
- Uitblaasfilter: Foam filter



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 84163 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com