



Philips MiniVac
Rikkaimuri

12 V:n akku

Pölypussiton ilmankierto
5 lisätarviketta ja säilytyslaukku
Kotiin ja autoon (autoliittimen
kanssa)



FC6149/01

Tehokkaalla MiniVac-rikkaimurilla parempi siivoustulos

Pölypussiton ilmankierto ja aerodynaaminen suutin

Saat paremman siivoustuloksen kotona ja autossa tehokkaalla 12 V:n Philips MiniVac -pölynimurilla. Kaksivaiheinen pölypussiton ilmankierto takaa kestäväen tehon, ja aerodynaamisesti muotoiltu suutin kerää pölyn tehokkaasti.

Helppo käyttää

- Rengaskahva takaa tukevan otteen
- Latausteline, jossa on pidike lisävarusteille

Optimaalinen suodatus

- Kaksivaiheisella pölypussittomalla ilmankierrolla optimaalinen suodatus

Taatusti tehokas

- Tehokkaissa 12 V:n NiMH-akuissa riittää tehoa pitkään

Erinomainen siivoustulos

- Aerodynaamisesti muotoillut suuttimet parantavat pölyn poistoa

Erinomainen auton puhdistukseen

- Laaja valikoima lisävarusteita joka lähtöön
- Säilytyslaukku autoon
- Autolatausjohdolla rajoittamattomasti käyttöaikaa

PHILIPS

Kohokohdat

Aerodynaamisesti muotoilu suutin



Philips Minivac -pölynimurin aerodynaaminen suutin parantaa pienimpienkin pölyhiukkasten poistoa. Suuttimen ergonominen muoto auttaa sinua imuroimaan vaikeistakin paikoista.

Kaksivaiheinen pölypussiton ilmankierto



Pölypussiton ilmankierto pitää lian laitteen sisällä ja varmistaa näin optimaalisen imutehon ja pysyvät siivoustulokset. Kaksivaiheisen suodatusjärjestelmän ansiosta imuroitu lika ei karkaa. Ensimmäinen suodatin pysäyttää suurimman osan liasta ja toinen suodatin vangitsee hienommat pölyhiukkaset.

Tehokkaat 12 V:n NiMH-akut



Philips MiniVac -rikkaimurin pitkäkestoissa nikkelimetallihydridiakuissa (NiMH) ei ole


muisti-ilmiötä. Muisti-ilmiö vähentää akun käyttöaikaa vähitellen ja näin myös laitteen käyttöaikaa. MiniVac -rikkaimurin akut ovat pitkäkestoisempia kuin perinteiset nikkelikadmiumakut (NiCd), joissa on muisti-ilmiö.

Latausteline



Philips MiniVac -rikkaimuria voi säilyttää kätevässä lataustelineessä joko seinällä tai pöydällä. Tehokas ladattava akku takaa, että Philips MiniVac on aina käyttövalmiina.

Puhdistus autosi perin pohjin

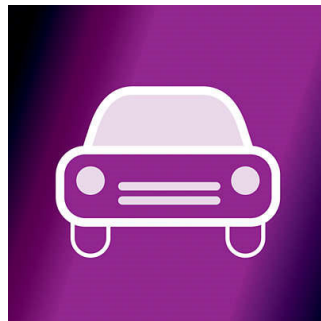

Philips MiniVac Car sopii erinomaisesti auton puhdistukseen. Siinä on autolatausjohto, jonka ansiosta pääset autosi hankalimpiinkin nurkkiin tarvitsematta huolehtia MiniVacin lataamisesta. Se on aina valmiina käyttöön!

Kätevä kahva



Philips MiniVacin rengaskahva takaa tukevan otteen. Voit tarttua siihen miten vain haluat.

Laaja valikoima lisävarusteita



Philips MiniVacin mukana tulee runsaasti lisävarusteita kodin ja auton helppoon puhdistukseen: pieni ja suuri harjasuutin, pieni ja suuri rakosuutin sekä pitkä letkusuutin, joilla pääsee hankalimpiinkin paikkoihin. Erinomainen yhdistelmä kotiin ja autoon!

Säilytyslaukku



Säilytyslaukun ansiosta kaikki lisävarusteet pysyvät yhdessä paikassa, jotta löydät ne aina, kun haluat puhdistaa autosi!

Tekniset tiedot

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Muut lisätarvikkeet: Latausteline

Muotoilu

- Väri: Musta ja oranssit tehosteet
- Muotoiluominaisuudet: Läpinäkyvä pölysäiliö

Suorituskyky

- Jännite: 12 V
- Latausaika: 16-18 tuntia
- Alipaine (enintään): 4,2 kPa
- Käyttöaika: 11 min
- Syöttöteho (enintään): 120 W

- Imuteho (enintään): 22 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 81 dB
- Ilmankierto (enintään): 840 l/min

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 0,5 V
- Suodatinjärjestelmä: 2-vaiheinen tehokas ilmankierto

Käytettävyys

- Erikoisominaisuudet: Latausilmais, Pehmeä kädensija



Julkaisupäivä 2023-09-27

Versio: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com