

Philips Marathon  
Aspirador sin bolsa

AutoClean  
Parquet

FC9236/03



## Mayor rendimiento durante más tiempo

Filtro autolimpiable, no necesita bolsa

Exclusiva función AutoClean para limpiar fácilmente el filtro de su aspirador sin bolsa FC9236/03 y mantener una potencia de succión óptima

### Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal Plus y filtro HEPA 13

### Enorme alcance para una limpieza cómoda

- Más limpio con menos esfuerzo

### El accesorio adecuado para cada tipo de suelo

- Cepillo Super Parquet y cepillo Turbo

### Potencia de limpieza óptima en todo momento

- El filtro AutoClean optimiza la potencia de succión


### Limpieza perfecta

- El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 400 W

# PHILIPS


# Destacados

## Motor de 2000 W

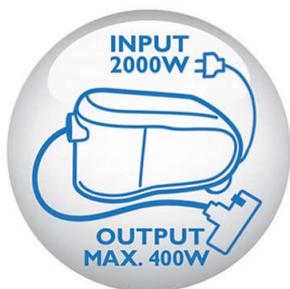

Este aspirador dispone de un motor de 2000 W que genera una potencia máxima de succión de 400 W para una limpieza perfecta.

## Filtro AutoClean

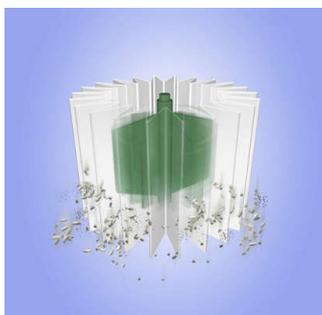

Después de una sesión de limpieza, basta con pulsar un botón para sacudir el polvo del filtro y que caiga en el depósito del polvo. Esto impide que el polvo bloquee el filtro, manteniendo así una óptima potencia de succión.

## HEPA AirSeal y filtro HEPA 13



Este aspirador de Philips ha sido diseñado de tal forma que todo el aire aspirado pasa por el filtro lavable HEPA 13 (filtra el 99,95% de las partículas) antes de que salga de nuevo al exterior y sin que se escape nada.

## Cepillo Multi



Limpieza superior de todo tipo de suelos gracias a este cepillo múltiple galardonado en pruebas realizadas por consumidores. Su amplio canal de aire se ha diseñado para proporcionar un flujo de aire óptimo y una

limpieza eficaz incluso junto a las paredes. Su doble articulación especial garantiza un contacto permanente con el suelo para obtener unos mejores resultados de limpieza. Diseñado y producido en Alemania por WesselWerk, este cepillo de alta calidad tiene una suela metálica con cepillos alrededor que limpia de forma suave y en profundidad suelos duros, lugares estrechos y alfombras.

## Super Parquet y Cepillo Turbo



Los dos cepillos adicionales te permiten aspirar todo tipo de suelos con la herramienta adecuada. El cepillo Super Parquet elimina de forma delicada 3 veces más la suciedad adherida. El cepillo Turbo permite una limpieza en profundidad y elimina rápidamente el pelo y las pelusas de las alfombras. Esto proporciona un rendimiento de limpieza un 25% superior en alfombras.

## Radio de acción de 12 m

Radio de acción de 12 m para más limpieza con menos esfuerzo.

# Especificaciones

## Boquillas y accesorios

- Cepillo estándar: Cepillo Multi
- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
- Almacenamiento de accesorios: En asa
- Cepillo adicional: Cepillo Super Parquet, Cepillo Turbo

## Diseño

- Color: Rojo emperador

## Peso y dimensiones

- Peso del producto: 7,5 kg

## Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1800 W
- Potencia de entrada (IEC): 1800 W
- Potencia de entrada (máx.): 2000 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 78 dB
- Flujo de aire (máx.): 37 l/s
- Potencia de succión (máx.): 400 W
- Aspirado (máx.): 33 kPa
- Aspirado (máx.): 33 kPa

- Flujo de aire (máx.): 37 l/s
- Potencia de entrada (máx.): 2000 W
- Potencia de succión (máx.): 400 W

## Filtración.

- Capacidad de polvo: 1,5 L
- Capacidad de polvo: 1,5 L
- Filtro de salida: Filtro lavable HEPA 13 Ultra Clean Air
- Tipo de filtro: HEPA

## Facilidad de uso

- Longitud del cable: 9 m
- Radio de acción: 12 m
- Acoplamiento del tubo: Botón
- Radio de acción: 12 m
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Longitud del cable: 9 m
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Tipo de ruedas: Goma



Fecha de emisión  
2023-05-20

Versión: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)