


**Saeco PicoBaristo
Deluxe
Cafetera espresso
súper automática**

- 13 variedades
- Recipiente de leche premium integrado
- Frontal en negro piano
- Molinillo ajustable con 12 niveles



Café exquisito, elaborado fácilmente a tu gusto

Explora el mundo del café con recetas comunes como espresso y capuchino o con bebidas de café especiales como americano o espresso macchiato

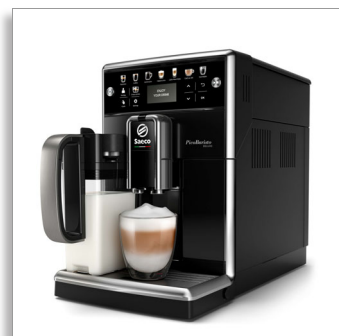

SM5570/10

Experiencia práctica

- Filtro AquaClean: hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar los depósitos de cal.
- La unidad de preparación del café desmontable garantiza una higiene segura
- Contenedor de granos cuenta con un sello de aroma para mantenerlos frescos durante más tiempo
- La función de Limpieza de Leche Rápida, ofrece una limpieza de la boquilla con agua caliente

Café de gran calidad

- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- Etiqueta CSA: Saeco extrae lo mejor de tus granos de café
- Rápida preparación con un Thermoblock de alto rendimiento para hervir agua
- Utiliza la función LattePerfetto para un espuma de leche densa, pero con una textura fina

Variedad personalizada

- 12 de las bebidas más famosas del mundo a un toque
- 4 perfiles: simplemente, guarda tus preferencias de gustos
- Pantalla avanzada e iconos táctiles para acceder rápidamente a tus bebidas
- CaféDuo prepara y disfruta al servir raciones dobles de cualquier receta de café

 **Saeco**



Cafetera espresso súper automática

13 variedades Recipiente de leche premium integrado, Frontal en negro piano, Molinillo ajustable con 12 niveles

Destacados

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están hechos con cerámica de alta tecnología y son excepcionalmente duros y precisos. Los granos de café se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento y se extrae todo el mejor sabor y aroma para proporcionar un sabor excelente durante al menos 20 000 tazas.

Respaldo externo



La tecnología de Saeco te permite extraer los mejores sabores de tus granos de café favoritos para un aroma y un sabor auténtico e intenso (tostado, chocolateado, almendrado, frutal, floral y especiado)

Caldera de alto rendimiento



Un café perfecto requiere una temperatura perfecta. Nuestra Thermoblock de alto

rendimiento está fabricada con ligero aluminio y un cuerpo de acero inoxidable que calienta rápidamente a las altas temperaturas óptimas

Filtro AquaClean



AquaClean

AquaClean es nuestro filtro de agua patentado que mejora la calidad del café al purificar el agua. También evita la formación de cal en el circuito de agua. Prepara hasta 5000* tazas sin eliminación de cal sustituyendo el filtro regularmente.

LattePerfetto



La tecnología LattePerfetto reduce el tamaño de los poros de la espuma de la leche y produce espuma de leche densa con textura fina para los cafés con leche. La geometría precisa del sistema de espuma garantiza una temperatura ideal y una excelente relación espuma-leche.

SM5570/10

Unidad de preparación del café desmontable



La unidad de preparación del café desmontable garantiza una higiene segura. Además, la unidad de preparación del café de Saeco ofrece la opción de limpieza automática con nuestras pastillas de limpieza especializadas.

12 de los cafés más famosos del mundo



Explora el mundo del café con recetas comunes como espresso y capuchino además de con bebidas de café especiales como americano o espresso macchiato

4 perfiles de usuario



Las bebidas favoritas de cada persona se pueden almacenar hasta en 4 perfiles de usuario a través de la práctica pantalla.

Cafetera espresso súper automática

13 variedades Recipiente de leche premium integrado, Frontal en negro piano, Molinillo ajustable con 12 niveles

SM5570/10

Especificaciones

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: 5
- Ajustes del molinillo: 12
- Cantidad de café y leche: Ajustable
- Control de aroma con preparación previa: Yes
- Perfiles de usuario: 4
- Posiciones de temperatura: 3

Variedad

- Bebidas: Espresso, Coffee, Americano, Espresso Double, Ristretto, Caffè crema, Hot water, Espresso Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, Milk froth, Café au Lait, Espresso Macchiato, Melange
- Opción para café en polvo: Yes
- Función de dos tazas: Yes
- Función de dos tazas para leche: No

Otras características

- Gusto Perfetto
- Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Sistema de preparación extraíble: Yes
- Botón principal de encendido/apagado
- Caldera con calentamiento rápido

Accesorios

- Incluida: Measuring scoop, Water hardness test strip, Cleaning brush, Brew group grease, AquaClean filter

Especificaciones técnicas

- Tensión: 230 V
- Longitud del cable: >100 cm
- País de origen: Rumania
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del recipiente para la leche: 0,5 L

- Capacidad del depósito: 15 bebidas
- Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
- Capacidad para granos de café: 250 g
- Peso del producto: 8,7 kg
- Contenedor de residuos: Frontal access
- Depósito de agua: Access from the top
- Compatibilidad del filtro: AquaClean
- Altura máxima de la taza: 163 mm
- Dimensiones del producto: 221 x 340 x 430 mm

Diseño

- Color: Black, Piano Black

Especificaciones generales

- Solución para leche: Integrated Milk Carafe, Quick Milk clean
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: AquaClean filter compatible
- Personalización por bebida: Intensidad del café ajustable, Volumen de la taza ajustable, Temperatura ajustable
- Facilidad de uso y comodidad: Boquilla desmontable
- Funciones especiales: Opción de café molido
- Tipo de recipiente: Recipiente premium
- Tipo de pantalla: LCD

Acabado

- Material del cuerpo del aparato: Plástico ABS

Servicios

- 2 años de garantía mundial: Yes

Sostenibilidad

- Etiqueta energética: A-class
- Modo en espera: < 0,5 W



Fecha de emisión
2023-10-03

Versión: 1.1.1

EAN: 87 10103 83969 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de aclarado y limpieza.