




Philips 2000 Series
Usisavač bez vrećice

850 W

PowerCyclone 4
Filter Super Clean Air
Usisni nastavak za namještaj

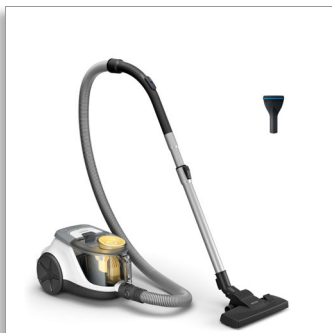

XB2140/09

Velika usisna snaga uz snažni motor

Izdržljiv dizajn kojemu možete vjerovati

Philips usisavač bez vrećice iz serije 2000 osigurava snažno čišćenje i jednostavno održavanje. Uživajte u sjajnim rezultatima čišćenja svaki put zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i višenamjenskom usisnom nastavku za sve vrste podova.

Superiorna učinkovitost

- Razvijeno i dizajnirano u Nizozemskoj
- PowerCyclone 4 duže održava snažne radne značajke
- Sustav filter Super Clean Air hvata >99 %* čestica
- Motor od 850 W za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine* za rezultate temeljitog čišćenja
- Višenamjenski usisni nastavak za temeljito čišćenje


Čišćenje bez muke

- Kompaktan i lagan za lako prenošenje
- Raspoloživi nastavci: Praktično spremljeni, uvijek pri ruci
- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Usisni nastavak za namještaj služi za čišćenje kauča, jastuka i dlake kućnih ljubimaca

PHILIPS


Istaknute značajke

Vrlo učinkovit motor od 850 W

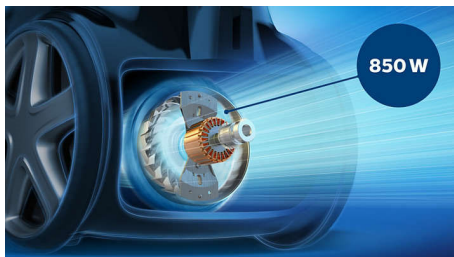

Visoko učinkoviti motor od 850 W razvija veliku usisnu snagu za sjajne rezultate čišćenja.

Usisava 99,9 % prašine

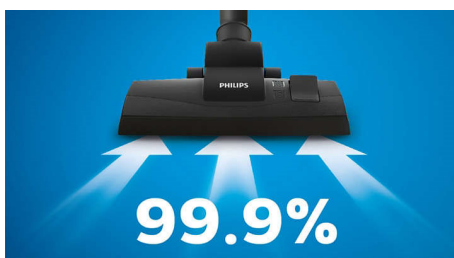

Višenamjenski usisni nastavak i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine*.

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 ubrzava protok zraka u cilindričnoj komori za odvajanje prašine iz zraka i dulje održavanje veće snage.

Višenamjenski usisni nastavak



Višenamjenski usisni nastavak možete jednostavno prilagoditi nožnom papučicom, za optimalnu upotrebu na tvrdim podovima ili tepisima.

Usisni nastavak za namještaj



Usisni nastavak za namještaj dizajniran je za optimalno čišćenje obloga poput jastuka, kauča i fotelja, čak i uklanjanje dlaka ljubimaca.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

Kompaktan, male težine



Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.

Praktična dodatna oprema



Nastavak za uske površine integriran je u usisavač, tako da mu uvijek možete lako pristupiti kad vam zatreba.

Filter Super Clean Air

Sustav filter Super Clean Air hvata >99 %** čestica male prašine i ispušta čišći zrak u vaš dom.

Kvaliteta u koju se možete pouzdati

Dizajnirano i razvijeno u Nizozemskoj, uz besplatno dvogodišnje jamstvo. Registrirajte svoj usisavač na mreži!

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Višenamjenski usisni nastavak
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine
- Dodatna usisna četka: Usisni nastavak za namještaj

Dodatna oprema

- Komplet zamjenskih filtera: XV1220

Dizajn

- Boja: Arktički bijela i žuta

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 408 x 265 x 239 mm
- Masa proizvoda: 4 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100 % reciklirani papir

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Razina snage zvuka: 77 dB
- Ulazna snaga (maks.): 850 W

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,3 l
- Ispušni filter: Filter Super Clean Air
- Filter za motor: Perivi filter

Upotrebljivost

- Radni domet: 8,8 m
- Spojnicu cijevi: Konični
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Plastika



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 4.4.1

EAN: 87 10103 95378 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).

** Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža EPA 12.