

Philips EnergyCare
Stoomstrijkijzer

Automatische uitschakeling

GC3660



100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik

Stoomstrijkijzer voor zuinigere resultaten

De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

Comfortabel strijken

- Stoomstoot van 130 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos
- Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Veilig strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing

Langere levensduur

- Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen

- De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen


Automatische energiebesparing

- Automatische energiebesparing

PHILIPS

Kenmerken

Stoomtip

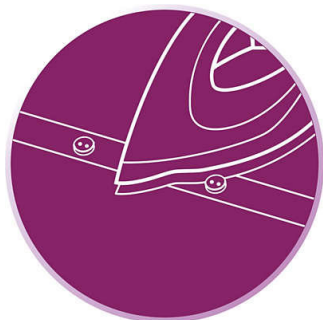

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.

Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Dubbelactief antikalksysteem



Double active calc

Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

Automatische energiebesparing



Automatische energiebesparing De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.


Zachte handgreep

Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.

Stoomstoot tot 130 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Automatische uitschakeling

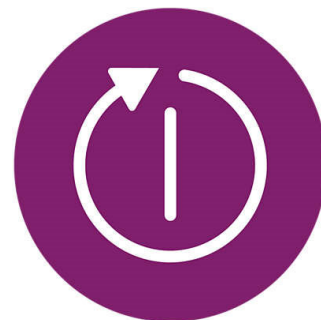

Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 300 ml
- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Zachte handgreep
- Druppelstop
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Opbergvak voor snoer: Snoerclip
- Netsnoerlengte: 3 m

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Continue stoomproductie: 40 g/min
- Vermogen: 2400 W

- Spray
- Stoomstoot: 130 g
- Verticaal stomen
- Stoomtip

Technische specificaties

- Gewicht van strijkijzer: 1,6 kg
- Spanning: 220 - 240 V

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean
- Geschikt voor kraanwater

Duurzaamheid

- Energiezuinig: 20% energiebesparing



Publicatiedatum
2022-04-20

Versie: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com