

Philips AquaAction  
Безмешковый пылесос с  
водным фильтром

**2000 Вт**

Технология фильтрации воды  
AquaWeb  
Фильтр HEPA 13  
Уборка шерсти

**FC8952/01**



## В 3 раза чище благодаря влажной уборке

Чистые полы, чистый воздух, чистые руки

Новый пылесос Philips AquaAction с технологией водной фильтрации AquaWeb сочетает в себе мощную систему очистки, эффективную противоаллергенную систему и простоту использования. Пусть вода сделает всю работу за Вас.

### **Эффективная уборка**

- Защита воздуха от пыли благодаря технологии водной фильтрации AquaWeb
- Мотор 2000 Вт для максимальной мощности всасывания 275 Вт

### **Простая уборка, даже вокруг мебели**

- Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

### **Безупречная чистота мебели и штор**

- Вращающаяся насадка mini-Turbo для качественной уборки волос и пыли

### **Свежий и чистый воздух в вашем доме**

- Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %
- Эффективен как с использованием специальных непенящихся моющих или парфюмированных средств, так и без них


### **Пусть ваши руки всегда будут чистыми!**

- Совершенная конструкция фильтра AquaWeb обеспечивает чистоту ваших рук во время использования пылесоса
- Всегда чистые руки благодаря специальной ручке контейнера

**PHILIPS**

## Особенности

### Технология AquaWeb

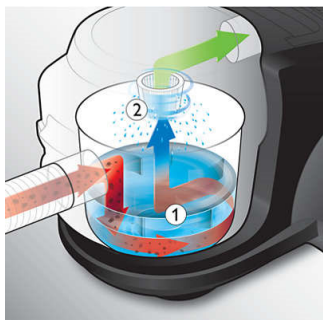

Технология водной фильтрации AquaWeb обеспечивает высокую эффективность уборки в 2 этапа. 1) Фильтр AquaWeb оснащен двумя уровнями лопастей, которые создают плотную сеть водяных капель. При прохождении воздуха через эту сеть капли удерживают пыль, не позволяя ей попасть наружу. 2) Специальный разделитель отделяет воздушный поток от грязной воды, поэтому из пылесоса выходит только чистый воздух.

### Насадка TriActive




Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

### Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13



Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении чистым и устраняя аллергены.

### Не использовать пенящиеся моющие или парфюмированные средства

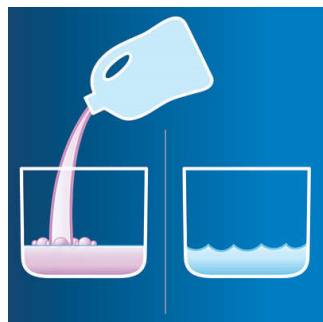

Чтобы воздух в помещении стал более свежим, в воду можно добавлять непенящееся моющее или парфюмированное средство

### Совершенная конструкция фильтра AquaWeb



Благодаря совершенной форме фильтра AquaWeb ваши руки всегда будут чистыми.

Встроенная ручка позволяет легко извлечь фильтр из контейнера для сбора пыли и промыть его под струей воды, не намочив руки.

### Ручка контейнера



Контейнер оснащен специальной внешней ручкой, которая обеспечивает удобство переноски и утилизации собранной пыли. Теперь ваши руки будут оставаться чистыми даже при очистке контейнера для сбора пыли.

### Мини-насадка Turbo



Мини-насадка "Турбо" быстро удалит волосы, шерсть животных, пух и пыль с диванов, подушек и других поверхностей. Эта щетка идеально подойдет владельцам домашних животных.

### Мотор 2000 Вт

Мотор 2000 Вт для максимальной мощности всасывания 275 Вт

# Характеристики

## Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Дополнительная насадка: Мини-насадка "Турбо"

## Дизайн

- цвет: Синий

## Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 330 x 290 миллиметра
- Вес изделия: 7,5 кг

## Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1700 Вт
- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 87 дБ

- Мощность всасывания (макс.): 200 Вт
- Вакуум (макс): 25 кПа
- Воздушный поток (макс.): 25 л/с

## Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 5.8 л
- Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

## Удобство использования

- Длина шнура: 8 м
- Соединительная деталь трубки: Легкое отсоединение
- Радиус действия: 11 м
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Тип колес: Резина
- Система хранения: Назад



Дата выпуска 2023-08-25

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 57453 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)