



Philips EnergyCare  
Stoomstrijkijzer

**2400 W**

Stoomstoot van 160 g  
Beveiliging: automatische  
uitschakeling



**GC3760/32**

## 100% stoomkracht, 20%\* minder energieverbruik

### Elke dag een groene dag

De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch 20%\* op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

#### **Comfortabel strijken**

- Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken
- Stoomstoot tot 160

#### **Veilig strijken**

- Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt

#### **Langere levensduur**

- Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

#### **Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen**

- De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

#### **Automatische energiebesparing**

- Automatische energiebesparing

# PHILIPS

## Kenmerken

### Dubbelactief antikalksysteem



Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

### Automatische energiebesparing



Automatische energiebesparing De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

### Zachte handgreep

Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.

### Stoom tot 40 g/min



Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

### Beveiliging: automatische uitschakeling

## Safety auto off

Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt. Als u het apparaat op de steun van de onderkant


hebt geplaatst, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Als u het op de zoolplaat of op de zijkant hebt geplaatst, wordt het al na 30 seconden uitgeschakeld.

### Stoomstoot tot 160



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

### Stoomtip

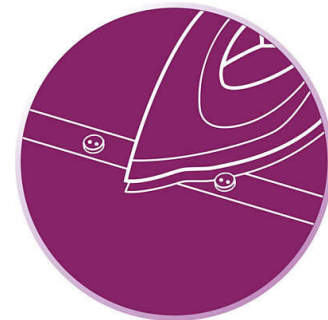

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.



# Specificaties

## Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 300 ml
- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Zachte handgreep
- Druppelstop
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Opbergvak voor snoer: Snoerclip

## Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Continue stoomproductie: 40 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Spray

- Stoomstoot: 160 g
- Verticaal stomen
- Stoomtip

## Technische specificaties

- Gewicht van strijkijzer: 1,6 kg
- Spanning: 220 - 240 V
- Snoerlengte: 2,5 m

## Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean
- Geschikt voor kraanwater

## Duurzaamheid

- Energiezuinig: 20% energiebesparing



Publicatiedatum  
2022-06-08

Versie: 1.0.1

EAN: 08 71010 36304 87

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)