


PHILIPS

AC1711

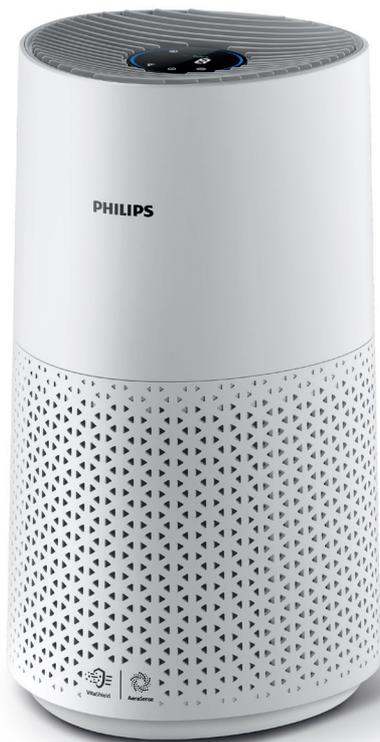

Ulanyjy gollanmasy

Mazmuny

1	Möhüm	2
	Howpsuzlyk	2
	Elektromagnit meýdanlar (EMF)	4
	Zibile zyňmak	4
2	Howany arassalaýjyňyz	5
	Önüme umumy syn	5
	Dolandyryş elementlerine umumy syn	6
3	Başlamak	7
	Süzgüji gurnamak	7
	Elektrige birikdirmek	7
4	Howany arassalaýjyny ulanmak	8
	Howanyň hilini görkezýän çyra düşünmek	8
	Açmak we öçürmek	9
	Iş tertibini üýtgetmek	9
	Displeý görkezijisini geçirmek	10
	Çyrany ýakýan/öçürýän funksiýany ulanmak	10
5	Arassalamak we abatlamak	11
	Arassaçylyk rejesi	11
	Howany arassalaýjynyň korpusyny arassalamak	11
	Bölejik datçigini arassalamak	12
	Süzgüjiň ýüzüni arassalamak	12
	Süzgüji çalyşmak	13
	Süzgüji nol etmek	15
6	Ammarda saklamak	15
7	Meseleleri anyklamak we çözmek	16
8	Kepillik we goldaw	18
	Ätiýaçlyk şaýlary ýa-da kömekçi enjamlary sargyt etmek	18

1 Mõhüm

Howpsuzlyk

Enjamy ulanmazdan ozal şu ulanyjy gollanmasyny üns bilen okaň we ony geljekde gollanmak üçin saklaň.

Howp

- Tok urmagynyň ýa-da ýangynyň döremeginiň öňüni almak üçin enjamy suw ýa-da islendik başga bir suwuklyk ýa-da (ýanyjy) arassaçylyk serişdesi bilen arassalamaň.
- Mör-möjekleri öldürýän dermanlar ýa-da ys berijiler ýaly ýanyjy maddalary enjamyň golaýynda pürkmäň.

Duýduruş

- Enjamy toga dakmazdan ozal zawod tagmasynda görkezilen güýjenmäniň ýerli elektrik ulgamyndaky güýjenme bilen gabat gelyändigini barlaň.
- Elektrik kabeline zeper ýeten bolsa, howpuň öňüni almak üçin onuň Philips tarapyndan, Philips ygtyýarly tehniki hyzmat merkezi ýa-da şoňa meňzeş ygtyýarly şahslar tarapyndan çalşyrylmagyny üpjün etmeli.
- Elektrik dürtgüjine, elektrik kabeline ýa-da enjamyň özüne zeper ýeten bolsa, enjamy ulanmaň.
- Enjamy 8 ýaşyny dolduran we has uly ýaşly çagalar, şeýle hem enjamy howpsuz görnüşde ulanmak boýunça gözükdirijiler berlen ýa-da howpsuz ulanmak boýunça gözegçilik astyndaky we degişli howplar özlerine mälüm edilen ýagdaýynda fiziki, duýgurlyk ýa-da zehin ukyplary pes ýa-da tejribesi we bilimi bolmadyk şahslar hem ulanyp biler.
- Çagalar enjam bilen oýnamaly däl.
- Çagalar gözegçilik astynda däl wagty enjamda arassaçylyk we abatlaýyş işlerini geçirmeli däl.
- Howa girelgesini we çykalgagyny ýapmaly däl, mysal üçin howa çykalgasynyň üstüne ýa-da howa girelgesiniň öňüne närseleri goýmaly däl.
- Howa çykalgasyndan nätanyş jisimleriň enjamyň içine gaçmaýandygyna göz ýetiriň.

Seresap boluň

- Bu enjam adaty howalandyryş ulgamynyň, tozan sorujynyň ýa-da nahar bişirilýän wagty ulanylýan howa sowujynyň ýa-da ýelpewajyň ornuny tutmaýar.
- Enjamy elmydama gury, tekiz we kese ýeriň üstünde ýerleşdiriň we ulanyň.
- Enjamyň öňünde we gapdallarynda azyndan 20 sm, enjamyň ýokarsynda bolsa azyndan 30 sm boşluk galdyryň.
- Enjamyň üstünde oturmaň ýa-da dik durmaň. Enjamyň üstüne hiç zat goýmaň.
- Howadan suwa öwrülýän damjalaryň enjamyň üstüne dammagynyň öňüni almak üçin enjamy gönüden-göni howany sowadyjynyň aşagynda goýmaň.
- Diňe şu enjam üçin ýörite niýetlenilen hakyky Philips süzgüçlerini ulanyň. Islendik başga süzgüçleri ulanmak bolmaýar.
- Süzgüjiň ýanmagy adamyň saglygyna yzyna gaýtaryp bolmajak zeper ýetirip we/ýa-da başga jandarlara howp abandyryp biler. Süzgüji ýangyç hökmünde ýa-da şoňa meňzeş maksatlar üçin ulanmaň
- Enjamyň gaty närseler bilen (esasanam, howa girelgesine we çykalgasyna) urulmagynyň öňüni alyň.
- Bedene şikes ýetmeginiň ýa-da enjama zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin howa çykalgasyna ýa-da howa girelgesine barmaklaryňyzy ýa-da başga närseleri girizmäň.
- Binanyň içinde mör-möjekleri kowmaga niýetlenilen tüsseli enjamlary ulanylýan wagtyňyz ýa-da ýagly galyndylaryň, ýanýan ysly serişdeleriň ýa-da himiki tüsseleriň bar ýerinde şu enjamy ulanmaň.
- Enjamy gazly enjamlaryň, ýyladyjy enjamlaryň ýa-da ojaklaryň golaýynda ulanmaň.
- Enjamy başga ýere geçireniňizde, arassalanyňyzda, süzgüji çalşyranýňyzda ýa-da onda başga abatlaýyş işlerini geçireniňizde elmydama enjamy elektrik rozetkasyndan aýryň.
- Enjam diňe adaty iş şertlerinde öý hojalygynda ulanmak üçin niýetlenilýär.

- Enjamy çygly gurşawlarda ýa-da hammam, hajathana ýa-da aşhana ýaly daşky gurşawyň temperaturasy ýokary bolan ýerlerde ulanmaň.
- Enjam uglerodyň monoksidini (CO) ýa-da radony (Rn) aýyrmaýar. Ony ýanmak bilen baglanyşykly amallarda we howply himikatlarda heläkçilik ýüze çykan ýagdaýynda howpsuzlyk enjamy hökmünde ulanmak bolmaýar.

Elektromagnit meýdanlar (EMF)

Şu enjam elektromagnit meýdanlara sezewar bolmak boýunça degişli standartlara we düzgünnamalara gabat gelýär.

Zibile zyňmak

Bu nyşan enjamy adaty öý hojalygy zibilleri bilen bilelikde zibile zyňmak bolmaýandygyny aňladýar (2012/19/EU)




Elektrikli we elektron önümleri aýratyn ýygnamak boýunça öz ýurduňyzyň düzgünlerini berjaý ediň. Dogry görnüşde zibile zyňmaklyk daşky gurşawa we adamyň saglygyna ýaramaz täsir ýetirýän netijeleriň önüni almaga ýardam berýär.

2 Howany arassalaýjyňyz

Satyn almagyňyz bilen gutlaýarys we Philips dünýäsine hoş geldiňiz!


Philips tarapyndan hödürüleniň goldawdan doly peýdalanmak üçin önümiňizi www.philips.com/welcome salgysynda bellige aldyryň.

Önüme umumy syn

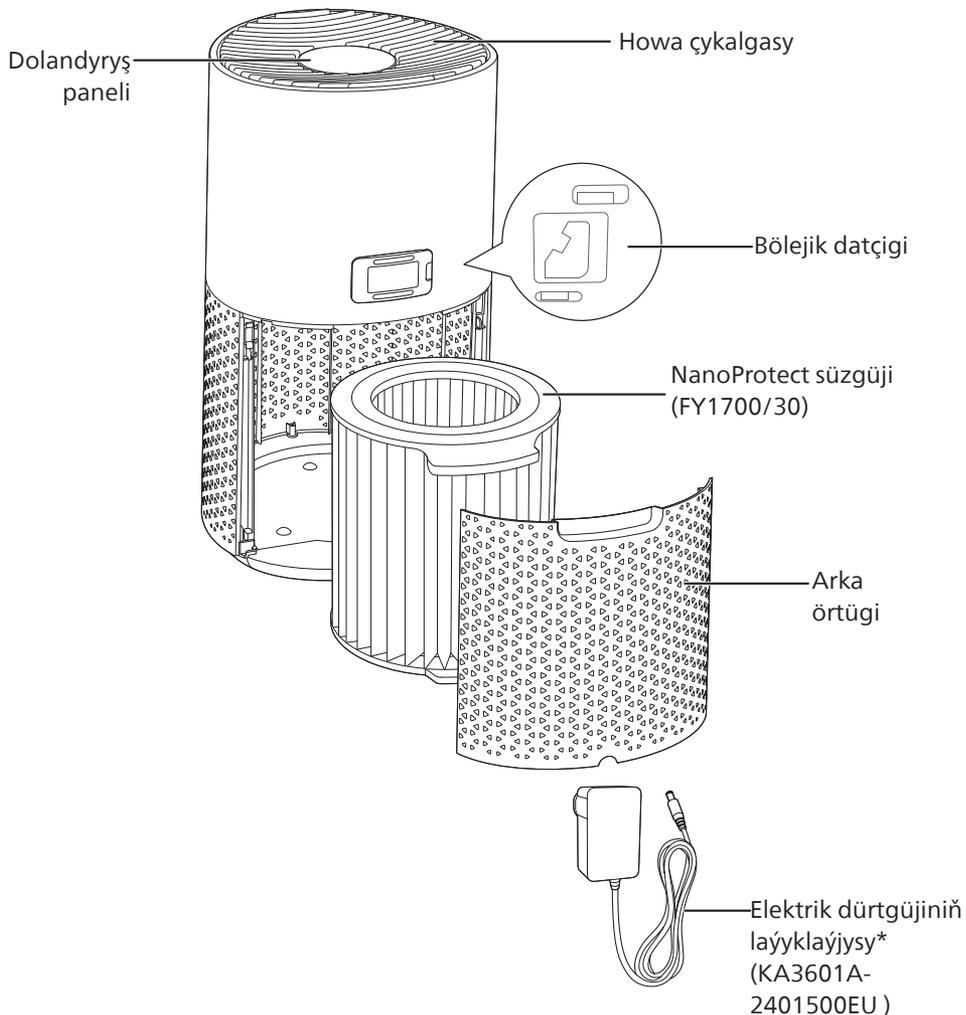

*Diňe enjam bilen üpjün edilen elektrik dürtgüjiniň laýyklaýjysyny ulanyň

Dolandyryş elementlerine umumy syn

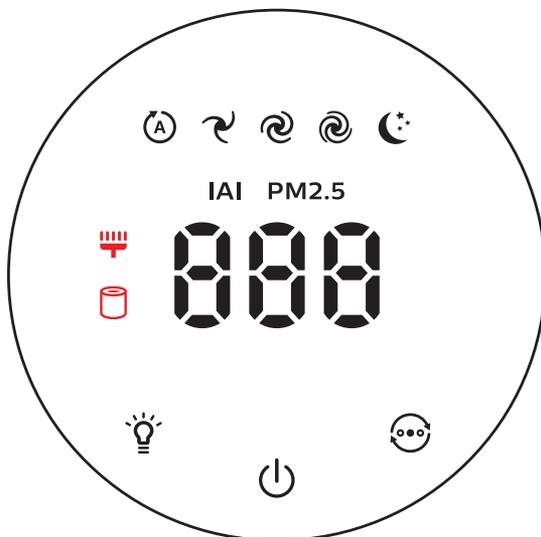

Dolandyryş düwmeleri

	Çyrany ýakýan / öçürýän düwme		Enjamy açýan / öçürýän düwme
	Iş tertibini geçiriş düwmesi		

Displeý paneli


	Awto tertibi		Tizlik 1
	Tizlik 2		Turbo iş tertibi
	Uky tertibi	PM2.5	PM2.5 displeý
IAI	Binanyň içindäki allergenleriň indeksini görkeziji		Süzgüji arassalamak barada duýduryş
	Süzgüji çalşyrmak barada duýduryş		

3 Başlamak

Süzgüji gurnamak

Birinci gezek ulanmazdan ozal süzgüjiň ähli gaplama materiallaryny aýryň.

Bellik: Süzgüji gurnamazdan ozal howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjiniň elektrik rozetkasýndan aýrylandygyna göz ýetiriň.

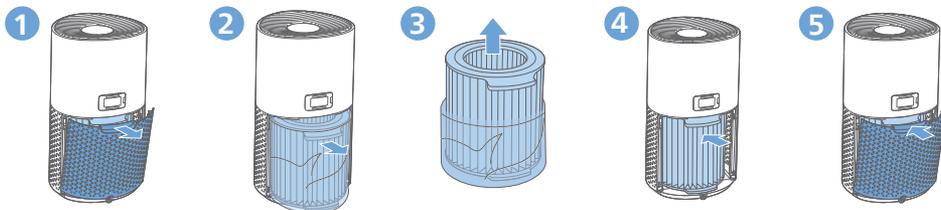

- 1 Arka örtüginı çekiň we ony enjamdan aýryň.
- 2 Süzgüji enjamdan çekip çykaryň.
- 3 Howany arassalaýjy süzgüjiň ähli gaplama materiallaryny aýryň.
- 4 Süzgüji enjamdaky ýerine dakyň.
- 5 Arka örtüginı ýerine dakyň.

Elektrige birikdirmek

Bellik: Tok urmak howpy! Üýtgeýän tok elektik kabeliniň dürtgüjini rozetkadan aýranyňyzda hemişe dürtgüji rozetkadan çekiň. Hiç haçan kabelden çekmäň.

Elektrik laýyklaýjysyny:

- Ilki bilen enjamdaky tok rozetkasyna dakyň.
- Soňra diwardaky rozetka dakyň.



4 Howany arassalaýjyny ulanmak

Howanyň hilini görkezýän çyra düşünmek

Howany arassalaýjy açylanynda howanyň hilini görkezýän çyra awtomatik usulda ýanýar we ähli reňklerde tertip boýunça ýanýar. Takmynan 30 sekunt soň bölejik datçigi daşky gurşawdaky howanyň içindäki bölejikleriň esasynda howanyň hiline gabat gelýän reňki awtomatik usulda saýlaýar.

Howanyň hilini görkeziji çyranýň reňki PM2.5 we IAI derejeleriniň arasyndaky iň ýokary indeks tarapyndan kesgitlenilýär.

Howanyň hilini görkezýän çyranýň reňki	Howanyň hil derejesi
Gök	Oňat
Gök-Mawy	Ortaça
Mawy-Gyzyl	Ýaramaz
Gyzyl	Iňňän ýaramaz

PM2.5

AeraSense sensor tehnologiýasy howadaky bölejikleriň çalaja üýtgemegini hem anyklaýar we çaltlyk bilen jogap berýär. Ol size hakyky wagtly PM2.5 maglumatyny üpjün edýär.

Ýapyk binalardaky howany hapalaýjylaryň aglaba bölegi PM2.5 çägene girýär – ol 2,5 mikrometrden has kiçi howany hapalaýjy bölejikleri aňladýar. Ýapyk

binalardaky ownuk bölejikleriň çeşmesi köplenç temmäkiniň tüssesi, nahar bişirilmeği, ýanýan şemler bolup durýar. Howadaky käbir bakteriýalar we iň kiçi tozgaýklar, öý haýwanlarynyň allergenleri we tozan, büreleriň allergen bölejikleri hem PM2.5 çägene girýär.

PM2.5 derejesi	Howanyň hilini görkezýän çyranýň reňki
≤12	Gök
13-35	Gök-Mawy
36-55	Mawy-Gyzyl
>55	Gyzyl

IAI

Ussat derejeli **AeraSense** datçigi ýapyk binalardaky howadaky allergenleri anyklaýar we ýapyk binalardaky howada bar bolan allergenleriň ähtimal howpuna 1 bilen 12 aralygynda san bilen görkezip bilýär. 1 howanyň iň oňat hilini aňladýar.

IAI derejesi	Howanyň hilini görkezýän çyranýň reňki
1-3	Gök
4-6	Gök-Mawy
7-9	Mawy-Gyzyl
10-12	Gyzyl

Açmak we ölçmek

Bellik:

- Arassalamagyň iň oňat netijeliligi üçin gapylary we äpişgeleri ýapyň.
- Perdeleri howa girelgesinden ýa-da howa çykalgasyndan uzakda tutuň.

- 1 Howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyna dakyň.
- 2 Howany arassalaýjyny açmak üçin  basyň.
 - ↳ Howany arassalaýjy sesli duýduryş berýär.
 - ↳ Enjam ýylyan wagty ekranda “---” görkezilýär. Soňra howany arassalaýjy howanyň hilini ölçäninden soň PM2.5/IAI derejesini görkezýär.
 - ↳ Ekranda IAI görkezileninde howany arassalaýjy awtomatik tertipde işleýär.



- 3 Howany arassalaýjyny ölçmek üçin  düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň.

Bellik: Eger arassalaýjy ÖÇÜRILENINDEN soň elektrik rozetkasyna dakylygy galsa, howany arassalaýjy gaýtadan AÇYLANYNYDA ozalky sazlamalar bilen işläär.

Iş tertibini üýtgetmek

 Düwmesine basmak arkaly Awto tertibini, Tizlik 1, Tizlik 2, Turbo tertibini ýa-da Uky tertibini saýlap bilersiňiz.



Awto tertibi (): Howany arassalaýjy daşky gurşawdaky howanyň hiline görä ýelpewajyň tizligini awtomatik usulda sazlaýar.



Elde iş tertibi ( & ): Elde iş tertibinde howany arassalaýjy 1-nji tizlikde ýa-da 2-nji tizlikde işleýär.



Turbo tertibi (☯): Turbo tertibinde howany arassalaýjy iň ýokary tizlikde işleýär.




Uky tertibi (☾): Howany arassalaýjy pes tizlikde pessaýja işleýär. 3 sekundan soň ekranýň çyrazy öçýär.



Displeý görkezijisini geçirmek

Bellik: Enjam deslapdan sazlanan görnüşde PM2.5 derejesini görkezýär.

- Displeý görkezijisini IAI/PM2.5 arasynda birinden beýlekisine geçirmek üçin ☼ düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň.

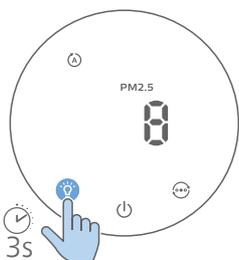

Çyrazy ýakýan/öçürýän funksiýany ulanmak

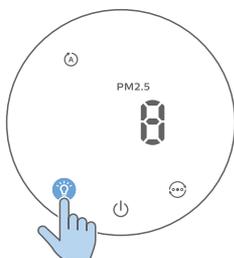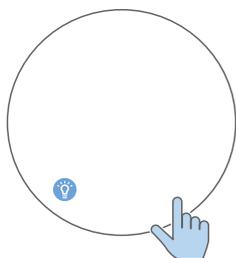

Ýagtylyk datçigi bilen dolandyryş paneli daşky gurşawyň ýagtylygyna laýyklykda awtomatik usulda ýanyp, öçüp ýa-da solak ýanyp bilýär. Daşky gurşaw garaňky wagty dolandyryş paneli öçürilen bolar ýa-da solak ýanar. Ähli çyralary ýakmak

üçin islendik bir düwmä basyp bilersiňiz. Soňra, başga iş edilmese, ähli çyralar daşky gurşawyň ýagtylygyna baglylykda gaýtdan öçer ýa-da solak ýanar.

Ähli çyralary we dolandyryş panelini elde öçürmek üçin  düwmesine basyp bilersiňiz. Ähli çyralary ýakmak üçin islendik bir düwmä basyň.

5 Arassalamak we abatlamak

Bellik:

- Arassalamazdan ozal enjamyň dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.
- Enjamy hiç haçan suwa ýa-da başga islendik bir suwuklyga çümdürmäň.
- Enjamyň islendik bölegini ulanmak üçin agardyjy ýa-da spirt ýaly iýiji, güýçli ýa-da ýanyjy arassaçylyk serişdelerini ulanmaň.
- Süzgüji arassalamak üçin hiç haçan suwuklyklary (suw hem şoňa degişli) ulanmaň.
- Bölejik datçigini tozan sorujy bilen arassalamaga synanyşmaň.

Arassaçylyk rejesi

Ýygylýk	Arassaçylyk täri
Zerur bolanynda	Enjamyň plastik bölegini ýumşak gury mata bilen süpüriň.
	Howa çykalgasynyň örtügin arassalaň
Iki aýdan bir	Bölejik datçigini gury pagta taýajyk bilen arassalaň
Ekran da  görkezilýär.	Süzgüjiň ýüzüni arassalaň

Howany arassalaýjynyň korpusyny arassalamak

Howany arassalaýjyda tozanyň toplanmagynyň önüni almak üçin onuň içini we daşyny yzygiderli arassalaň.

- Howany arassalaýjynyň we howa çykalgasynyň içini hem-de daşyny arassalamak üçin ýumşak gury mata ulanyň.

Bölejik datçigini arassalamak

Enjamyň iň oňat öndüriligi üçin bölejik datçigini 2 aýdan bir arassalaň.


Bellik:

- Howany arassalaýjy tozanly gurşawda ulanylýan bolsa, ony has ýygy-ýygydan arassalamaly bolup biler.
- Otagdaky çyglylygyň derejesi aşa ýokary bolsa, howa bölejik datçiginiň üstünde suwa öwrülip biler we howanyň hili oňat hem bolsa howanyň hilini görkezýän çyra howanyň hili ýaramaz diýip görkezip biler. Şeýle ýagdaý ýüze çyksa, bölejik datçigini arassalaň.

2



3

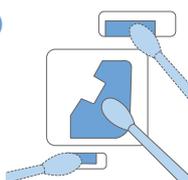


5



- 1 Howany arassalaýjyny öçüriň we elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.
- 2 Howanyň hil datçiginiň örtügini açyň.
- 3 Bölejik datçigini çygly pagta taýajyk bilen arassalaň.
- 4 Gury pagta taýajyk bilen ähli şaýlary oňat edip guradyň.
- 5 Howanyň hil datçigini ýapyň.

Süzgüjiň ýüzüni arassalamak

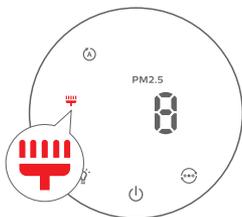

Süzgüjiň ýagdaýy barada duýduryş çyrasy

Ekranda süzgüji arassalamak barada duýduryş  görkezilýär.


Hereket

Süzgüjiň ýüzüni tozan sorujy bilen arassalaň.

- 1 Howany arassalaýjyny öçüriň we elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.



- 2 Arka örtüğünü çekiň we ony enjamdan aýryň.
- 3 Süzgüji enjamdan çekip çykaryň.
- 4 Süzgüjiň ýüzüni tozan sorujy bilen arassalaň.
- 5 Süzgüji enjamdaky ýerine dakyň.
- 6 Arka örtüğünü ýerine dakyň.
- 7 Howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyna dakyň.
- 8 Enjamy açmak üçin  düwmesine basyň.
- 9 Süzgüji arassalamaga galan wagty nol etmek üçin  we  düwmelerini 3 sekuntlap basyp saklaň.
- 10 Süzgüji arassalanyňyzdan soň elleriňizi oňat edip ýuwuň.

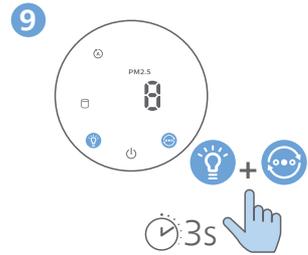

Süzgüji çalyşmak

Saglygy goráýyş gulpuna düşünmek


Şu howany arassalaýjy süzgüji çalyşmalydygyny görkeziji bilen enjamlaşdyrylan bolup, ol howany arassalaýjy işleýän wagty howany arassalaýjy süzgüjiň iň amatly ýagdaýda bolmagyny üpjün edýär. Süzgüji çalyşmak zerur bolsa, süzgüji çalyşmak barada duýduruş  çyralary gyzyl ýanýar.

Eger süzgüç wagtynda çalyşyrlmasa, howany arassalaýjy işlemegini bes eder we otagdaky howanyň hilini goramak üçin awtomatik usulda gulplanar. Süzgüji mümkin boldugyça çalt çalyşyň.

Süzgüji çalyşmak


Bellik:

- Süzgüji ýuwup ýa-da gaýtadan ulanyp bolmaýar.
- Süzgüçleri çalyşmazdan ozal elmydama howany sowadyjyny öçüriň we onuň dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.

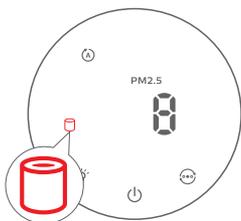


Süzgüjiň ýagdaýy barada duýduryş çyrasy	Hereket
Süzgüji çalyşmak barada duýduryş çyralary ýanýar	NanoProtect süzgüji çalyşmak (FY1700/30)

1 Howany arassalaýjyny öçüriň we elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.

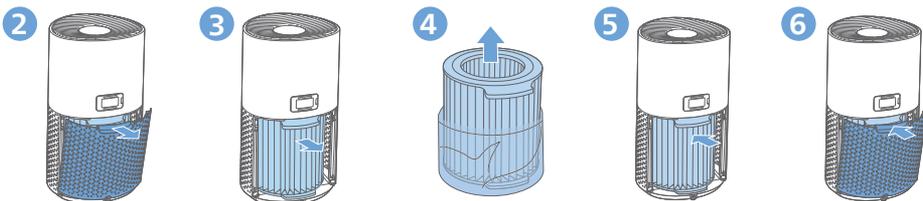

- 2 Arka örtüginizi çekiň we ony enjamdan aýryň.
- 3 Süzgüji enjamdan çekip çykaryň.
- 4 Täze süzgüjiň ähli gaplaýyş materiallaryny aýryň.
- 5 Täze süzgüji enjama dakyň.
- 6 Arka örtüginizi ýerine dakyň.
- 7 Howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyna dakyň.
- 8 Enjamy açmak üçin düwmesine basyň.
- 9 Süzgüjiň hyzmat ömrüni hasaplaýjyny nol etmek üçin we düwmelerini 3 sekuntlap basyp saklaň.
- 10 Süzgüji çalyşranyňyzdan soň elleriňizi oňat edip ýuwuň.

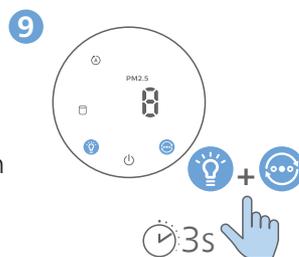


Bellik: Süzgüji ysgamaň, sebäbi ol howadaky hapalaýjylary ýygnaýar.

Süzgüji nol etmek


Süzgüji çalşyrmak barada duýduryş () ekranda görkezilmänkä süzgüji çalşyryp bilersiňiz. Süzgüji çalşyrynyňyzdan soň süzgüjiň iş ömrüni hasaplaýjyny elde nol etmeli bolarsyňyz.

- 1 Enjamy öçürmek üçin  düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň we elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.

2

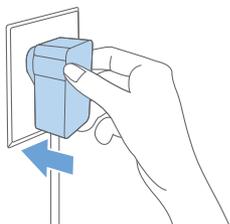

3

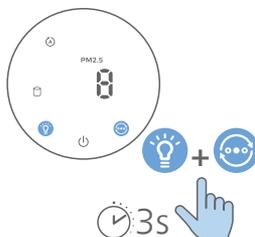

- 2 Elektrik dürtgüjini rozetka dakyň.
- 3 Açylanyndan soň süzgüjiň hyzmat ömrüni hasaplaýjyny nol etmek üçin 15 sekundyň içinde  we  düwmelerini 3 sekuntlap basyp saklaň.

6 Ammarda saklamak

- 1 Howany arassalaýjyny öçüriň we elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.
- 2 Howany arassalaýjyny, bölejik datçigini we süzgüjiň ýüzüni arassalaň (“Arassalamak we abatlamak”).
- 3 Ammarda saklamazdan öň hli şaýlary howada guradyň.
- 4 Süzgüji howa geçirmeýän plastik gaplara oraň.
- 5 Howany arassalaýjyny, süzgüji salkyn we gury ýerde saklaň.
- 6 Süzgüji elläniňizden soň hemişe elleriňizi oňat edip ýuwuň.

7 Meseleleri anyklamak we çözmek

Bu bölümde enjamda önüňize çykyp biljek umumy meseleler barada gysgaça maglumat berilýär. Meseläni aşakda berlen maglumatlar bilen çözüp bilmeseňiz, ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.

Näsazlyk	Ähtimal çözüdi
Enjam göwnejaý işlemeýär.	<ul style="list-style-type: none">Süzgüji çalşyrmak barada duýdurýş dowamly berlendigine garamazdan degişli süzgüji çalşyrmansyňyz. Şonuň netijesinde indi enjam gulplanypdyr. Şeýle ýagdaýda süzgüji çalşyryň we süzgüjiň hyzmat ömrüni hasaplaýjyny nol etmek üçin ☹ we ☺ basyp saklaň.
Howa çykalgasyndan gelyän howa akymy ozalkysyndan ep-esli pes.	<ul style="list-style-type: none">Süzgüjiň ýüzi hapa. Süzgüjiň ýüzünü arassalaň (“Arassalamak we abatlamak” bölümüne serediň).
Enjamyň uzak wagtlap işläp durandygyna garamazdan howanyň hili howulanmaýar.	<ul style="list-style-type: none">Gaplaýyş materiallarynyň süzgüçden aýrylandygyny barlaň.Enjama süzgüç dakylmandyr. Süzgüjiň (FY1700/30) göwnejaý dakylandygyna göz ýetiriň.Bölejik datçigi çygly. Otagyňyzdaky çygylygyň derejesi ýokary we ol howanyň suwa öwrülmegine ýol açýar. Bölejik datçiginiň arassa we gurydygyna göz ýetiriň (“Arassalamak we abatlamak” bölümüne serediň).Otag örän uly ýa-da daşardaky howanyň hili ýaramaz. Arassalamagyň iň oňat netijeliligi üçin howany arassalaýjyny işledeniňizde gapylary we äpişgeleri ýapmagyňyzy haýyş edýäris.Binanyň içinde hapalaýjylaryň çeşmeleri bar. Mysal üçin, çilim çekmek, nahar bişirmek, ys berijiler, atyr ýa-da spirt.Süzgüjiň hyzmat ömri tamamlanyp barýar. Süzgüjiň ýerine täzesini dakýň.
Howanyň hilini görkezýän çyra elmydama şol bir reňkde ýanýar.	<ul style="list-style-type: none">Bölejik datçigi hapa. Bölejik datçigini arassalaň (“Arassalamak we abatlamak” bölümüne serediň).

Näsazlyk	Ähtimal çözgüdi
Enjamdan birgeňsi ys çykýar.	<ul style="list-style-type: none"> Enjamy birinji gezek ulananyňyzda ondan plastmassanyň ysy çykýar. Bu adaty ýagdaýdyr. Emma, hatda süzgüçleri aýrylanynda hem enjamdan ýanyk ysy çykýan bolsa, Philips dileriňize ýa-da ygtyýarly Philips hyzmat ediş merkezine ýüz tutuň. Süzgüç birneme ulanylandan soň ys çykaryp biler, sebäbi ol binanyň içindäki gazlary özüne siňdirýär. Süzgüji gaýtadan ulanmak üçin ony gönüden-göni gün şöhesiniň aşagynda guratmak arkaly süzgüji gaýtadan işjeňleşdirmek maslahat berilýär. Ys henizem aýrylmadyk bolsa, süzgüji çalşyryň.
Enjamdan güýçli galmagal çykýar.	<ul style="list-style-type: none"> Enjam Turbo tertibinde işleýän bolsa, bu adat ýagdaýdyr. Auto (Awto) iş tertibinde, enjam aşa ses çykaryan bolsa, mümkin howanyň hili ýaramazlaşandygy üçin enjam ýokary tizlikde işleýändir. Sleep (Uky) iş tertibini saýlap bilersiňiz. Adaty däl ses bar bolsa, öz ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň. Howa çykalgasyna islendik bir zat gaçsa, ol hem adaty däl gaýy ses çykmagyna ýol açyp biler. Enjamy dessine öçüriň, nätanyş närseleri enjamdan çykarmak üçin enjamy başaşak tutuň.
Süzgüji çalyşdym, emma enjam henizem süzgüji çalyşmalydygymy görkezýär.	<ul style="list-style-type: none"> Ähtimal, süzgüjiň hyzmat ömrüni hasaplaýjyny nol eden dälsiňiz. Enjamy açyň. Soňra  we  düwmelerini 3 sekuntlap basyp saklaň.
Ekran "E1" näsazlyk kody görkezilýär.	<ul style="list-style-type: none"> Hereketlendirijide näsazlyk bar. Ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.

8 Kepillik we goldaw

Versuni bu məhsulu satın aldıqdan sonra iki il zəmanət təqdim edir. Səhv istifadə və ya zəif texniki qulluq nəticəsində qüsurlar yaranarsa, bu zəmanət etibarlı deyil. Bizim zəmanətimiz qanuna uyğun olaraq istehlakçı kimi hüquqlarınıza təsir göstərmir. Daha ətraflı məlumat əldə etmək və ya zəmanətlə bağlı müraciət etmək üçün www.philips.com/support saytına daxil olun.

Ätiyaçlyk şaýlary ýa-da kömekçi enjamlary sargyt etmek

Bir şaýy çalşyrmaly bolsaňyz ýa-da goşmaça bir şaý almak isleseňiz. Ýerli Philips dileriňize baryň ýa-da www.philips.com/support giriň.

Şaýlary almakda mesele ýüze çyksa, ýurduňyzdaky Philips Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkezine ýüz tutuň.



"Philips" we "Philips" Galkanly Gerbi "Koninklijke Philips N.V." kompaniýasynyň bellige alnan söwda markalary bolup, olar lisenziýa esasynda ulanylýandyr.

Bu önüm "Versuni Holding B.V" kompaniýasy tarapyndan öndürilýär we onuň jogapkärçiliginde ýerlenýär. "Versuni Holding B.V" kompaniýasy bu önümiň kepillendirijisi bolup çykyş edýär.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC1711_EU_UM_v1.0 (07/08/2023)

