

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP8203

HP8202


HP8201

HP8200



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

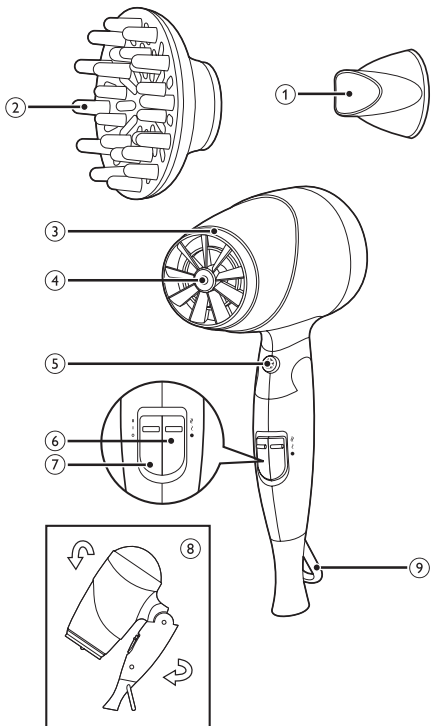

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- **VAROVANIE:** Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- **VAROVANIE:** Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprích, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Do mriežok na vstup a výstup vzduchu nezasúvajte kovové objekty. Predídete tak zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy neblokuje mriežku na vstup vzduchu.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Siet'ový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.



- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.
- Ak sa zariadenie prehreje, automaticky sa vypne. Odpojte zariadenie zo siete a nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným zapnutím zariadenia skontrolujte, či nie sú mriežky upchaté chuchvalcami prachu, vlasmi a pod.

Deklarovaná hodnota emisie hluku je 80 dB [A], čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete so zariadením zaobchádzať primerane a v súlade s pokynmi v tomto návode, podľa dostupných vedeckých poznatkov bude jeho používanie bezpečné.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Prispejete tak k ochrane životného prostredia.



2 Sušenie vlasov

1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.

- Ak chcete, aby bolo sušenie ešte presnejšie, pripojte koncentrátor (①) na fén (③).
- **Len modely HP8203/HP8201:** Ak chcete zväčšiť objem kučier a dodať účesu pružnosť, pripojte objemový difuzér (②) na fén (③).
- Ak chcete nástavec odpojiť, potiahnutím ho oddeľte od fénu.

2 Nastavte prepínač teploty (⑥) a prepínač prúdu vzduchu (⑦) do vhodnej polohy. Stlačením tlačidla dávky studeného vzduchu ❄ Cool Shot (⑤) zapnete prúd studeného vzduchu, ktorý zafixuje Váš účes.

Prepínač	Nastavenie	Funkcia
Teplota	⌘ Quick-Dry	Rýchle sušenie vlhkých vlasov po osprchovaní
	⌋ Thermoprotect	Šetrné sušenie vlasov pomocou konštantnej teploty 57 °C
	● Cool Care	Jemné sušenie vlasov a dodanie lesku
Prietok vzduchu	II	Silný prúd vzduchu a rýchle sušenie
	I	Jemný prúd vzduchu a úprava účesu
	○	Vypnutie

- **Len modely HP8203/HP8202:** Toto zariadenie je vybavené funkciou vytvárania iónov, ktorá poskytuje dodatočný lesk a znižuje pochlpenie. Funkcia vytvárania iónov sa spustí automaticky, keď zapnete zariadenie, a rozsvieti sa kontrolné svetlo generátora iónov (④).
↳ Keď je funkcia zapnutá, môžete cítiť zvláštnu vôňu. Spôsobujú ju vzniknuté ióny a je prirodzenou súčasťou ich tvorby.


- **Pre modely HP8203/HP8201 s objemovým difúzerom:**
 - ↳ Aby ste zväčšili objem pri korienkoch, vložte hroty do vlasov a robte krúživé pohyby.
 - ↳ Ak upravujete dlhé vlasy, rozprestrite pramene vlasov po povrchu difúzéra alebo prečesávajúte vlasy pomocou hrotov difúzéra zhora nadol.
 - ↳ Ak chcete zafixovať kučeravý alebo vlnitý účes, držte difúzér vo vzdialenosti 10 – 15 cm a vlasy sušte postupne.

Po použití:

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
- 2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
- 3 Zariadenie očistite navlhčenou tkaninou.
- 4 Zložte zariadenie (⑧).
- 5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (⑨).

3 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca, alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo tohto strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

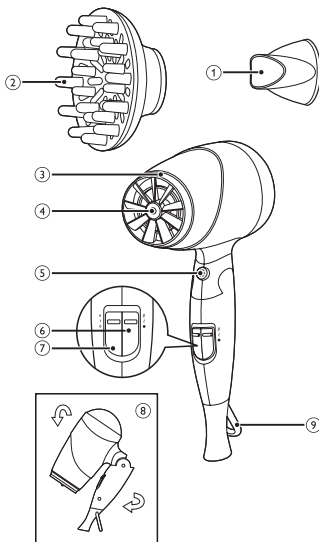

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21682



100% recycled paper
100% papier recyclé