

PHILIPS

AC1715



Ulanyjy gollanmasy

Mazmuny

1	Möhüm	2
	Howpsuzlyk	2
	Elektromagnit meýdanlar (EMF)	4
	Zibile zyňmak	4
	Ýönekeýleşdirilen ÝB Laýyklyk beýannamasy	4
2	Howany arassalaýjyňyz	5
	Önüme umumy syn	5
	Dolandyryş elementlerine umumy syn	6
3	Başlamak	7
	Süzgüji gurnamak	7
	Wi-Fi görkezijisine düşünmek	7
	Elektrige birikdirmek	8
	Wi-Fi birikmesi	8
4	Howany arassalaýjyny ulanmak	9
	Howanyň hilini görkezýän çyra düşünmek	9
	Açmak we öçürmek	10
	Iş tertibini üýtgetmek	11
	Displeý görkezijisini geçirmek	12
	Çyrany ýakýan/öçürýän funksiýany ulanmak	12
5	Arassalamak we abatlamak	13
	Arassaçylyk rejesi	13
	Howany arassalaýjynyň korpusyny arassalamak	13
	Bölejik datçigini arassalamak	14
	Süzgüjiň ýüzüni arassalamak	14
	Süzgüji çalyşmak	15
	Süzgüji nol etmek	17
6	Ammarda saklamak	17
7	Meseleleri anyklamak we çözmek	18
8	Kepillik we goldaw	21
	Ätiýaçlyk şaýlary ýa-da kömekçi enjamlary sargyt etmek	21

1 Mõhüm

Howpsuzlyk

Enjamy ulanmazdan ozal şu ulanyjy gollanmasyny üns bilen okaň we ony geljekde gollanmak üçin saklaň.

Iň oňat öndürijiligi üpjün etmek çin arassalaýjyňyzyň iň täze wersiýa beýgeldilendigine göz ýetiriň. Air+ programmasynyň üsti bilen beýgeldip bilersiňiz.

Howp

- Tok urmagynyň ýa-da ýangynyň döremeginiň öňüni almak üçin enjamy suw ýa-da islendik başga bir suwuklyk ýa-da (ýanyjy) arassaçylyk serişdesi bilen arassalamaň.
- Mör-möjekleri öldürýän dermanlar ýa-da ys berijiler ýaly ýanyjy maddalary enjamyň golaýynda pürkmäň.

Duýduryş

- Enjamy toga dakmazdan ozal zawod tagmasynda görkezilen güýjenmäniň ýerli elektrik ulgamyndaky güýjenme bilen gabat gelýändigini barlaň.
- Elektrik kabeline zeper ýeten bolsa, howpuň öňüni almak üçin onuň Philips tarapyndan, Philips ygtyýarly tehniki hyzmat merkezi ýa-da şoňa meňzeş ygtyýarly şahslar tarapyndan çalşyrylmagyny üpjün etmeli.
- Elektrik dürtgüjine, elektrik kabeline ýa-da enjamyň özüne zeper ýeten bolsa, enjamy ulanmaň.
- Enjamy 8 ýaşyny dolduran we has uly ýaşly çagalar, şeýle hem enjamy howpsuz görnüşde ulanmak boýunça gözükdirijiler berlen ýa-da howpsuz ulanmak boýunça gözegçilik astyndaky we degişli howplar özlerine mälum edilen ýagdaýynda fiziki, duýgurlyk ýa-da zehin ukyplary pes ýa-da tejribesi we bilimi bolmadyk şahslar hem ulanyp biler.
- Çagalar enjam bilen oýnamaly däl.
- Çagalar gözegçilik astynda däl wagty enjamda arassaçylyk we abatlaýyş işlerini geçirmeli däl.
- Howa girelgesini we çykalgagyny ýapmaly däl, mysal üçin howa çykalgasynyň üstüne ýa-da howa girelgesiniň öňüne närseleri goýmaly däl.

- Howa çykalgasyndan nätanys jisimleriň enjamyň içine gaçmaýandygyna göz ýetiriň.
- Standart WiFi interfeýsi 802.11b/g/n, 2,4 GHz tizlige esaslanyp, aňryçäk çykyş güýji 100 mW EIRP bolup durýar.
- Bluetooth wersiýasy 5.0 (LE) 10 mWt-dan az EIRP çykyş güýji bilen 2,4 GHz ýygylkda.

Seresap boluň

- Bu enjam adaty howalandyryş ulgamynyň, tozan sorujynyň ýa-da nahar bişirilýän wagty ulanylýan howa sowujynyň ýa-da ýelpewajyň ornuny tutmaýar.
- Enjamy elmydama gury, tekiz we kese ýeriň üstünde ýerleşdiriň we ulanyň.
- Enjamyň öňünde we gapdalarynda azyndan 20 sm, enjamyň ýokarsynda bolsa azyndan 30 sm boşluk galdyryň.
- Enjamyň üstünde oturmaň ýa-da dik durmaň. Enjamyň üstüne hiç zat goýmaň.
- Howadan suwa öwrülýän damjalaryň enjamyň üstüne dammagynyň öňüni almak üçin enjamy gönüden-göni howany sowadyjynyň aşagynda goýmaň.
- Diňe şu enjam üçin ýörite niýetlenilen hakyky Philips süzgüçlerini ulanyň. Islendik başga süzgüçleri ulanmak bolmaýar.
- Süzgüjiň ýanmagy adamyň saglygyna yzyna gaýtaryp bolmajak zeper ýetirip we/ýa-da başga jandarlara howp abandyryp biler. Süzgüji ýangyç hökmünde ýa-da şoňa meňzeş maksatlar üçin ulanmaň.
- Enjamyň gaty närseler bilen (esasanam, howa girelgesine we çykalgasyna) urulmagynyň öňüni alyň.
- Bedene şikes ýetmeginiň ýa-da enjama zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin howa çykalgasyna ýa-da howa girelgesine barmaklaryňzy ýa-da başga närseleri girizmäň.
- Binanyň içinde mör-möjekleri kowmaga niýetlenilen tüsseli enjamlary ulanylýan wagtyňyz ýa-da ýagly galyndylaryň, ýanýan ysly serişdeleriň ýa-da himiki tüsseleriň bar ýerinde şu enjamy ulanmaň.

- Enjamy gazly enjamlaryň, ýyladyjy enjamlaryň ýa-da ojaklaryň golaýynda ulanmaň.
- Enjamy başga ýere geçireniňizde, arassalanyňyzda, süzgüji çalşyryanyňyzda ýa-da onda başga abatlaýyş işlerini geçireniňizde elmydama enjamy elektrik rozetkasyndan aýryň.
- Enjam diňe adaty iş şertlerinde öý hojalygynda ulanmak üçin niýetlenilýär.
- Enjamy çygly gurşawlarda ýa-da hammam, hajathana ýa-da aşhana ýaly daşky gurşawyň temperaturasy ýokary bolan ýerlerde ulanmaň.
- Enjam uglerodyň monoksidini (CO) ýa-da radony (Rn) aýyrmaýar. Ony ýanmak bilen baglanyşykly amallarda we howply himikatlarda heläkçilik ýüze çykan ýagdaýynda howpsuzlyk enjamy hökmünde ulanmak bolmaýar.

Elektromagnit meýdanlar (EMF)

Şu enjam elektromagnit meýdanlara sezewar bolmak boýunça degişli standartlara we düzgünnamalara gabat gelýär.

Zibile zyňmak

Bu nyşan enjamy adaty öý hojalygy zibilleri bilen bilelikde zibile zyňmak bolmaýandygyny aňladýar (2012/19/EU)



Elektrikli we elektron önümleri aýratyn ýygnamak boýunça öz ýurduňyzyň düzgünlerini berjaý ediň. Dogry görnüşde zibile zyňmaklyk daşky gurşawa we adamyň saglygyna ýaramaz täsir ýetirýän netijeleriň öňüni almaga ýardam berýär.

Ýönekeýleşdirilen ÝB Laýyklyk beýannamasy


Şunuň bilen DAP B.V. AC1715 görnüşli radio enjamynyň 2014/53/EU Düzgünnamasyna gabat gelýändigini beýan edýär. ÝB Laýyklyk beýannamasynyň doly teksti şu Internet salgysynda bar: www.philips.com.

2 Howany arassalaýjyňyz

Satyn almagyňyz bilen gutlaýarys we Philips dünýäsine hoş geldiňiz!


Philips tarapyndan hödürüleniň goldawdan doly peýdalanmak üçin önümiňizi www.philips.com/welcome salgysynda bellige alderyň.

Önüme umumy syn

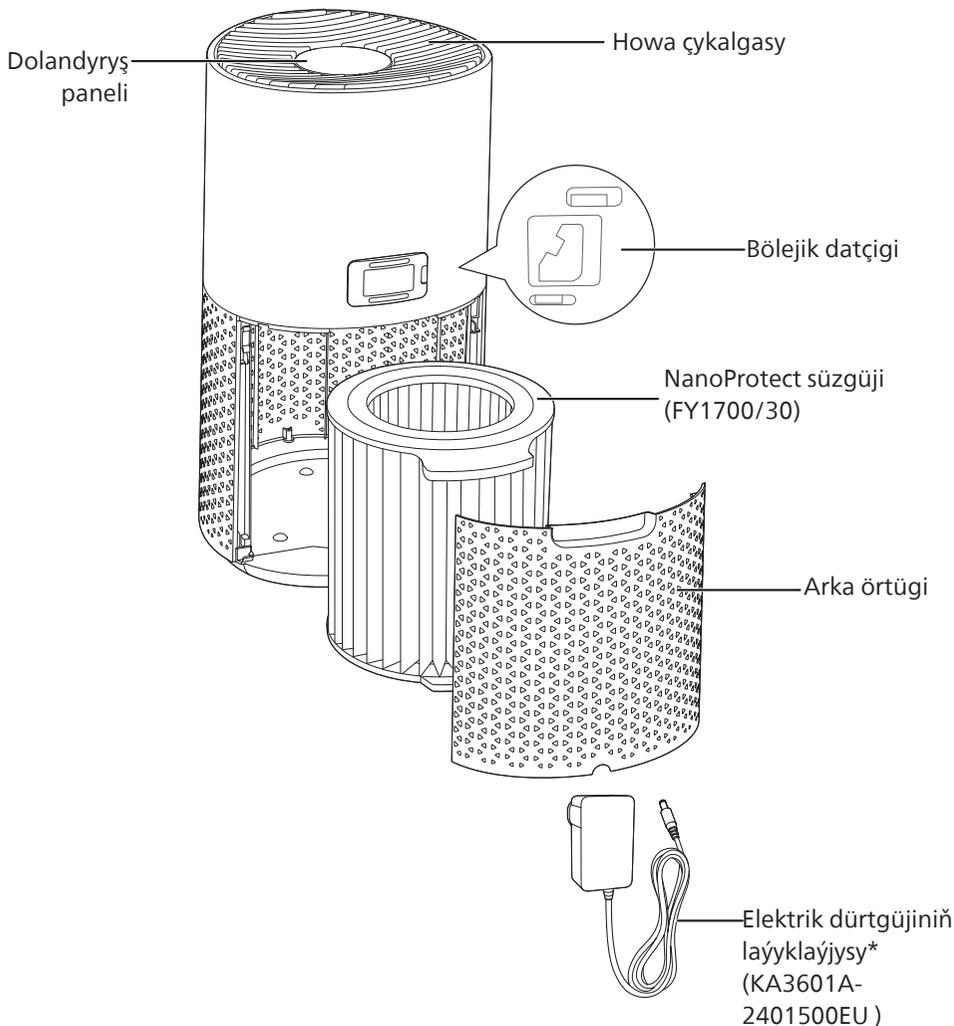

*Diňe enjam bilen üpjün edilen elektrik dürtgüjiniň laýyklaýjysyny ulanyň

Dolandyryş elementlerine umumy syn

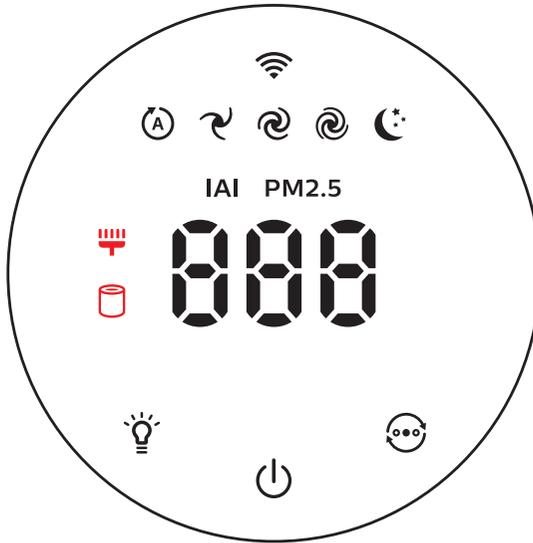

Dolandyryş düwmeleri

	Çyraný ýakýan / öçürýän düwme		Enjamy açýan / öçürýän düwme
	Iş tertibini geçiriş düwmesi		

Displeý paneli


	Wi-Fi görkezijisi		Awto tertibi
	Tizlik 1		Tizlik 2
	Turba iş tertibi		Uky tertibi
PM2.5	PM2.5 displeý	IAI	Binanyň içindäki allergenleriň indeksini görkeziji
	Süzgüji arassalamak barada duýduryş		Süzgüji çalşyrmak barada duýduryş

3 Başlamak

Süzgüji gurnamak

Birinji gezek ulanmazdan ozal süzgüjiň ähli gaplama materiallaryny aýryň.

Bellik: Süzgüji gurnamazdan ozal howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjiniň elektrik rozetkasyndan aýrylandygyna göz ýetiriň.

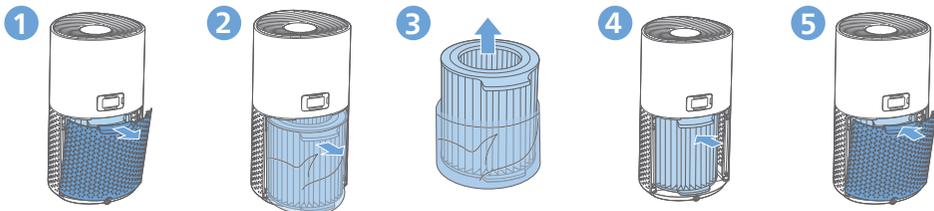

- 1 Arka örtüginini çekiň we ony enjamdan aýryň.
- 2 Süzgüji enjamdan çekip çykaryň.
- 3 Howany arassalaýjy süzgüjiň ähli gaplama materiallaryny aýryň.
- 4 Süzgüji enjamdaky ýerine dakyň.
- 5 Arka örtüginini ýerine dakyň.

Wi-Fi görkezijisine düşünmek


Wi-Fi şekiljiginiň ýagdaýy	Wi-Fi birikmesiniň ýagdaýy
Mämişi ýanyp-öçýär	Akylly telefona birigýär
Birsyhly mämişi ýanýar	Akylly telefona birigen
Ak ýanyp-öçýär	Serwere birigýär
Birsyhly ak ýanýar	Serwere birigen
Öçük	Wi-Fi funksiýasy öçürilen

Elektrige birikdirmek

Bellik: Tok urmak howpy! Üýtgeýän tok elektik kabeliniň dürtgüjini rozetkadan aýranyňyzda hemişe dürtgüji rozetkadan çekiň. Hiç haçan kabelden çekmäň.

Elektrik laýyklaýjysyny:

- Ilki bilen enjamdaky tok rozetkasyna dakyň.
- Soňra diwardaky rozetka dakyň.

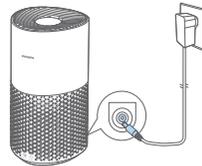

Wi-Fi birikmesi

Wi-Fi birikmesini birinji gezek sazlamak

- 1 Philips "Air+" programmasyny **App Store** ýa-da **Google Play** dükanyndan göçürip alyň we gurnaň.
- 2 Howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyna dakyň we howany arassalaýjyny açmak üçin **⏻** basyň.
↳ Wi-Fi görkezijisi **📶** birinji gezek mämişi reňkde ýanyp-öçýär.
- 3 Akylyly telefonyňyzyň ýa-da planşetiňiziň Wi-Fi ulgamyňyza üstünlikli birigendigine göz ýetiriň.
- 4 "Air+" programmasyny işlediň we "**Connect a New Device**" (Täze enjamy birikdirmek) ýa-da ekranyň ýokarsyndaky "**+**" düwmesine basyň. Howany arassalaýjyny öz ulgamyňyza birkdirmek üçin ekrandaky gözükdirijileri berjaý ediň.



Bellik:

- Bu gözükdiriji diňe howany arassalaýjy ilkinji gezek sazlananda degişli bolýar. Eger ulgam üýtgän bolsa ýa-da gurnamany gaýtadan ýerine ýetirmeli bolsa, "Wi-Fi birikmesini nol etmek" sahypa 9 bölümüne serediň.
- Akylyly telefonyňyza ýa-da planşetiňize birnäçe sany howany arassalaýjyny birikdirmek isleseňiz, ony ýeke-ýekeden ýerine ýetirmeli.
- Akylyly telefonyňyz ýa-da planşetiňiz bilen howany arassalaýjynyň arasyndaky uzaklygyň 10 metrden azdygyna we aralarynda hiç hili päsgelçiligiň ýokdugyna göz ýetiriň.

Wi-Fi birikmesini nol etmek

Bellik:

- Deslapky ulgamyňyz üýtgände Wi-Fi birikmesini nol ediň.
- 1 Howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyna dakyň we howany arassalaýjyny açmak üçin  basyň.
 - 2 Sesli duýduryşy eşidýänçäňiz  düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň.
 - ↳ Howany arassalaýjy jübütleyiş tertibine geçýär.
 - ↳ Wi-Fi görkezijisi  mämişi reňkde ýanyp-öçýär.
 - 3 **"Wi-Fi birikmesini birinji gezek sazlamak"** bölümindäki 3-4 ädimleri ýerine ýetiriň.

4 Howany arassalaýjyny ulanmak

Howanyň hilini görkezýän çyra düşünmek

Howany arassalaýjy açylanynda howanyň hilini görkezýän çyra awtomatik usulda ýanýar we ähli reňklerde tertip boýunça ýanýar. Takmynan 30 sekunt soň bölejik datçigi daşky gurşawdaky howanyň içindäki bölejikleriň esasynda howanyň hiline gabat gelýän reňki awtomatik usulda saýlaýar.

Howanyň hilini görkeziji çyranýň reňki PM2.5 we IAL derejeleriniň arasyndaky iň ýokary indeks tarapyndan kesgitlenilýär.

Howanyň hilini görkezýän çyranýň reňki	Howanyň hil derejesi
Gök	Oňat
Gök-Mawy	Ortaça
Mawy-Gyzyl	Ýaramaz
Gyzyl	Iňňän ýaramaz

PM2.5

AeraSense sensor tehnologiýasy howadaky bölejikleriň çalaja üýtgemegini hem anyklaýar we çaltlyk bilen jogap berýär. Ol size hakyky wagtly PM2.5 maglumatyny üpjün edýär.

Ýapyk binalardaky howany hapalaýjylaryň aglaba bölegi PM2.5 çäğine girýär – ol 2,5 mikrometrden has kiçi howany hapalaýjy bölejikleri aňladýar. Ýapyk binalardaky ownuk bölejikleriň çeşmesi

köplenç temmäkiniň tüssesi, nahar bişirilmegi, ýanýan şemler bolup durýar. Howadaky käbir bakteriýalar we iň kiçi tozgajyklar, öý haýwanlarynyň allergenleri we tozan, büreleriň allergen bölejikleri hem PM2.5 çäğine girýär.

PM2.5 derejesi	Howanyň hilini görkezýän çyranýň reňki
≤12	Gök
13-35	Gök-Mawy
36-55	Mawy-Gyzyl
>55	Gyzyl

IAI

Ussat derejeli **AeraSense** datçigi ýapyk binalardaky howadaky allergenleri anyklaýar we ýapyk binalardaky howada bar bolan allergenleriň ähtimal howpuny 1 bilen 12 aralygynda san bilen görkezip bilýär. 1 howanyň iň oňat hilini aňladýar.

IAI derejesi	Howanyň hilini görkezýän çyranýň reňki
1-3	Gök
4-6	Gök-Mawy
7-9	Mawy-Gyzyl
10-12	Gyzyl

Açmak we öçürmek

Bellik:

- Arassalamagyň iň oňat netijeligi üçin gapylary we äpişgeleri ýapyň.
- Perdeleri howa girelgesinden ýa-da howa çykalgasyndan uzakda tutuň.

1 Howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyna dakyň.

2 Howany arassalaýjyny açmak üçin  basyň.

↳ Howany arassalaýjy sesli duýduryş berýär.

↳ Enjam ýyлаýan wagty ekranda “---” görkezilýär.

Soňra howany arassalaýjy howanyň hilini ölçäninden soň PM2.5/IAI derejesini görkezýär.

↳ Ekranda IAI görkezileninde howany arassalaýjy awtomatik tertipde işleýär.



3 Howany arassalaýjyny açurmek üçin  düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň.

Bellik: Eger arassalaýjy ÖÇÜRILENINDEN soň elektrik rozetkasyna dakylgy galsa, howany arassalaýjy gaýtadan AÇYLANYNDA ozalky sazlamalar bilen işläär.

Iş tertibini üýtgetmek

 Düwmesine basmak arkaly Awto tertibini, Tizlik 1, Tizlik 2, Turbo tertibini ýa-da Uky tertibini saýlap bilersiňiz.



Awto tertibi (A): Howany arassalaýjy daşky gurşawdaky howanyň hiline görä ýelpewajyň tizligini awtomatik usulda sazlaýar.



Elde iş tertibi (1 & 2): Elde iş tertibinde howany arassalaýjy 1-nji tizlikde ýa-da 2-nji tizlikde işleýär.



Turbo tertibi (T): Turbo tertibinde howany arassalaýjy iň ýokary tizlikde işleýär.




Uky tertibi (C): Howany arassalaýjy pes tizlikde pessaýja işleýär. 3 sekuntadan soň ekranynyň çyrazy açýär.


Displeý görkezijisini geçirmek

Bellik: Enjam deslapdan sazlanan görnüşde PM2.5 derejesini görkezýär.

- Displeý görkezijisini IAI/PM2.5 arasynda birinden beýlekisine geçirmek üçin  düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň.

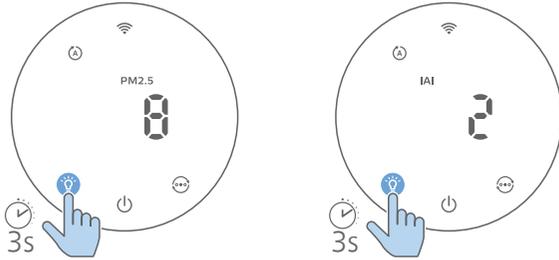

Çyraný ýakýan/öçürýän funksiýany ulanmak

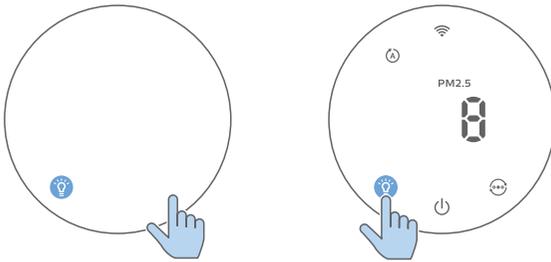

Ýagtylyk datçigi bilen dolandyryş paneli daşky gurşawyň ýagtylygyna laýyklykda awtomatik usulda ýanyp, öçüp ýa-da solak ýanyp bilýär. Daşky gurşaw garaňky wagty dolandyryş paneli öçürilen bolar ýa-da solak ýanar. Ähli çyralary ýakmak üçin islendik bir düwmä basyp bilersiňiz. Soňra, başga iş edilmese, ähli çyralar daşky gurşawyň ýagtylygyna baglylykda gaýtdan öçer ýa-da solak ýanar.

Ähli çyralary we dolandyryş panelini elde öçürmek üçin  düwmesine basyp bilersiňiz. Ähli çyralary ýakmak üçin islendik bir düwmä basyň.

5 Arassalamak we abatlamak

Bellik:

- Arassalamazdan ozal enjamyň dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.
- Enjamy hiç haçan suwa ýa-da başga islendik bir suwuklyga çümdürmäh.
- Enjamyň islendik bölegini ulanmak üçin agardyjy ýa-da spirt ýaly iýiji, güýçli ýa-da ýanyjy arassaçylyk serişdelerini ulanmaň.
- Süzgüji arassalamak üçin hiç haçan suwuklyklary (suw hem şoňa degişli) ulanmaň.
- Bölejik datçigini tozan sorujy bilen arassalamaga synanyşmaň.

Arassaçylyk rejesi

Ýygylık	Arassaçylyk täri
Zerur bolanynda	Enjamyň plastik bölegini ýumşak gury mata bilen süpüriň.
	Howa çykalgasynyň örtügin arassalaň
Iki aýdan bir	Bölejik datçigini gury pagta taýajyk bilen arassalaň
Ekran da 𐰽 görkezilýär.	Süzgüjiň ýüzüni arassalaň

Howany arassalaýjynyň korpusyny arassalamak

Howany arassalaýjyda tozanyň toplanmagynyň öňüni almak üçin onuň içini we daşyny zygiderli arassalaň.

- Howany arassalaýjynyň we howa çykalgasynyň içini hem-de daşyny arassalamak üçin ýumşak gury mata ulanyň.

Bölejik datçigini arassalamak

Enjamyň iň oňat öndürjiligi üçin bölejik datçigini 2 aýdan bir arassalaň.


Bellik:

- Howany arassalaýjy tozanly gurşawda ulanylýan bolsa, ony has ýygy-ýygýdan arassalamaly bolup biler.
- Otagdaky çyglylygyň derejesi aşa ýokary bolsa, howa bölejik datçiginiň üstünde suwa öwrülip biler we howanyň hili oňat hem bolsa howanyň hilini görkezýän çyra howanyň hili ýaramaz diýip görkezip biler. Şeýle ýagdaý ýüze çyksa, bölejik datçigini arassalaň.

2



3

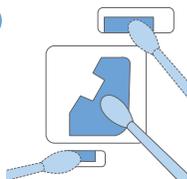


5



- 1 Howany arassalaýjyny öçüriň we elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.
- 2 Howanyň hil datçiginiň örtügini açyň.
- 3 Bölejik datçigini çygly pagta taýajyk bilen arassalaň.
- 4 Gury pagta taýajyk bilen ähli şaýlary oňat edip guradyň.
- 5 Howanyň hil datçigini ýapyň.

Süzgüjiň ýüzüni arassalamak

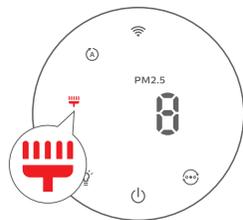


Süzgüjiň ýagdaýy barada duýduryş çyрасы

Ekranda süzgüji arassalamak barada duýduryş  görkezilýär.

Hereket

Süzgüjiň ýüzüni tozan sorujy bilen arassalaň.

1 Howany arassalaýjyny öçüriň we elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.

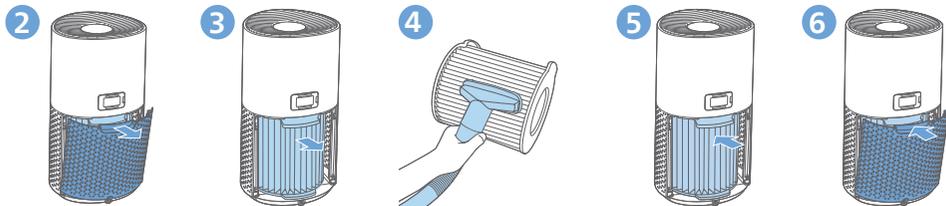

2 Arka örtüginizi çekiň we ony enjamdan aýryň.

3 Süzgüji enjamdan çekip çykaryň.

4 Süzgüjiň ýüzüni tozan sorujy bilen arassalaň.

5 Süzgüji enjamdaky ýerine dakyň.


6 Arka örtüginizi ýerine dakyň.

7 Howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyna dakyň.

8 Enjamy açmak üçin  düwmesine basyň.

9 Süzgüji arassalamaga galan wagty nol etmek üçin  we  düwmelerini 3 sekuntlap basyp saklaň.

10 Süzgüji arassalanyňyzdan soň elleriňizi oňat edip ýuwuň.

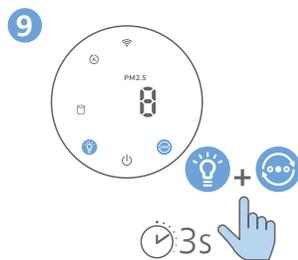

Süzgüji çalyşmak

Saglygy goragyş gulpuna düşünmek


Şu howany arassalaýjy süzgüji çalyşmalydygyny görkeziji bilen enjamlaşdyrylan bolup, ol howany arassalaýjy işleýän wagty howany arassalaýjy süzgüjiň iň amatly ýagdaýda bolmagyny üpjün edýär. Süzgüji çalyşmak zerur bolsa, süzgüji çalyşmak barada duýduryş  çyralary gyzyl ýanýar.

Eger süzgüç wagtynda çalyşrylmasa, howany arassalaýjy işlemegini bes eder we otagdaky howanyň hilini goramak üçin awtomatik usulda gulplanar. Süzgüji mümkin boldugyça çalt çalyşyň.

Süzgüji çalyşmak


Bellik:

- Süzgüji ýuwup ýa-da gaýtadan ulanyp bolmaýar.
- Süzgüçleri çalyşmazdan ozal elmydama howany sowadyjyny öçüriň we onuň dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.

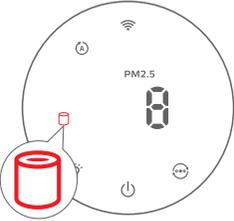


Süzgüjiň ýagdaýy barada duýduryş çyрасы	Hereket
Süzgüji çalyşmak barada duýduryş  çyралary ýanýar	NanoProtect süzgüji çalyşmak (FY1700/30)

- 1 Howany arassalaýjyny öçüriň we elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.

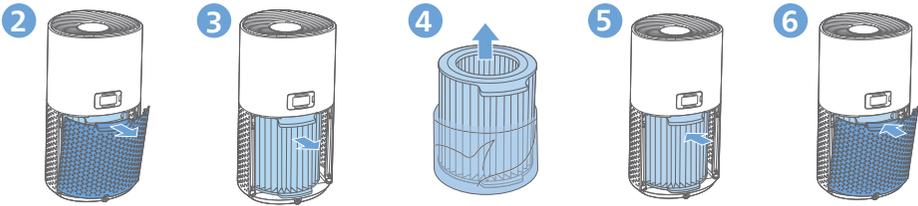

- 2 Arka örtüginu çekin we ony enjamdan aýryň.
- 3 Süzgüji enjamdan çekip çykaryň.
- 4 Täze süzgüjiň ähli gaplaýyş materiallaryny aýryň.
- 5 Täze süzgüji enjama dakyň.
- 6 Arka örtüginu ýerine dakyň.
- 7 Howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyna dakyň.
- 8 Enjamy açmak üçin  düwmesine basyň.
- 9 Süzgüjiň hyzmat ömrünü hasaplaýjyny nol etmek üçin  we  düwmelerini 3 sekuntlap basyp saklaň.
- 10 Süzgüji çalyşyanyňyzdan soň elleriňizi oňat edip ýuwuň.

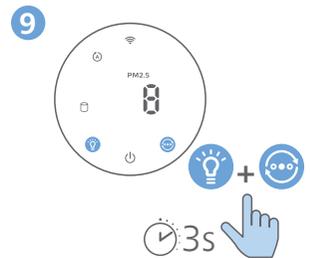


Bellik: Süzgüji ysgamaň, sebäbi ol howadaky hapalaýjylary ýygnaýar.

Süzgüji nol etmek


Süzgüji çalşyrmak barada duýduryş () ekranda görkezilmänkä süzgüji çalşyryp bilersiňiz. Süzgüji çalşyranýňyzdan soň süzgüjiň iş ömrüni hasaplaýjyny elde nol etmeli bolarsyňyz.

- 1 Enjamy öçürmek üçin  düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň we elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.

2

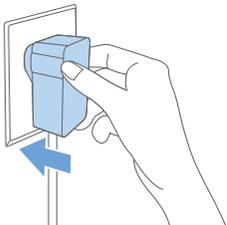

3

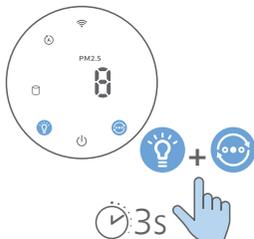

- 2 Elektrik dürtgüjini rozetka dakyň.
- 3 Açylanyndan soň süzgüjiň hyzmat ömrüni hasaplaýjyny nol etmek üçin 15 sekundyň içinde  we  düwmelerini 3 sekuntlap basyp saklaň.

6 Ammarda saklamak

- 1 Howany arassalaýjyny öçüriň we elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.
- 2 Howany arassalaýjyny, bölejik datçigini we süzgüjiň ýüzüni arassalaň ("Arassalamak we abatlamak").
- 3 Ammarda saklamazdan oň hli şaýlary howada guradyň.
- 4 Süzgüji howa geçirmeýän plastik gaplara oraň.
- 5 Howany arassalaýjyny, süzgüji salkyn we gury ýerde saklaň.
- 6 Süzgüji elläniňizden soň hemişe elleriňizi oňat edip ýuwuň.

7 Meseleleri anyklamak we çözmek

Bu bölümde enjamda öňňize çykyp biljek umumy meseleler barada gysgaça maglumat berilýär. Meseläni aşakda berlen maglumatlar bilen çözüp bilmeseňiz, ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.

Näsazlyk	Ähtimal çözüdü
Enjam göwnejaý işlemeýär.	<ul style="list-style-type: none">Süzgüji çalşyrmak barada duýduryş dowamly berlendigine garamazdan degişli süzgüji çalşyrmansyňyz. Şonuň netijesinde indi enjam gulplanypdyr. Şeýle ýagdaýda süzgüji çalşyryň we süzgüjiň hyzmat ömrüni hasaplaýjyny nol etmek üçin ☹ we ☺ basyp saklaň.
Howa çykalgasyndan gelyän howa akymy ozalkysyndan ep-esli pes.	<ul style="list-style-type: none">Süzgüjiň ýüzi hapa. Süzgüjiň ýüzünü arassalaň (“Arassalamak we abatlamak” bölümüne serediň).
Enjamyň uzak wagtlap işläp durandygyna garamazdan howanyň hili gowulanmaýar.	<ul style="list-style-type: none">Gaplaýyş materiallarynyň süzgüçden aýrylandygyny barlaň.Enjama süzgüç dakylmandyr. Süzgüjiň (FY1700/30) göwnejaý dakylandygyna göz ýetiriň.Bölejik datçigi çygly. Otagyňyzdaky çygylylygyň derejesi ýokary we ol howanyň suwa öwrülmegine ýol açýar. Bölejik datçiginiň arassa we gurydygyna göz ýetiriň (“Arassalamak we abatlamak” bölümüne serediň).Otag örän uly ýa-da daşardaky howanyň hili ýaramaz. Arassalamagyň iň oňat netijeliligi üçin howany arassalaýjyny işledeniňizde gapylary we äpişgeleri ýapmagyňyzy haýyş edýäris.Binanyň içinde hapalaýjylaryň çeşmeleri bar. Mysal üçin, çilim çekmek, nahar bişirmek, ys berijiler, atyr ýa-da spirt.Süzgüjiň hyzmat ömri tamamlanyp barýar. Süzgüjiň ýerine täzesini dakyň.

Näsazlyk	Ähtimal çözüdü
Howanyň hilini görkezýän çyra elmydama şol bir reňkde ýanyar.	<ul style="list-style-type: none"> • Bölejek datçigi hapa. Bölejek datçigini arassalaň (“Arassalamak we abatlamak” bölümüne serediň).
Enjamdan birgeňsi ys çykýar.	<ul style="list-style-type: none"> • Enjamy birinji gezek ulananyňyzda ondan plastmassanyň ysy çykýar. Bu adaty ýagdaýdyr. Emma, hatda süzgüçleri aýrylanynda hem enjamdan ýanyk ysy çykýan bolsa, Philips dileriňize ýa-da ygtyýarly Philips hyzmat ediş merkezine ýüz tutuň. Süzgüç birneme ulanylandan soň ys çykaryp biler, sebäbi ol binanyň içindäki gazlary özüne siňdirýär. Süzgüji gaýtadan ulanmak üçin ony gönüden-göni gün şöhesiniň aşagynda guratmak arkaly süzgüji gaýtadan işjeňleşdirmek maslahat berilýär. Ys henizem aýrylmadyk bolsa, süzgüji çalşyryň.
Enjamdan güýçli galmagal çykýar.	<ul style="list-style-type: none"> • Enjam Turbo tertibinde işleýän bolsa, bu adaty ýagdaýdyr. • Awto tertibinde enjamdan aşa güýçli galmagal çykýan bolsa, howanyň hiliniň ýaramazlaşmagy sebäpli enjam ýokary tizlikde işleýän bolup biler ýa-da Programmadaky şahsylaşdyrylan sazlamaňyzyň ýelpewajyň ýokary tizlikde işlemegine itergi berýän bolmagy mümkin. Uky tertibini saýlap ýa-da Programmada sazlamalary üýtgedip bilersiňiz. • Adaty däl ses bar bolsa, öz ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň. • Howa çykalgasyna islendik bir zat gaçsa, ol hem adaty däl gaty ses çykmagyna ýol açyp biler. Enjamy dessine öçüriň, nätanyş närseleri enjamdan çykarmak üçin enjamy başaşak tutuň.
Süzgüji çalyşdym, emma enjam henizem süzgüji çalyşmalydygymy görkezýär.	<ul style="list-style-type: none"> • Ähtimal, süzgüjiň hyzmat ömrüni hasaplaýjyny nol eden dälisiňiz. Enjamy açyň. Soňra 🗑️ we 😊 düwmelerini 3 sekuntlap basyp saklaň.
Ekranda "E1" näsazlyk kody görkezilýär.	<ul style="list-style-type: none"> • Hereketlendirijide näsazlyk bar. Ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.

Näsazlyk	Ähtimal çözüdü
Wi-Fi gurnamasy şowsuz.	<ul style="list-style-type: none"> • Arassalaýjy enjamyňyzyň birigen routeri iki ýyglykda işleýän bolsa we ol häzirki wagtda 2.4Ghz ulgamyna birikmeýän bolsa, şol bir routerdäki başga bir zolaga (2.4Ghz) geçiriň we arassalaýjyňyzy jübütlemäge gaýtadan synanyşyň. 5Ghz ulgamlary goldanylmaýar. • Internet tassyklaýyş ulgamlary goldanylmaýar. • Arassalaýjy enjamyň Wi-Fi routeriniň signallarynyň tutýan çägindedigine göz ýetiriň. Howany arassalaýjyny Wi-Fi routeriniň has ýakynynda ýerleşdirmäge synanyşyp bilersiňiz. • Ulgamyň adynyň dogrudygyny barlaň. Ulgamyň adynda baş we setir harplara duýgurdyr. • Wi-Fi parolynyň dogrudygyny barlaň. Parolda baş we setir harplara duýgurdyr. • "Wi-Fi birikmesini nol etmek" bölümünde berlen gözükdirijiler bilen gurnamaga täzededen gurnamaga synanyşyň. • Wi-Fi birikmesi elektromagnit ýa-da beýleki galtaşmalar tarapyndan kesilip bilner. Enjamy galtaşmalara ýol açyp biljek beýleki elektron enjamlardan uzakda saklaň. • Mobil enjamyň uçar tertibinde dældigini barlaň. Wi-Fi ulgamyna birigeniňizde uçar tertibiniň öçürilendigine göz ýetiriň. • Meseleleri anyklamak we çözmek barada giňişleýin hem-de täze maslahatlar üçin Programmanyň kömek bölümüne serediň.

8 Kepillik we goldaw

Versuni bu məhsulu satın aldıqdan sonra iki il zəmanət təqdim edir. Səhv istifadə və ya zəif texniki qulluq nəticəsində qüsurlar yaranarsa, bu zəmanət etibarlı deyil. Bizim zəmanətimiz qanuna uyğun olaraq istehlakı kimi hüquqlarınıza təsir göstərmir. Daha ətraflı məlumat əldə etmək və ya zəmanətlə bağlı müraciət etmək üçün www.philips.com/support saytına daxil olun.

Ätiyaçlyk şaýlary ýa-da kömekçi enjamlary sargyt etmek

Bir şaýy çalşyrmaly bolsaňyz ýa-da goşmaça bir şaý almak isleseňiz. Ýerli Philips dileriňize baryň ýa-da www.philips.com/support giriň.

Şaýlary almakda mesele ýüze çyksa, ýurduňyzdaky Philips Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkezine ýüz tutuň.



"Philips" we "Philips" Galkanly Gerbi "Koninklijke Philips N.V." kompaniýasynyň bellige alnan söwda markalary bolup, olar lisenziýa esasynda ulanylýandyr.

Bu önüm "Versuni Holding B.V" kompaniýasy tarapyndan öndürilýär we onuň jogapkärçiliginde ýerlenýär. "Versuni Holding B.V" kompaniýasy bu önümiň kepillendirijisi bolup çykyş edýär.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC1715_user manual_v1.0 (27/10/2023)

