


Register your product and get support at /
请登录以下网址并得到相
应的帮助

www.philips.com/welcome

S575, S571, S570



PHILIPS

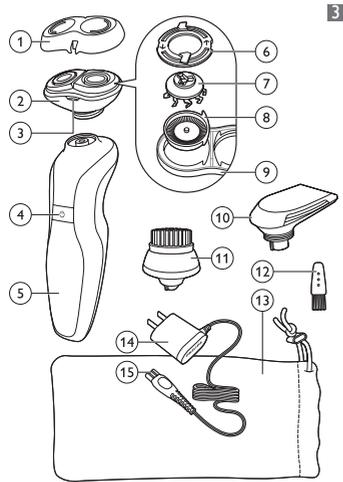

www.philips.com



100% recycled paper
100% 循环再造纸

4222.002.5692.2

Service
GUARANTEE

This guarantee card is valid in china
This guarantee card should be retained by
The USER

此保修卡在中国适用，用户请保留此卡。



PHILIPS

保修及服务：

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式行销该产品的任何国家皆可获得维修服务。若飞利浦在当地无行销该产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请谅解。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。

若您需洽询相关资讯，或遇困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：4008 800 008（用户需承担本地电话费）。

网址：<http://www.philips.com.cn>

保修条例：

- * 在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成之损坏，您都将获得免费维修服务。
- * 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件（吸尘器纸袋，布袋，空气清新机滤网，滤芯，活性炭，咖啡壶过滤网）及附件（如须刀网膜、刀头、咖啡杯，食品加工机杯/刀具等），辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。
- * 用户请保留此证。
- * 维修时请携同此证及发票正本。
- * 此证若经涂改即作废。
- * 此证须联同发票正本使用方为有效。
- * 以下情况将不能获得免费服务
 1. 使用不当引起的人为损坏，例如接入不适当电源、使用不适当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
 2. 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
 3. 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。
- * 此证仅在中国境内有效。
- * 保修证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，并不限制消费者的法定权利。

网上会员注册与产品注册：

- 1) 登陆 <http://www.philips.com.cn/welcome>
- 2) 点击“创建新账户”，创建您的飞利浦账号
- 3) 点击“注册产品”，通过产品名称或产品型号查找产品，完成产品注册

服务须知：

SERVICE INFORMATION:

For after-sales and maintenance service, please call
Service hot line 4008 800 008.
Any comments and enquiries during the service,
please Contact our Philips Consumer Lifestyle
Customer Care Service Office.

需要此产品的售后服务，
拨打服务热线：4008 800 008
在维修服务过程中有任何意见，
欢迎致函飞利浦优质服务办事处解决疑难。

Philips(China)Investment Co.,Ltd.
Philips Consumer Lifestyle
Philips Innovation Campus Shanghai NO.1 Building,
NO.10, Lane 888
Tian Lin Road Shanghai, P. R. C. 200233
Fax: +86 21 5445 2663

飞利浦（中国）投资有限公司
飞利浦优质生活客户服务部
中国上海市田林路 888 弄 10 号
飞利浦创新科技园 1 号楼
邮政编码：200233 传真：(021) 5445 2663

PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀
型号 : S575, S571, S570
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率 : 9W
生产日期 : 请见产品本体
产地 : 中国广东珠海

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008
制造

保留备用
发行日期：25/03/2015

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！

为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

注意事项

使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 保持适配器干燥。
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。(图 1)

警告

- 电源适配器内含有一个变压器。切勿自行更换插头，否则将导致严重后果。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 请照看好儿童，本产品不能用于玩耍。
- 在自来水龙头下清洗剃须刀之前，务必拔掉其电源插头。

警告

- 切勿使用温度高于80°C的热水冲洗本产品。
- 如果本产品、适配器或任何其他部件损坏，

请勿再使用，否则可能对人体造成伤害。

务必用原装型号更换损坏的适配器或部件。

- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 冲洗产品时，水可能从剃须刀底部的插口漏出。这是正常的，而且没有危险，因为所有的电子线路都密封在剃须刀内的一个密封壳内。

符合标准

- 此剃须刀可防水并符合国际认可的安全标准。它还可可在沐浴或淋浴时使用，也可以在水龙头下清洁。出于安全考虑，剃须刀只能在不接电源的情况下使用。(图 2)
- 符号注释：适合于在洗澡或淋浴时使用。允许在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

概述

- 本适配器配有自动电压选择器，适合 100 至 240 伏范围内的电源电压。
- 电源适配器可将 100-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。

基本说明 (图 3)

- 1 保护盖
- 2 剃须刀头部件（带剃须刀头支架）

- 3 剃须刀头支架释放钮
- 4 开/关按钮
- 5 显示屏
- 6 固定环
- 7 刀片
- 8 网罩
- 9 剃须刀头支架
- 10 修发器
- 11 清洁刷（仅限于特定型号）
- 12 清洁刷
- 13 存储袋
- 14 适配器
- 15 小插头

显示屏**“正在充电”指示**

- 剃须刀正在充电时，分钟指示会闪烁。(图 4)
- 剃须时间将不断增加，直至剃须刀已充满电。

“电池已充满电”指示

- 电池充满电后，显示屏上会显示分钟指示。(图 5)
- 如将剃须刀连接至电源，则显示屏会在 30 分钟后熄灭。

“电池电量低”指示

- 当电池电量几乎已耗尽时（仅剩 5 分钟或更少的剃须时间），分钟数和插头符号将开始闪烁。(图 6)
- 关闭剃须刀时，剃须分钟数和插头符号将持续闪烁几秒钟。

“剩余电池电量”指示

- 显示屏上的剃须分钟数表示剩余电量的多少。(图 7)
- 打开或关闭剃须刀时，会显示剩余电池电量。

旅行锁

您可以在携带剃须刀旅行之前将其锁住。旅行锁可防止剃须刀被意外打开。

注意：当剃须刀连接到电源插座时，将无法激活旅行锁。

启用旅行锁

- 1 按住开/关按钮，直至旅行锁符号停止闪烁，马达停止运行。(图 8)

旅行锁将被激活。

注意：如果在旅行锁符号停止闪烁之前松开开/关按钮，则不会激活旅行锁。

解除旅行锁

- 1 按住开/关按钮，直至旅行锁符号停止闪烁，马达开始运行。

现在可以重新开始使用剃须刀。

注意：开始充电时，将自动禁用旅行锁。

充电

电池充满电需要约 60 分钟。如果是首次为剃须刀充电，或长时间未使用后充电，应充电 90 分钟。

充满电的剃须刀可提供多达 50 分钟的剃须时间。

如果您的胡须非常浓密，则剃须时间就可能不足 50 分钟。剃须时间还可能因您的剃须方式、清洁习惯和胡须类型而异。

为一次剃须充电

剃须刀充电时，显示屏将显示可用剃须时间的分钟数。根据您通常剃须一次所需的分钟数，您可以判断剃须刀的电量是否足够剃一次须。

充电

切勿在封闭的软袋或包装中为剃须刀充电。

- 1 将小插头插入剃须刀。
- 2 将电源适配器插入电源插座。
- 3 显示屏将显示剃须刀正在充电（见“显示屏”一章）。

注意：如果您将适配器从电

源插座上拔下并将小插头留在剃须刀内，剃须刀可能有几秒钟无法工作。

使用剃须刀

注意：剃须刀不得接电使用。

剃须**皮肤适应期**

前几次剃须可能不会带给您预期效果，并且您的皮肤可能会受到轻度刺激。这是正常的。您的皮肤和胡须需要时间适应新的剃须系统。建议您在 3 周时间内定期剃须（至少每周 3 次），以便让您的皮肤适应新的剃须刀。在此期间，请仅使用新的电动剃须刀，不要使用其他剃须方法。如果您使用不同的剃须方法，那么您的皮肤会更难适应新的剃须系统。

- 1 按下开/关按钮启动剃须刀。
- 2 将剃须刀头在皮肤上移动。作直线和迂回动作。(图 9)
- 3 按开/关按钮关闭剃须刀电源。
- 4 每次剃须后均应清洁剃须刀（见“清洁和保养”一章）。

湿剃

您也可以先用剃须泡沫或剃须啫喱将脸弄湿，然后再用此剃须刀进行剃须。要用剃须泡沫或剃须啫喱剃须，请按照下面的步骤执行操作：

- 1 用水润湿一下皮肤。
- 2 在皮肤上涂上剃须泡沫或剃须啫喱。
- 3 在水龙头上冲洗一下剃须刀头部件，确保剃须刀头部件可以在您的皮肤上顺畅滑动。

4 按下开/关按钮启动剃须刀。

5 将剃须刀头在皮肤上移动。作直线和迂回动作。

注意：在水龙头下定期冲洗剃须刀，确保其能够继续在您的皮肤上顺畅滑动。

6 每次剃须后，把脸擦干并用足量的水彻底冲洗剃须刀。确保冲净剃须刀上的所有泡沫或剃须啫喱（另请参阅“清洁和保养”一章）。

修发

您可使用修剪器修剪鬓角和小胡子。

1 将剃须刀头部件竖直抽离剃须刀。（图 10）

注意：将其抽离剃须刀时，不要旋转剃须刀头部件。

2 将修剪器的凸缘插入剃须刀顶部的槽内 (1)。然后按下修剪器 (2) 以将其安装在剃须刀上（可听到“咔哒”一声）。（图 11）

3 按开/关按钮打开修发器。可以立即开始修剪。

4 按开/关按钮关闭修发器。

5 将修发器竖直抽离剃须刀。（图 12）

注意：将修发器抽离剃须刀时，不要旋转。

6 将剃须刀头部件的凸缘插入剃须刀顶部的槽内 (1)。然后按下剃须刀头部件 (2) 以将其安装在剃须刀

上（可听到“咔哒”一声）。（图 13）

用清洁刷（仅限于特定型号）进行面部清洁和控油

与手动清洁相比，控油更持久*。

只需将洁面刷卡入剃须刀，便可对面部皮肤进行 1 分钟深层清洁，有助于深度去除油脂。您可以在日常洁面产品上使用该洁面刷。清洁效果可去除油脂和污垢，焕发健康无油脂的肌肤。

一般警告

- 切勿清洁眼部周围的敏感区域。
- 如果出现破裂的皮肤、裂开的伤口、皮肤病或严重粉刺、晒伤、皮肤感染等问题时，请勿使用本产品。
- 请勿将本产品与自制或含有刺激化学成分或去死皮微粒的洁面产品一起使用。
- 每天使用本产品请勿超过两次。

1 将剃须刀头部件竖直抽离剃须刀。（图 10）

注意：将其抽离剃须刀时，不要旋转剃须刀头部件。

2 将清洁刷的凸缘插入剃须刀顶部的槽内 (1)。然后按下清洁刷 (2) 以将其安装在剃须刀上（可听到“咔哒”一声）。（图 14）

3 用温水润湿清洁刷，并用洁面产品润湿您的面部。

提示：剃须之前使用洁面刷进行清洁，便于轻松剃除毛发，带来更卫生的剃须效果。

4 按开/关按钮启动产品。

5 先用毛刷清洁 T 区。（图 15）

注意：在同一位置作圆周运动不要超过 3 次。

6 开始清洁面部的其他部位。

提示：使用毛刷清洁面部大约 1 分钟。

*根据外部试验结果（30 位亚洲男性受试者，洁面 3 小时后），在相同条件下与手动清洁相比。

清洁和保养

切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品及其附件。

- 每次剃须后均应清洁剃须刀。
- 经常使用飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂 (HQ110) 清洁剃须刀头，以获得更好剃须效果。
- 您可以用湿布清洁剃须刀的外侧。切勿用布清洁剃须刀头部件。

清洁剃须刀头部件

使用热水时一定要小心。

切记先检查水温是否太高，以防烫手。

1 关闭剃须刀。

2 在热水龙头下冲洗一会儿剃须刀头部件。（图 16）

注意：您也可以使用随附的清洁刷清洁剃须刀头部件。

3 在水龙头下冲洗本产品后，将其竖直握住 10-15 秒钟，使水从底部流出。

4 按剃须刀头部件 (1) 上的释放钮并将剃须刀头支架从剃须刀头部件 (2) 中抽离。（图 17）

5 将剃须刀头支架在热水龙头下冲洗 30 秒。（图 18）

注意：您也可以使用随附的清洁刷清洁剃须刀头支架。

6 小心甩干多余的水，然后使剃须刀头支架干燥。

不要用毛巾或纸巾擦干剃须刀头支架，因为这样可能会损坏剃须刀头。

7 将剃须刀头支架重新装回剃须刀头部件中（可听到“咔哒”一声）。（图 19）
超彻底清洁方法

1 关闭剃须刀。

2 按剃须刀头部件 (1) 上的释放钮并将剃须刀头支架从剃须刀头部件 (2) 中抽离。（图 17）

3 逆时针转动固定环 (1)，然后将它从剃须刀头中取出 (2)。（图 20）

对其他固定环重复此过程。

4 从剃须刀头支架上卸下剃须刀头。每个剃须刀头都包括刀片和网罩。（图 21）

注意：不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将刀片装到了错误的网罩上，则需要数周时间才能恢复产品的最佳剃须性能。

5 用随附的清洁刷清洁刀片。（图 22）

6 清洁网罩的内侧。（图 23）

7 用清洁刷清洁网罩后，在水龙头下清洁刀片和网罩。（图 24）

8 将刀片放回网罩中。

9 将剃须刀头装回到剃须刀头支架中。（图 25）

注意：确保剃须刀头凸起部位正好插入凹陷部位。

10 将固定环放在剃须刀头上 (1)，然后顺时针旋转 (2)

以重新安装固定环。

（图 26）

固定环的两个翼状物正好位于剃须刀头支架的凸出物下方时，才能固定好固定环。对其他固定环重复此过程。

注意：应将剃须刀头和固定环牢固地安装到位后，才能再关闭剃须刀头部件。

11 将剃须刀头支架重新装回剃须刀头部件中（可听到“咔哒”一声）。（图 19）

注意：如果剃须刀头部件关闭不畅，请检查剃须刀头的放置是否正确，固定环是否正确固定。

清洁修发器

每次使用后都应清洁修发器。

在水龙头下冲洗修发器

1 打开装有修剪器的产品。
2 在热水龙头下冲洗一会儿修发器。（图 27）

3 清洁完成后，关闭产品。

4 在水龙头下冲洗本产品后，将其竖直握住 10-15 秒钟，使水从底部流出。使用随附的清洁刷清洁修发器

1 关闭修发器。

2 使用清洁刷清洁修剪器。沿着修剪器齿上下刷净。（图 28）

提示：为获得更好修剪效果，请经常使用飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂 (HQ110) 润滑修发器齿。

清洗清洁刷（仅限于特定型号）

1 关闭产品。

2 从毛刷基座上卸下刷头。（图 29）

3 用温水和肥皂彻底清洗。

4 用毛巾擦干刷头。

存储

注意：请确保产品和附件干燥，再将其存放。

1 使用后请盖上剃须刀保护盖，以防止损坏剃须刀头并避免其内积聚灰尘。(图 30)

2 将剃须刀存放在随附的软袋中。

3 仅限于特定型号：将保护盖盖在刷头上，以防产品积聚灰尘。

更换

为获得更好剃须效果，建议您每隔两年更换一次剃须刀头部件。损坏的剃须刀头应立即更换。剃须刀头仅可使用原装 SH30 飞利浦剃须刀头进行更换。另请参阅“订购附件”一章。

1 关闭剃须刀。

2 按剃须刀头部件上的释放按钮并将剃须刀头支架从剃须刀头部件中抽离。(图 17)

3 逆时针 (2) 转动固定环 (1)，然后将它从剃须刀头中取出 (3)。(图 20)

对其他固定环重复此过程。

4 从剃须刀头支架上取下剃须刀头并将其丢弃。(图 31)

5 将新的剃须刀头放在支架中。(图 25)

注意：确保剃须刀头凸起部位正好插入凹陷部位。

6 将固定环放在剃须刀头上 (1)，然后顺时针旋转 (2) 以重新安装固定环。(图 26)

固定环的两个翼状物正好位于剃须刀头支架的凸出物下方时，才能固定好固定环。

对其他固定环重复此过程。

7 将剃须刀头支架重新装回剃须刀头部件中 (可听到“咔哒”一声)。(图 19)

注意：如果剃须刀头部件关闭不畅，请检查剃须刀头的放置是否正确，固定环是否正确固定。

订购附件

要购买附件和备件，请访问 www.shop.philips.com/service 或联系飞利浦经销商。您也可以联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。

可选配以下附件：

- SH30 飞利浦剃须刀头
- RQ575 飞利浦清洁刷附件 (仅限于特定型号)
- HQ110 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂 (仅限于特定型号)
- RQ560 飞利浦控油洁面刷头 (单个装) 替换刷头 (仅限于特定型号)
- RQ560 飞利浦控油洁面刷头 (三个装) 替换刷头 (仅限于特定型号)
- RQ575 飞利浦控油洁面刷头 (仅限于特定型号)
- RQ585 飞利浦控油洁面刷头 (pro) (仅限于特定型号)

回收

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收点。这样做有利于环保。(图 32)

- 内置充电电池含有可能会污染环境的物质。丢弃剃须刀时，一定要将电池取出，或将剃须刀送到官方指定的回收站。到官方指定的电池回收站处理电

池。如果您在取出电池时遇到问题，您也可以将剃须刀送至飞利浦维修中心。维修中心的员工会帮您取出电池，并以环保的方式处理它。(图 33)

卸下剃须刀的充电电池

只有在丢弃剃须刀时才可取下充电电池。请确保在取下充电电池时电量已完全耗尽。

注意，电池带非常锋利。

1 用螺丝刀 (1) 拧下剃须刀后面板中的螺钉，并卸下后面板 (2)。(图 34)

2 将钩子向外掰，取出电源部件。(图 35)

3 脱开安全钩 (1)，取下电源部件 (2) 的前面板。(图 36)

4 取出电池舱 (1)，用一把钢丝钳 (2) 剪下电池标签。(图 37)

5 卸下充电电池。

保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的全球保修卡。

保修条款

由于剃须刀头 (刀片和网罩) 属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的原因	解决方法
剃须刀的剃须效果没有以前好。	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头 (见“更换”一章)。
	剃须刀头很脏。	用随附的清洁刷清洁刀片和网罩 (请参阅“清洁和保养”一章中的“彻底清洁方法”部分)。
	过长的胡须堵塞了剃须刀头。	用随附的清洁刷清洁刀片和网罩 (请参阅“清洁和保养”一章中的“彻底清洁方法”部分)。
	剃须刀头中积聚了剃须泡沫或剃须啫喱。	用足量的水彻底冲洗剃须刀头。
按下开/关按钮时，剃须刀不工作。	充电电池的电量已耗尽。	给电池充电 (见“充电”一章)。

问题	可能的原因	解决方法
	旅行锁已被激活。	要禁用旅行锁，请按住开/关按钮，直至旅行锁符号停止闪烁，马达开始运行。
	剃须刀的温度过高。此时，剃须刀无法工作。	让剃须刀冷却。一旦剃须刀降到足够的温度，便可重新打开剃须刀。
	如果您将适配器从电源插座上拔下并将小插头留在剃须刀内，剃须刀可能有几秒钟无法工作。	将小插头从剃须刀上卸下。
剃须刀不工作，即使已连接电源。	这款剃须刀不可直接插电使用。	从电源插座中拔下适配器，并从剃须刀上拔下小插头。您可以立即重新打开剃须刀。

问题	可能的原因	解决方法
我在剃须后出现皮肤过敏。	您的皮肤需要一定的时间来适应飞利浦剃须刀。	在前 2-3 周的使用过程中，可能会出现皮肤过敏。在此之后，皮肤过敏通常会消失。
	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头（见“更换”一章）。
剃须刀头的转速比平时慢。	剃须刀头中积聚了太多的灰尘。	清洁剃须刀头。请参阅“清洁和保养”一章。
	充电电池的电量不足。	给电池充电。见“充电”一章。
剃须刀头未固定到位。	未正确固定固定环。	固定环的两个翼状物正好位于剃须刀头支架的凸出物下方时，才能固定好固定环。

问题	可能的原因	解决方法
完全充电后，剃须刀提供的剃须时间不足 50 分钟。	如果您的胡须非常浓密，则剃须时间就可能不足 50 分钟。剃须时间还可能因您的剃须方式、清洁习惯和胡须类型而异。	